


ПОСІБНИК
КОРИСТУВАЧА

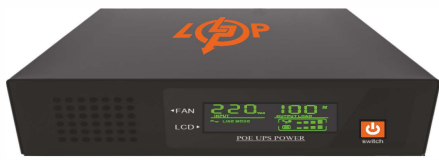

LP-460Pro


Дякуємо за вибір нашого ДБЖ POE!
Перед початком експлуатації цього пристрою, будь ласка, уважно прочитайте ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

1. Комплектація

- 1) ДБЖ
- 2) Кабель живлення змін. струму
- 3) Вихідні кабелі постійного струму (2 кінці)
- 4) Посібник користувача
- 5) Гарантійний талон

2. Інструкції до компонентів

1. Отвори для виведення тепла
2. РК-дисплей (вхід змінного струму, коефіцієнт навантаження, напруга акумулятора, режим роботи)
3. Вихідний роз'єм постійного струму (9V/12V/19V)
4. Вхідний інтерфейс RJ45 Ethernet
5. Вихідний інтерфейс Ethernet з POE: 15V/24V)
6. Перемикач ON/OFF
7. Вхідний роз'єм змінного струму

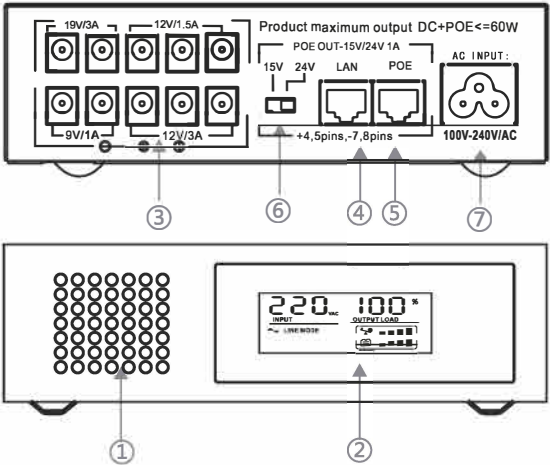

1

3. Особливості

- 1) Високопродуктивний літій-іонний акумулятор забезпечує довгострокове живлення навантаження.
- 2) Висока сумісність, підходить для більшості цифрових продуктів на ринку.
- 3) Технологія Power Over Ethernet (POE) може передавати дані та живлення одночасно для спрощення під'єднання дротів.
- 4) Інтелектуальне конструктивне рішення із захистом від перезаряду, перерозряду та короткого замикання.
- 5) Вбудований адаптер забезпечує широкий діапазон змінної напруги (100~240В).

4. Висока сумісність



2


ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
№

МОДЕЛЬ	ДАТА ПРИЙОМУ	
СЕРІЙНИЙ НОМЕР	ДАТА ВИДАЧІ	
ДАТА ПРОДАЖУ		ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ
БЕЗКОШТОВНЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	ОСОБИЛИВІ ВІДМІТКИ	
ФІРМА-ПРОДАВЕЦЬ	ДАТА ПРИЙОМУ	
АДРЕСА ФІРМИ-ПРОДАВЦЯ	ДАТА ВИДАЧІ	ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ
ТЕЛЕФОН ФІРМИ-ПРОДАВЦЯ	ОСОБИЛИВІ ВІДМІТКИ	
СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР	ДАТА ПРИЙОМУ	
	ДАТА ВИДАЧІ	ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ
СПРАВНИЙ ВИРІБ В ПОВНОМУ КОМПЛЕКТІ, З ІНСТРУКЦІЮ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОТРИМАВ, З УМОВАМИ ГАРАНТІЇ ТА БЕЗКОШТОВНОГО СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, СПИСКОМ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ І ЗГОДЕН.	ОСОБИЛИВІ ВІДМІТКИ	
ПІДПИС ПОКУПЦЯ	ДАТА ПРИЙОМУ	
	ДАТА ВИДАЧІ	ПЕЧАТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ
ФІРМОВИЙ ШТЕМПЕЛЬ ПРОДАВЦЯ	ОСОБИЛИВІ ВІДМІТКИ	



Будь ласка, не розбирайте, не стискайте, не замикайте батареї та не кидайте їх у воду чи вогонь. Не розміщуйте ДБЖ у місцях, де температура перевищує 60 °C (140°F).

5. Як користуватися

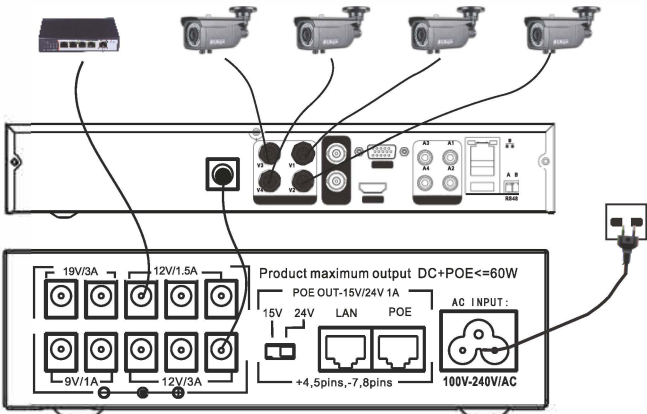

1. Щоб уникнути надмірного розряду літійової батареї, заряджайте ДБЖ вчасно, коли рівень заряду стає низьким.
2. Перед підключенням навантажень до ДБЖ обов'язково перевірте їх номінальну робочу напругу, струм і полярність, зазначені на адаптерах або в технічній специфікації.
3. Під час заряджання кількох пристроїв через кілька вихідних портів ДБЖ загальна потужність пристроїв не повинна перевищувати 60W. Потужність кожного окремого пристрою також не має перевищувати максимальну вихідну потужність відповідного порту.
4. ДБЖ оснащений багатофункціональним РК-дисплеєм, який відображає вхідну напругу змінного струму, коефіцієнт навантаження, напругу акумулятора, робочий режим і стан заряду.
5. Коли ДБЖ увімкнено, вихід постійного струму може становити 9V/12V/19V, а вихід POE – 24V. У вимкненому стані вихідна потужність не подається. Однак, якщо ДБЖ підключений до мережі, батарея заряджається незалежно від того, увімкнений він чи вимкнений.
6. ДБЖ автоматично вимикається при низькому заряді батареї та автоматично перезавантажується, коли мережа відновлюється, що є зручним для пристроїв, які залишаються без нагляду.
7. Якщо ДБЖ не використовується протягом тривалого часу, зберігайте його в прохолодному місці після повного заряджання. Рекомендується заряджати ДБЖ кожні 3 місяці.

3

6. Технічні характеристики

Модель	LP-460Pro	
Номинальна робоча напруга	100-240Vac/50-60Hz	
Вихідна потужність (макс.)	DC + POE ≤ 60W	
Вихідні дані	Вихід постійного струму	Вихід POE
Вихідна напруга (на вибір)	9V/12V/19V	15V/24V
Полярність виходу	— — — — — +	+ 4,5 контакт - 7,8 контакт
Вихідна потужність та струм	Максимальна потужність одного порту постійного струму 9V1A 12V 1.5A/3A 19V/3A	
КІЛЬКІСТЬ та ємність акумуляторів	2200mAh*8	
Робоча температура	15-45°C	
Температура зберігання	0-60°C	
Розмір (мм)	170*220*50	
Вага нетто (кг)	1.5	

* Технічні характеристики обладнання можуть бути змінені без попереднього повідомлення

⚠ Попередження

1. Перевірте робочу напругу, струм і полярність навантажень перед підключенням їх до ДБЖ.
2. Будь ласка, повністю заряджайте пристрій перед першим використанням.
3. Заборонено кидати, ударяти, розбирати або ремонтувати пристрій самостійно.
4. Не занурюйте ДБЖ у воду та не допускайте його намокання.
5. Не кидайте ДБЖ у вогонь і не нагрівайте його.
6. Не використовуйте ДБЖ у легкозаймистих середовищах.
7. Не залишайте ДБЖ у місцях, доступних для дітей.
8. ДБЖ обладнаний інтелектуальним вентилятором із температурним регулюванням. Не закривайте отвори для подачі й виходу повітря, щоб уникнути перегріву.



4