



Інструкція з підключення та експлуатації Прямоточної зворотноосматичної системи очистки води ViO

Шановні Покупці!

Дякуємо, що обираєте техніку ТМ ViO. Ми хочемо, щоб Ви та Ваші близькі насолоджувалися чистою питною водою, не виходячи з дому.



На Ваш прилад поширюється гарантія протягом 12 місяців з дня покупки. Гарантійні зобов'язання не дійсні в разі виявлення пошкоджень, викликаних неправильною експлуатацією та транспортуванням системи очистки, механічними пошкодженнями, потраплянням в середину приладу сторонніх предметів, недотримання санітарних норм та використання води невідомого походження (поза підключенням до муніципальної системи водопостачання).

Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або з браком досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкції щодо використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.

Слідкуйте за дітьми, щоб переконатися, що вони не граються з приладом.

Перед початком експлуатації ознайомтесь з інструкцією!



Комплектація товару ViO AW-RL01-600G

Система фільтрів	1 комплект (PPC + RO)	1/4" РЕ труба (червона)	1 шт.
Перехідник	1 шт.	Кран	1 шт.
Триходовий Т-клапан	1 шт.	Зливний клапан	1 шт.
3/8" ПЕТ-труба	1 шт.	Інструкція	1 шт.
1/4" РЕ труба	1 шт. (біла)		

Комплектація товару ViO AW-RB26-800T

Система фільтрів	1 комплект (PCT + RO)	Захист від підтоплення	1 шт.
Перехідник	1 шт.	Кран	1 шт.
Триходовий Т-клапан	1 шт.	Зливний клапан	1 шт.
3/8" ПЕТ-труба	1 шт.	Інструкція	1 шт.
1/4" РЕ труба	1 шт.		

Комплектація товару ViO AW-RB36-1000T

Система фільтрів	1 комплект (PCT + RO)	Захист від підтоплення	1 шт.
Перехідник	1 шт.	Кран	1 шт.
Триходовий Т-клапан	1 шт.	Зливний клапан	1 шт.
3/8" ПЕТ-труба	1 шт.	Інструкція	1 шт.
1/4" РЕ труба	1 шт.		

Комплектація товару ViO AW- RB08-1200T

Система фільтрів	1 комплект (PCT + RO)	Захист від підтоплення	1 шт.
Перехідник	1 шт.	Кран	1 шт.
Триходовий Т-клапан	1 шт.	Зливний клапан	1 шт.
3/8" ПЕТ-труба	1 шт.	Інструкція	1 шт.
1/4" РЕ труба	1 шт.		



Призначення фільтру

Зворотноосмотична система ViO – це сучасне рішення для очистки водопровідної води. Система фільтрації ефективно видаляє хлор, леткі органічні сполуки, важкі метали, віруси та бактерії.

Технічні характеристики Прямоточних фільтр-систем зворотного осмосу:

№	Найменування параметра	AW-RL01-600G	AW-RB26-800T	AW-RB36-1000T	AW-RB08-1200T
1.	Діапазон тиску води	0,1-0,4 МПа	0,1-0,4 МПа	0,1-0,4 МПа	0,1-0,4 МПа
2.	Робоча t° води	5-38°C	5-38°C	5-38°C	5-38°C
3.	t° навколишнього середовища	5-40°C	5-40°C	5-40°C	5-40°C
4.	Система фільтрів	PPC+RO	PCT+RO	PCT+RO	PCT+RO
5.	Продуктивність	1,6 л/хв	2,1 л/хв	2,6 л/хв	3,1 л/хв
6.	Габаритні розміри В x Ш x Г	352x125x328 мм	460x135x393 мм	460x135x393 мм	460x135x393 мм
7.	Вага системи нетто	8,8 кг	10,8 кг	11,8 кг	12,8 кг
8.	Вага системи брутто	9,5 кг	11,8 кг	12,8 кг	13,8 кг

Застереження перед монтажем та використанням

Дістаньте фільтр з упаковки та перевірте комплектацію. Не розкривайте пакет з комплектуючими - виробник не приймає претензій щодо некомплектності, у випадку якщо упаковка пошкоджена.

Оберіть місце для встановлення системи очистки – поверхня має бути рівною, сухою, захищеною від прямих сонячних променів та подалі від нагрівальних приладів. УФ система розрахована виключно для внутрішньої установки (в приміщенні) і з джерелом живлення, оснащеним надійним заземленням.

Прилад розраховано виключно для підключення до муніципальної системи водопостачання (кранової води). Пристрій не підходить для використання води невідомого походження, морської води або води зі свердловини! Система не відфільтровує солі та мінерали. Якщо якість або температура води не відповідають стандарту, потік води буде зменшено, а сам пристрій може вийти з ладу.

Не встановлюйте Фільтраційну систему на водопровідній лінії з тиском води, що перевищує 0,4 МПа. Якщо тиск води на вході перевищує 0,4 МПа, необхідно встановити запобіжний клапан (купується окремо).

Технічні рекомендації щодо використання фільтр-системи

Якщо фільтр планується не використовувати більше двох днів - відкрийте кран і злийте очищену воду принаймні за 5-7 хвилин до використання.

Якщо фільтр планується не використовувати більше одного тижня - закрийте картридж фільтра та зберігайте його в холодильнику, але не кладіть у морозильну камеру. Злийте очищену воду принаймні за 10 хвилин перед наступним використанням.

Якщо не плануєте використовувати фільтр тривалий час - відключіть джерело води та живлення, відкрийте ручку крана, щоб скинути внутрішній тиск і уникнути пошкодження пристрою.



Встановлення механічного крана



Встановлення триходового Т-крана: закрийте кран холодної води та відкрутіть шланг холодної води від крана холодної води;

Встановіть триходовий кульовий кран у клапан холодної води. Не забудьте прокладку на триходовому кульовому крані під час встановлення.

Установіть шланг холодної води на триходовий кульовий кран. Не залишайте прокладку на шлангу холодної води під час встановлення.

Важливо: Монтаж системи має проводитись кваліфікованим спеціалістом для уникнення протікання води!

Особливості роботи LCD крана з дисплеєм для установок із такою функцією

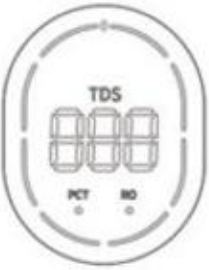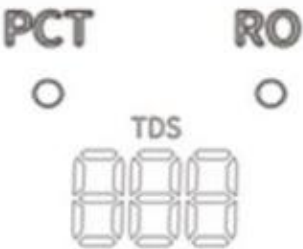		Світиться білим - термін служби фільтра нормальний; Блимає червоним - термін служби ≤5%; Світиться червоним - термін служби закінчується.
		Після фільтрації понад 30 секунд буде показано рівень TDS (сухий залишок води).

Встановлення системи очистки води та її комплектуючих


1. Поставте Фільтраційну систему на підлогу;
2. Відріжте поліетиленову трубу 3/8 дюйма, один кінець вставте у впускний отвір для води, а інший кінець встановіть у триходовий кульовий кран;
3. Відріжте 1/4" поліетиленову трубу, один кінець вставте у вихідний отвір очищеної води, а один кінець встановіть у кран;
4. З'єднання зі зливним отвором: спочатку встановіть зливний клапан у зливний отвір, потім відріжте 1/4" PE трубу та один кінець з'єднайте з дренажним клапаном, інший кінець з'єднайте з дренажною лінією та добре зафіксуйте її.

Промивання системи фільтрів

Вийміть дренажний клапан, увімкніть клапан холодної води та Т-клапан, підключіть перехідник, відкрийте кран для промивання на 30 хвилин, доки не буде чиста вода. Після промивання вставте зливний клапан назад у зливний отвір.


Промивання комплектуючих перед використанням: відкрийте кран, увімкніть, щоб почати очищення протягом 20 хвилин, зволожуюча рідина на мембрані зворотного осмосу буде змита.

Примітка: зволожуюча рідина є харчовим гліцерином. Щоб гарантувати безпеку питної води, очищену воду, отриману з першого дня використання фільтраційної системи, не рекомендується пити, замість цього її можна використовувати для миття посуду.

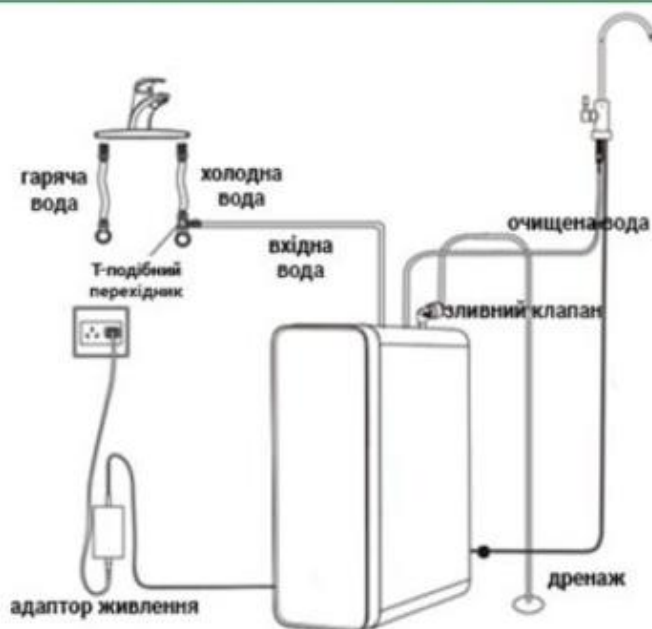

Встановлення крана

Оберіть місце на раковині чи столі для встановлення крана. Воно має бути рівним і гладким. Просвердліть у ньому отвір діаметром приблизно 25 мм (за можливістю, скористайтесь послугами кваліфікованого спеціаліста). Якщо відповідний отвір уже існує, пропустіть цей крок.

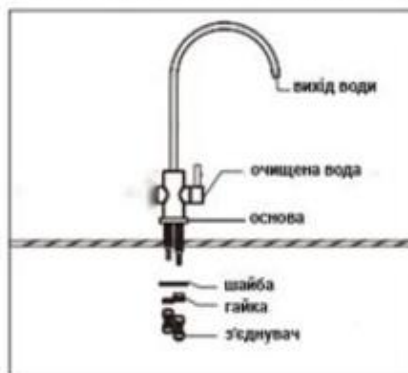

Особливості заміни фільтрів:

Для забезпечення оптимальної роботи зворотноосмотичної системи очистки ViO та збереження якості води, фільтруючі елементи необхідно своєчасно міняти. Рекомендований цикл заміни фільтрів залежить від початкової якості води та об'єму використання води користувачем.

Примітка: Фільтр для води, який має букву «Т» в кінці назви моделі обладнання функцією «Алкалайн», який покращує рівень pH води, після очистки.



Рекомендований графік заміни фільтрів:

Етап фільтрації	Назва фільтра	Функція	Цикл заміни
1-й	PPC/PTC фільтр	Перехоплює механічні домішки: іржа, осади, пісок, поглинає хлор і запах.	6-9 місяців
2-й	RO мембрана	Перехоплює мікрочастинки, колоїди та шкідливі мікроорганізми	24-30 місяців

Термін служби фільтра вказано на передній панелі.

Виявлення та усунення можливих несправностей

Несправність	Можлива причина	Варіанти вирішення
Немає води або тиск зменшився	Трубка погано підключена	Перевірте з'єднання
	Вхідний клапан або кран не відкритий	Відкрийте вхідний клапан або кран
	Відсутнє водопостачання або низький вхідний тиск	Зв'яжіться з місцевим водоканалом
	Фільтр PPC вийшов з ладу (вичерпав свій ресурс)	Змінити фільтр
Смак води змінився	Прилад довго не використовувався	Промийте кожен фільтр протягом 5 хвилин, якщо не покращиться, замініть фільтр
	Давно не міняли фільтр	Замінити фільтр
	Початкова якість води дуже погана	Пристрій розрахований виключно на питну водопровідну воду.
Витік води	Вийшов з ладу якийсь елемент з'єднання	Перекрийте подачу води та зверніться до сервісного сервісу Продавця.
Якщо вищевказані вказівки не дають результату або не вдалося знайти несправності, будь ласка, перекрийте джерело води та зверніться до сервісного центру.		

Нагадуємо: розбирати прилад самостійно протягом гарантійного терміну - заборонено. Гарантія буде анульована.