

Запобіжний клапан для бойлера

БК 01




1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Клапан призначений для скидання робочого середовища в атмосферу або у відповідний трубопровід при перевищенні тиску понад налаштування на водонагрівачі.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



3. ГАБАРИТНІ

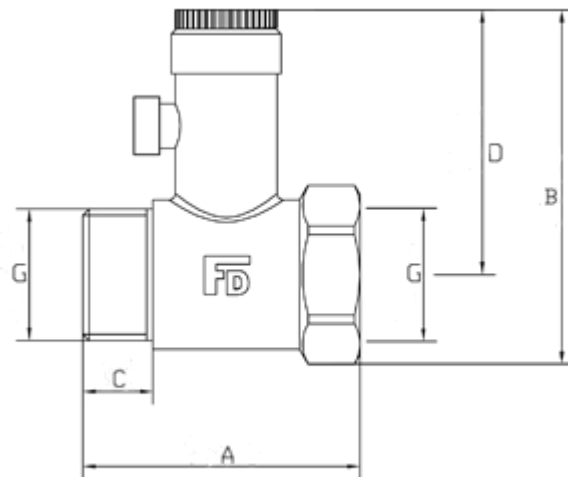

РОЗМІРИ

Артикул	G	A , мм	B , мм	C , мм	D , мм
---------	---	--------	--------	--------	--------

ВК01	1/2"	43,5	55,5	11	41,5
------	------	------	------	----	------

4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

найменування показника	Значення
Тиск спрацьовування, бар	6
Розмір приєднувального різьблення	½ "
Максимальна температура робочого середовища, °C	120
Максимальна потужність системи, що охороняється, кВт	40

5. МАТЕРІАЛИ

Найменування елемента	Матеріал
Корпус	Латунь CW617N
Кришка, робочий механізм	ABS- пластик
Пружина	Нержавіюча сталь AISI316

6. ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

Відповідно до ГОСТ 12.2.063-81 (2001) п. 3.10, арматура не повинна зазнавати навантажень від трубопроводу (вигин, стиснення, розтягування, кручення, перекося, вібрація, неспіввісність патрубків, нерівномірність затягування).

Перед встановленням клапана трубопровід повинен бути очищений від іржі, бруду, окалини та інших сторонніх частинок.

Клапан необхідно встановлювати на трубопроводі холодної води на вході у водонагрівач у вертикальному положенні, враховуючи правильний напрямок руху води (воно вказується на корпусі у вигляді стрілки).

Отвор для скидання має бути спрямований вниз. На нього рекомендується надягати шланг і підключати до системи каналізації з розривом струменя. Зливний шланг не повинен відчувати перегинів та інших видів деформацій, що ускладнюють рух води.

Між клапаном і водонагрівачем заборонена установка запірної арматури, фільтрів, та інших пристроїв звужують перетин трубопроводу, що підводить.

Муфтове з'єднання клапана повинні виконувати з використанням як ущільнювальні матеріали ФУМ (фторопластовий ущільнювальний матеріал), сантехнічної поліамідної нитки, клоччя та інших видів герметизуючих матеріалів.

Для монтажу клапана не допускається використання трубних важільних ключів (КТР) вище за другий номер, при цьому впливати ключем допускається тільки на шестигранник вхідного патрубка клапана.

Кріплення еластичних шлангів на штуцер клапана слід проводити за допомогою стандартних гвинтових хомутів. Використання для кріплення шлангів різного виду дротяних скруток не допускається.

Гарантійний термін 5 років після встановлення*

7. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Клапани повинні експлуатуватися при тиску та температурі, викладених у таблиці технічних характеристик.

Категорично забороняється допускати замерзання робочого середовища усередині клапана.

* при дотриманні перерахованих вище умов при монтажі та експлуатації.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

№	Найменування товару	Артикул	Ду	Кількість
1				
2				
3				
4				
5				

Назва та адреса торгуючої організації _____

Дата продажу _____ Підпис продавця _____

З умовами гарантії ЗГОДЕН _____

ПОКУПЕЦЬ _____

(підпис)

