

Комплект для підключення змішувача

Серія CLASSIC



1. ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Кутові крани KZ31 призначені для підключення до холодної та гарячої водопровідної мережі санітарних приладів за допомогою гнучких шлангів. Вони дозволяють перекривати подачу води до конкретного джерела споживання.

Матеріал, з якого виготовляються корпуси кранів - латунь CW617N. Основні переваги цього матеріалу:

- Підвищена міцність
- Низька схильність до газонасичення та пористості
- Висока придатність до обробки - штампування, токарне оброблення, нарізка різьби
- Хороша корозійна стійкість – хімічна, електрохімічна, стійкість до хлору.

Крани мають захисне покриття із хрому. Воно захищає корпус від негативного впливу вологи. На зовнішньому різьбленні кранів є спеціальна насічка, яка покращує зчеплення різьблення з ущільнювальними матеріалами (наприклад ФУМ-стрічкою).

ФУМ-стрічка FNo1 - ущільнювальна стрічка з фторопласту призначена для герметизації різьбових з'єднань . Вона дуже проста в використанні та надійна.

2. КОМПЛЕКТАЦІЯ


№	Найменування елемента	Артикул	Кількість
1	Кульовий кран	KZ31	2 шт
2	ФУМ-стрічка	FNo1	1 шт

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

найменування показника	KZ01	FNo1
Клас герметичності затвора	"А"	-
Нормативний термін служби, років	15	-
Мінімальний ресурс, циклів	4000 _	-
Напрацювання на відмову, циклів	6000 _	-
Розмір	1/2"	-
Умовний нормативний тиск Pn , МПа	2,0	4,0
Максимальна робоча температура, ° С	90	370

4 . МАТЕРІАЛИ ТА ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

Артикул	G1	G2	A , мм	B, мм	C, мм
KZ31	½ "	½ "	79,5	27	26

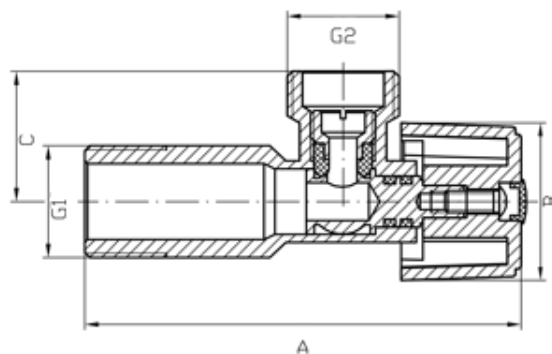

№	Найменування елемента	Матеріал
1	Корпус	Хромована латунь CW617N
2	Сідельні кільця	NBR
3	Шток	Латунь CW614N
4	Сальниковий ущільнювач	EPDM
5	Затворна куля	Латунь CW614N
6	Рукоятка	Пластик ABS
7	Кільця ущільнювачів	EPDM
8	Гвинт кріплення рукоятки	Сталь Fe PO2

5. ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

Кульові крани можуть встановлюватись у будь-якому монтажному положенні. Відповідно до ГОСТ 12.2.063-81 (2001) п. 3.10, арматура не повинна зазнавати навантажень від трубопроводу (вигин, стиснення, розтягування, кручення, перекося, вібрація, неспіввісність патрубків, нерівномірність затягування).

Муфтові з'єднання повинні виконуватись за допомогою ФУМ-стрічки FN 01.

Для монтажу не допускається використання трубних важільних ключів (КТР) вище за другий номер, при цьому впливати ключем допускається тільки на шестигранник вхідного патрубка крана.

6. ІНСТРУКЦІЯ З РОБОТИ З ФУМ-СТРІЧКОЮ

Різьбові з'єднання повинні бути чистими, сухими та знежиреними.

Послідовність дій:

- Намотати стрічку на різьблення деталі, що охоплюється, в напрямку закручування, з нахлестом в 50%.
- Не докладати зайвих зусиль до стрічки під час її намотування.
- Після закінчення намотування відрізати стрічку та притиснути стрічку до різьблення.
- Зробити затяжку із зусиллям 50-150 Н, залежно від конкретного застосування.
- Тиск може бути поданий негайно.

З метою уникнення появи на стрічці ФУМ зморшок і складок, стрічку слід намотувати з невеликим натягом.

Для полегшення намотування стрічки на різьблення її слід намотувати з рулону, а рулон притискати до різьбової деталі, пересуваючи його по колу.

Якщо деталь, що приєднується, накручується на різьблення легко, то стрічку ФУМ необхідно підмотати до тих пір, поки деталь не стане накручуватися туго.

При використанні стрічки ФУМ застосування будь-яких додаткових методів герметизації різьблення (льон, клоччя, фарба, герметик тощо) не потрібне.

Повторне використання стрічки, за допомогою якої вже було з'єднано, не допускається.

Гарантійний термін 5 років після встановлення*

7. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Не допускається залишати кран на тривалий період у відкритому положенні.

Елементи повинні експлуатуватися при тиску та температурі, викладених у таблиці технічних характеристик.

Категорично забороняється допускати замерзання робочого середовища усередині виробів. При осушенні системи в зимовий період кран повинен бути залишений напіввідкритим, щоб робоче середовище не залишилося в порожнинах за затвором.

Кульові крани експлуатуються одночасно з одним максимальним параметром (тиск або температура). Забороняється використовувати виріб за одночасних параметрів.

УВАГА! Використання шарових кранів як регулюючої арматури не допускається.

* при дотриманні вищеперелічених умов при монтажі та експлуатації.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

№	Наименование товара	Артикул	Ду	Количество
1				
2				
3				
4				
5				

Название и адрес торгующей организации _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать торгующей
организации

Штамп
оприеме

С условиями гарантии СОГЛАСЕН _____

Покупатель _____

(подпись)

