

Повітрявідвідники ручні (крани Маєвського)

МК01

МК02

МК11

МК21



1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Повітрявідвідники ручні (крани Маєвського) призначені для видалення повітря або інших газів із систем водяного опалення, холодного та гарячого водопостачання.

Повітровідвідники можуть використовуватися на трубопроводах, що транспортують рідкі середовища, неагресивні до матеріалів виробу (вода, розчин пропіленгліколю 50%, розчин етиленгліколю 50% та ін.).

Такі пристрої можуть встановлюватися як у горизонтальному, так і у вертикальному положенні, зверху кожної системи і, як правило, там, де відбувається формування повітряних пробок.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

Кран Маєвського під викрутку	Кран Маєвського з ручкою	Кран Маєвського під викрутку метал
МК01 МК02	МК11	МК21




3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

найменування показника	Значення показника
Максимальний робочий тиск	10 бар
Оптимальний робочий тиск	6 бар
Діапазон температур робочого середовища	0-110 °C
Клас герметичності затвора	"А"

Діаметр приєднувального різьблення

 $\frac{1}{2}''$, $\frac{3}{4}''$

4. МАТЕРІАЛИ І ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

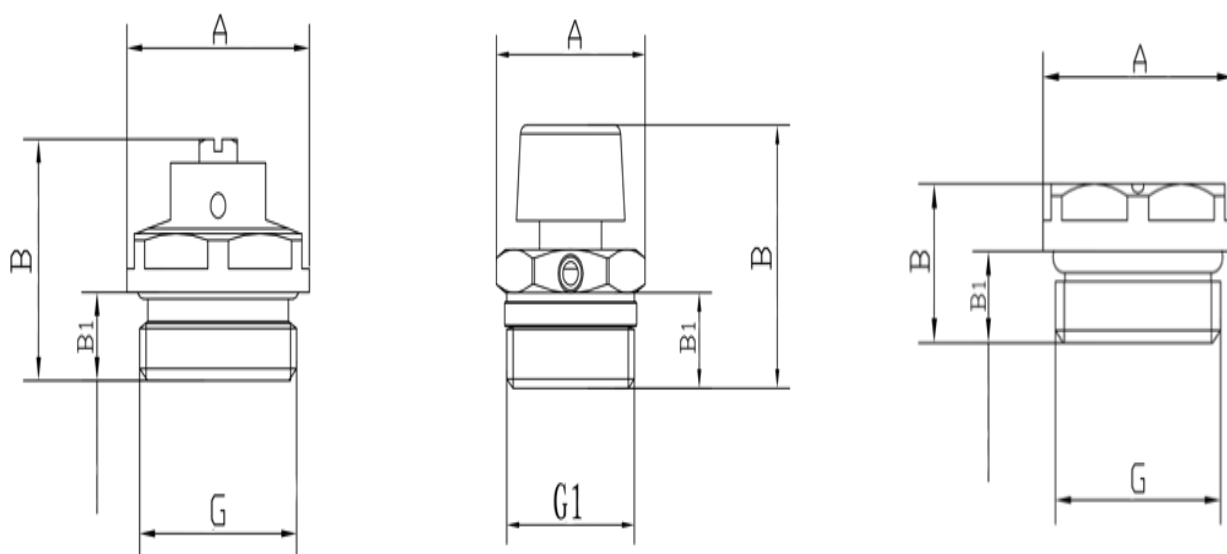

Артикул	G	A, мм	B, мм	B1, мм
MKo 1	1/2"	24	20,5	7,5
MK 11	1/2"	24	27,5	10
MK2 1	1/2"	24	20,5	7,5

Найменування елемента	Матеріал
Корпус	Латунь CW617N
Кришка корпусу	Поліамід PA-6

Ущільнювач	Еластомер EPDM
------------	----------------

5. ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

Відвідник повітря встановлюється в місцях, де можливе скупчення повітря і газів (верхні точки трубопроводів, котлів, колекторів, нагрівальних приладів).

Повітрявідвідник може встановлюватися як у горизонтальному, так і у вертикальному положенні.

Монтаж повітровідвідника слід проводити за допомогою ріжкового ключа за шестигранник корпусу. Рекомендується використовувати пластикові ключі. Момент затяжки не повинен перевищувати 18 Нм. Забороняється монтаж за допомогою трубного важільного ключа (КТР), а також захопленням за колбу корпусу.

Застосування додаткових матеріалів ущільнювачів не потрібне.

Після монтажу система повинна бути піддана гідравлічному випробуванню статичним тиском, що в 1,5 рази перевищує розрахунковий тиск у системі.

Гарантійний термін 5 років після встановлення*

6. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Повітровідвідники повинні експлуатуватися при тиску та температурі, викладених у таблиці технічних характеристик.

Для випуску повітря гвинт необхідно відкрутити за допомогою викрутки або спеціального ключа. Повітря необхідно випускати доти, доки з випускного отвору не почне виходити теплоносій. Після цього необхідно закрити кран.

* при дотриманні вищеперелічених умов при монтажі та експлуатації.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

№	Найменування товару	Артикул	Ду	Кількість
1				
2				
3				
4				
5				

Назва та адреса торгуючої організації _____

Дата продажу _____ Підпис продавця _____

З умовами гарантії ЗГОДЕН _____

ПОКУПЕЦЬ _____

(підпис)