

Термостатичні радіаторні крани



1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Термостатичні крани радіатори призначені для автоматичного або ручного регулювання витрати теплоносія через опалювальний прилад системи опалення. Застосовується в двотрубних системах опалення для підтримки заданої температури повітря в приміщенні незалежно від зміни теплонадходжень до приміщення.

Регулювання потоку теплоносія може здійснюватися:


- вручну, за допомогою заглушки
- автоматично, за допомогою термостатичної головки
- автоматично за допомогою термоприводу та настінного терморегулятора

Використання напівзгонів, що самоущільнюються, дозволяє не використовувати додаткові ущільнювальні матеріали при монтажі, наприклад ФУМ стрічку.

2. Асортимент



Кран термостатичний			Кран термостатичний прямий		
КТo1	КТo3	КТo4	КТo2	КТo5	КТo6
1/2"	3/4"	1"	1/2"	3/4"	1"

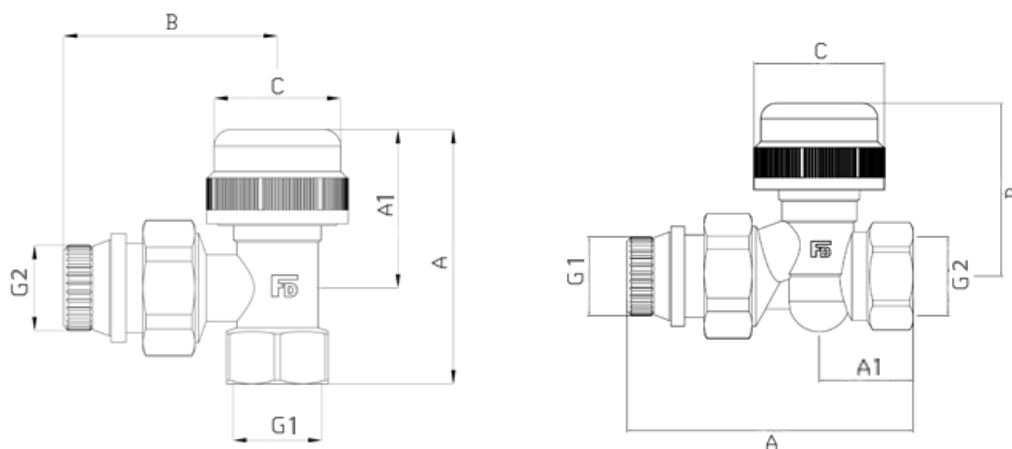

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

найменування показника	Значення
Пробний тиск, мПа	1,5
Робочий тиск, мПа	1,0
Максимальний перепад тиску на клапані, мПа	0,1
Максимальна температура робочого середовища, С°	110
Максимальна температура навколишнього середовища, С°	55
Різьблення під термостатичну головку	М 30х1,5

4. МАТЕРІАЛИ І ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

Артикул	G	G1	A, мм	A1, мм	B, мм	C, мм
КТo1	1/2"	1/2"	61	38	51,4	30,5
КТo 2	1/2"	1/2"	75	24,5	45	34
КТ03	3/4"	3/4"				
КТo4	1"	1"				
КТo5	3/4"	3/4"				
КТo6	1"	1"				

5. ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

Крани можуть встановлюватись у будь-якому монтажному положенні. Відповідно до ГОСТ 12.2.063-81 (2001) п. 3.10, арматура не повинна зазнавати навантажень від трубопроводу (вигин, стиснення, розтягування, кручення, перекося, вібрація, неспіввісність патрубків, нерівномірність затягування). За рахунок напівзгонів, що самоущільнюються, при їх монтажі допускається не використання пакувальних матеріалів.

При використанні термостатичної головки або сервоприводу ковпачок ручного регулювання повинен бути знятий.

Напрямок потоку теплоносія має співпадати з напрямком стрілки на корпусі клапана.

Використання при монтажі клапана важелів не допускається.

Користувальне регулювання клапана може виконуватися: вручну, термоголовкою або сервоприводом.

При монтажі клапана першим до трубопроводу або приладу приєднується патрубок напівзгону. Перед монтажем напівзгону необхідно переконатися в наявності та цілісності гумового кільця ущільнювача.

Гарантійний термін 5 років після встановлення*

* при дотриманні вищеперелічених умов при монтажі та експлуатації.

6. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Не допускається залишати кран на тривалий період у відкритому положенні.

При встановленні клапана на опалювальні прилади в однотрубних системах опалення перед клапаном обов'язково повинна встановлюватися обвідна ділянка трубопроводу.

Установка запірної та регулюючої арматури на байпасі не допускається.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

№	Найменування товару	Артикул	Ду	Кількість
1				
2				
3				
4				
5				

Назва та адреса торгуючої організації _____

Дата продажу _____ Підпис продавця _____

З умовами гарантії ЗГОДЕН _____

ПОКУПЕЦЬ _____

(підпис)