

UA

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

OLMO



EDGE Inverter NEW

Серія

OSH-07FRH2

OSH-09FRH2

OSH-12FRH2

OSH-18FRH2

OSH-24FRH2

Ця інструкція з експлуатації вміщує важливу інформацію та рекомендації, які необхідно виконувати для тривалої та якісної роботи кондиціонера.

Посібник з експлуатації пульта дистанційного керування

Пульт дистанційного керування	1
Керівництво з експлуатації	
Режими роботи	3
Контроль напрямку потоку повітря.....	4
Режим SUPER.....	5
Режим QUET	5
Режим SMART.....	6
ЕКОНОМНИЙ ECO режим	7
Кнопка DIMMER	7
Режим контролю живлення	7
Режим TIMER OFF	8
Режим LOCK	8
Режим SLEEP	9
Режим I FEEL	10
Режим 8°C ОБІГРІВ	10
Режим TIMER ON	11
Режим CLEAN	11

Пульт дистанційного керування

Пульт дистанційного керування

Пульт дистанційного управління передає сигнали в систему.

POWER

Пристрій запускається, якщо його підключено до мережі, або припиняє свою роботу, якщо він працює, при натисканні цієї кнопки.

SLEEP

Використовується для налаштування або скасування операції режиму СНУ.

SUPER

Використовується для запуску або зупинки швидкого охолодження / швидкого нагрівання.

Натисніть цю кнопку приблизно на 5 секунд, щоб увійти в режим автоматичного очищення.

QUIET (недоступний для деяких моделей)


Використовується для налаштування або скасування операції Тихого режиму. Натисніть цю кнопку приблизно на 5 секунд, щоб встановити або скасувати режим I FEEL.

DIMMER (недоступний для деяких моделей)

Коли ви натискаєте цю кнопку, весь дисплей блоку внутрішньої установки закривається. Натисніть будь-яку кнопку, щоб відновити відображення.

SMART (недоступний для деяких моделей)

Використовується для прямого входу в режим нечітких логічних операцій, незалежно від того, включений або вимкнений блок.

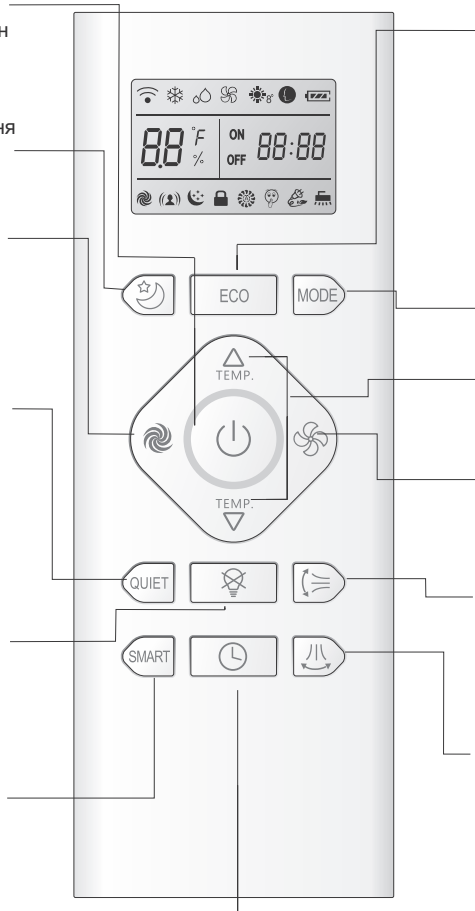

TIMER ON/OFF

Використовується для налаштування або скасування роботи таймера.

ОБІГРІВ 8°C

Використовується для початку або зупинки режиму ОБІГРІВ 8°C.

ЕКОНОМНИЙ ECO (недоступний для деяких моделей)

Використовується для налаштування або скасування операції Економного режиму.

У режимі охолодження (крім режиму SUPER), натисніть цю кнопку приблизно на 5 секунд один раз, щоб запустити режим керування живленням, натисніть цю кнопку приблизно на 5 секунд ще раз, щоб зупинити його.

MODE

Натисніть цю кнопку, щоб вибрати режим роботи

ТЕМПЕРАТУРА (TEMP.) Δ ▽

Використовується для регулювання кімнатної температури і таймера, також в реальному часі.

FAN SPEED

Використовується для вибору швидкості вентилятора по черзі: авто, висока, вище середнього, середня, нижче середнього і низька.

SWING

Використовується для зупинки або початку повороту жалюзі з вертикальним регулюванням і установки бажаного напрямку повітряного потоку вгору / вниз.

SWING (недоступний для деяких моделей)

Використовується для зупинки або запуску горизонтального регулювання повороту жалюзі і встановлення бажаного напрямку повітряного потоку вліво / вправо.

LOCK

(необов'язково)

Використовується для початку або зупинки режиму БЛОКУВАННЯ.

Символи індикації на РКІ:

	Індикатор охолодження		Автоматична швидкість вентилятора		Індикатор QUIET режиму		Передача сигналу
	Індикатор осушення		5 швидкість вентилятора		Індикатор SMART режиму		Відображення встановленого таймера
	Індикатор FAN ONLY		4 швидкість вентилятора		Індикатор економного режиму		Відображення температури
	Індикатор нагріву		3 швидкість вентилятора		Індикатор режиму SUPER		I FEEL
	Індикатор обігріву 8°C		2 швидкість вентилятора		Індикатор LOCK		Індикатор SLEEP 4
	Індикатор SLEEP		1 швидкість вентилятора		Індикатор SLEEP 3		
	Індикатор SLEEP 2		Індикатор очищення		Індикатор контролю живлення		
	Індикатор заряду батареї						


Примітка: Кожен режим і відповідна функція будуть детально описані на наступних сторінках.

Пульт дистанційного керування

Пульт дистанційного керування

Як вставити батарейки

1. Зніміть кришку відсіку для батарейок в напрямку стрілки.
2. Вставте нові батарейки, переконавшись, що (+) і (-) батарейок правильно поєднані.
3. Встановіть кришку на місце, посунувши її на необхідне положення.

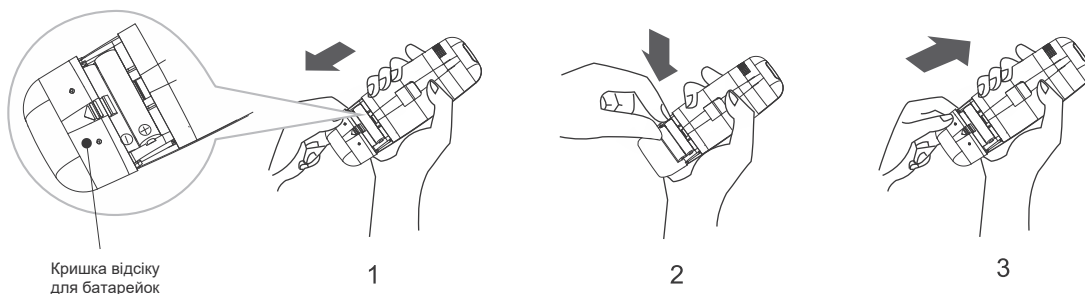


Примітка:

- Використовуйте 2 батарейки LR03 AAA(1,5 Вm). Не використовуйте акумуляторні батареї. Коли дисплей стане темним, замініть батарейки на нові того ж типу.

Зберігання та рекомендації щодо використання пульта дистанційного керування

Пульт дистанційного керування можна зберігати закріпленим на стіні за допомогою утримувача.

Примітка: Утримувач пульта дистанційного керування є додатковою деталлю.

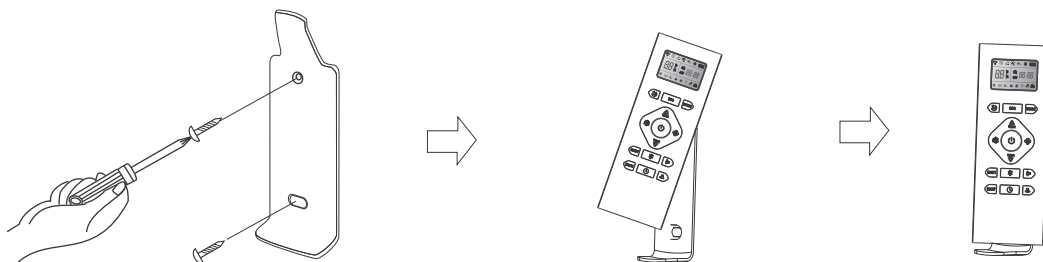

Як використовувати

Для керування побутовим кондиціонером, направте пульт дистанційного керування на приймач сигналу. Пульт дистанційного керування буде управляти кондиціонером на відстані до 7 м, якщо направити його на приймач сигналу внутрішнього блоку.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Для належної передачі сигналу між пультом дистанційного керування внутрішнього блоку тримайте приймач сигналу далеко від таких предметів:

- Прямі сонячні промені або інше яскраве світло або тепло
- Плоский телевізійний екран або інші електроприлади, що реагують на пульт дистанційного керування.

Крім того, кондиціонер не буде працювати, якщо фіранки, двері або інші матеріали блокують сигнали від пульта дистанційного керування до внутрішнього блоку. Якщо сигнал не може передаватися належним чином, або перемістіть ці матеріали, або зверніться до місцевого дилера.



На зображенні показані інструкції по установці, зовнішній вигляд пульта дистанційного управління та інших частин залежить від конкретного продукту.

Посібник з експлуатації

Коли пульт дистанційного керування увімкнений, за виключення функцій CLEAN і TIMER ON всі інші функції можуть використовуватися. Режими роботи зазначено нижче.

Режими роботи

◆ Вибір режиму

Натискайте  кнопку одноразово

Результат: Режими роботи будуть змінюватися в такому порядку:



☑ Режим нагрівання не доступний для моделей кондиціонерів, тільки на охолодження.

◆ Режим FAN SPEED

Натискайте  кнопку одноразово

Результат: Швидкість вентилятора змінюється в такому порядку:



☑ У режимі ТІЛЬКИ ВЕНТИЛЯТОР опція «АВТО» не буде доступною.
У режимі осушення швидкість вентилятора встановлюється автоматично на «АВТО», кнопка FAN SPEED в цьому випадку не діє.

◆ Встановлення ТЕМПЕРАТУРИ (TEMP.)

Натисніть  кнопку одноразово

Результат: Збільшує задану температуру на 1°C або 1°F

Натисніть  кнопку одноразово

Результат: Знижує задану температуру на 1 °C або 1°F



Діапазон доступної заданої температури	
* НАГРІВ, ОХОЛОДЖЕННЯ	16°C~30°C(61°F~86°F)
ОСУШУВАННЯ	-7 ~ 7
ТІЛЬКИ ВЕНТИЛЯТОР	неможливо налаштувати

☑ *Примітка: Натисніть і утримуйте кнопку «SMART» і кнопку «» разом приблизно протягом 2 секунд для зміни дисплея температури між шкалою °C і °F

*Примітка: Режим нагрівання НЕдоступний для моделей кондиціонерів, тільки на охолодження.

*Примітка: У режимі осушення можна встановити зниження або підвищення до 7 °C за допомогою пульта дистанційного управління, якщо ви все ще відчуваєте себе некомфортно.

*Примітка: У режимі FAN SPEED налаштування температури недоступне.

◆ Увімкнення

Натисніть  кнопку.


Результат: Загориться індикатор РОБОТИ блоку внутрішньої установки.

- ☑ При зміні режимів під час роботи, іноді пристрій реагує не відразу. Зачекайте 3 хвилини.
- Під час роботи в режимі нагрівання повітряний потік спочатку не випускається. Через 2-5 хвилин повітряний потік буде випускатися до тих пір, поки температура внутрішнього теплообмінника не підвищиться.
- Зачекайте 3 хвилини до перезапуску пристрою.

Контроль напрямку потоку повітря (недоступний для деяких моделей)

Вертикальний (горизонтальний) повітряний потік автоматично регулюється на певний кут відповідно до режиму роботи після включення пристрою.

Режим роботи	Напрямок потоку повітря
ОХОЛОДЖЕННЯ, ОСУШЕННЯ	горизонтальний
* НАГРІВ, ТІЛЬКИ ВЕНТИЛЯТОР	вниз

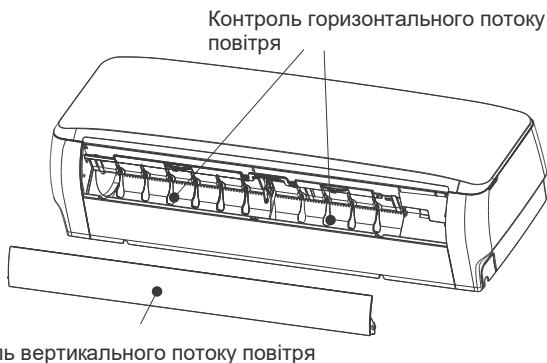

Напрямок повітряного потоку також можна відрегулювати відповідно до ваших вимог, натиснувши кнопку


« » на пульті дистанційного керування.

**Примітка: Режим нагрівання доступний тільки для моделей з тепловим насосом.*

◆ Управління вертикальним повітряним потоком (з пульта дистанційного керування).

Використовуючи пульт дистанційного керування, можна встановити різні кути потоку або певний кут на свій розсуд. Натисніть кнопку «» одноразово.

Результат: Жалюзі вертикального регулювання будуть автоматично гойдатися вгору і вниз.

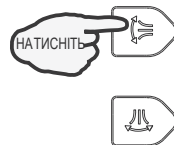

Натисніть кнопку «» знову.


Результат: Жалюзі повертаються на потрібний кут за бажанням.



◆ Управління горизонтальним повітряним потоком (з пульта дистанційного керування).


Використовуючи пульт дистанційного керування, можна встановити різні кути потоку або певний кут на свій розсуд. Натисніть кнопку «» одноразово.

Результат: Жалюзі горизонтального регулювання будуть автоматично гойдатися вліво і вправо.

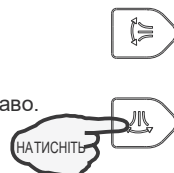

Натисніть кнопку «» знову.

Результат: Жалюзі повертаються на потрібний кут за бажанням.

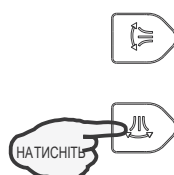

Примітка: Якщо в пристрої немає чотиристоронньої функції обдування, ви можете відрегулювати горизонтальний повітряний потік самостійно. (недоступний для деяких моделей)

☑ **A** Не повертайте жалюзі вертикального регулювання вручну, інакше може виникнути несправність. У цьому випадку спочатку вимкніть пристрій і відключіть подачу живлення, а потім знову відновіть подачу живлення.

B Краще не дозволяти жалюзі вертикального регулювання опускатися протягом тривалого часу в режимі ОХОЛОДЖЕННЯ або ОСУШЕННЯ, щоб запобігти капання конденсату.

Посібник з експлуатації

Режим SUPER


Режим SUPER використовується для запуску або зупинки швидкого охолодження або нагріву. У режимі SUPER на РКІ відображається індикатор SUPER

Режим SUPER можна встановити, коли пристрій працює або перебуває під напругою.
У режимі SUPER ви можете встановити температуру, напрям повітряного потоку або таймер.

♦ Як налаштувати режим SUPER?


Натисніть кнопку  в режимі охолодження, осушення або тільки вентилятора.

Результат: При 5 швидкості вентилятора автоматично встановлюється температура 16 °C (61 °F).

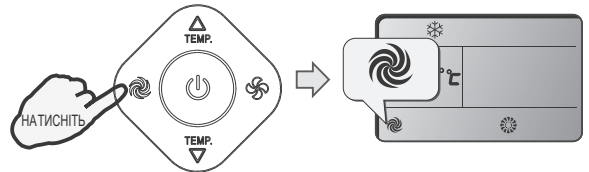

Натисніть кнопку  в режимі нагрівання.

Результат: При автоматичній швидкості вентилятора автоматично встановлюється температура 30 °C (86 °F).

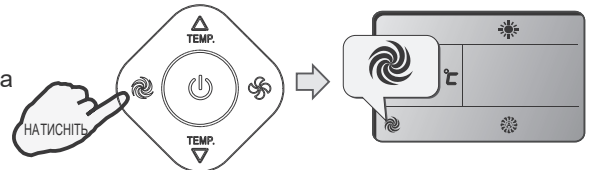

♦ Як скасувати режим SUPER ?

Натисніть кнопку SUPER, ON/OFF, FAN SPEED, MODE, SLEEP або кнопку QUIET.

Результат: Дисплей повернеться в початковий режим.
Вийдіть з режиму SUPER.



Примітка:

- * Кнопки SMART і ECO недоступні в режимі SUPER.
- * Кнопка SUPER недоступна в режимі ECO.
- * Пристрій продовжить роботу в режимі SUPER, якщо ви не вийдете з нього, натиснувши будь-яку з кнопок, згаданих вище.
- * Режим нагрівання не доступний для моделей кондиціонерів тільки для охолодження.

QUIET режим (недоступний для деяких моделей)

В цьому режимі кондиціонер буде працювати з низьким рівнем шуму.
У цьому режимі ви можете одночасно запустити режим SLEEP.



Примітка:

- * Кнопка QUIET доступна тільки в режимах ОХОЛОДЖЕННЯ, НАГРІВУ і FAN ONLY.
- * Натисніть кнопку MODE, FAN SPEED, SMART або SUPER для виходу з режиму QUIET.


Посібник з експлуатації

SMART режим (недоступний для деяких моделей)

♦ Як налаштувати режим SMART

Натисніть кнопку 

Результат: Вхід в SMART режим (режим нечітких логічних операцій), незалежно від того, включений або вимкнений блок.
Температура і швидкість вентилятора встановлюються автоматично на підставі фактичної температури повітря в приміщенні.

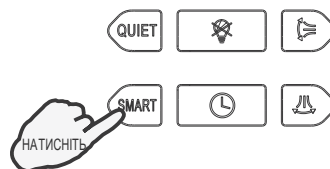

Для моделей роздільного типу, таких як настінні кондиціонери і деякі підлогові кондиціонери, їх режим роботи і задана температура повинні визначатися на основі температури в приміщенні.

Моделі з тепловими насосами

Температура всередині приміщення	Режим роботи	Необхідна температура
21°C (70°F) або нижче	НАГРІВ	22°C(72°F)
21°C-23°C(70°F-73°F)	FAN ONLY	
23°C-26°C(73°F-79°F)	ОСУШУВАННЯ	Кімнатна температура знизиться на 2 °C(3 ° F) після роботи протягом 3 хвилин
Понад 26°C(79°F)	ОХОЛОДЖЕННЯ	26°C(79°F)

Моделі тільки з функцією охолодження

Температура всередині приміщення	Режим роботи	Необхідна температура
23°C(73°F) або нижче	FAN ONLY	
23°C-26°C(73°F-79°F)	ОСУШУВАННЯ	Кімнатна температура знизиться на 2 °C(3 ° F) після роботи протягом 3 хвилин
Понад 26°C(79°F)	ОХОЛОДЖЕННЯ	26°C(79°F)

Для таких комерційних кондиціонерів, як кондиціонери касетного типу, кондиціонери каналного типу, підлогово-стельові кондиціонери і деякі підлогові кондиціонери, режим роботи повинен визначатися на основі різниці між температурою в приміщенні і заданою температурою.

Моделі з тепловими насосами

Температура всередині приміщення	Режим роботи	Необхідна температура
Нижче -3°C(3°F)	НАГРІВ	T
$T-3^{\circ}\text{C}(3^{\circ}\text{F}) \leq T_{\text{indoor}} \leq T+3^{\circ}\text{C}(3^{\circ}\text{F})$	FAN ONLY	T
Понад +3°C(3°F)	ОХОЛОДЖЕННЯ	T

Моделі тільки з функцією охолодження

Температура всередині приміщення	Режим роботи	Необхідна температура
$T+3^{\circ}\text{C}(3^{\circ}\text{F})$ або нижче	FAN ONLY	T
Понад +3°C(3°F)	ОХОЛОДЖЕННЯ	T

- ✓ В деяких моделях відсутній SMART режим. Кнопка SMART недоступна.
- ✓ Кнопка SMART не працює в режимі SUPER.
- ✓ Кнопка ECO не працює в режимі SMART.
- ✓ Натисніть кнопку MODE для виходу з режиму SMART.

Примітка: У SMART режимі температура, повітряний потік і напрямок регулюються автоматично. Однак для двопозиційного пристрою ви можете вибрати від -2 до 2, для інверторного пристрою ви можете вибрати від -7 до 7., якщо ви все ще відчуваєте себе некомфортно.

Посібник з експлуатації

SMART режим (недоступний для деяких моделей)

♦ Що можна робити в SMART режимі?

Ваше відчуття	Кнопка	Регулювання
Некомфортно через невідповідний обсяг повітряного потоку.		Швидкість внутрішнього вентилятора змінюється на Авто, 5, 4, 3, 2 і 1 при кожному натисканні цієї кнопки.
Некомфортно через невідповідний напрям потоку.	 	Натисніть один раз, жалюзі вертикального регулювання (жалюзі горизонтального регулювання) повернуться, щоб змінити вертикальний напрям повітряного потоку (горизонтальний напрям повітряного потоку). Натисніть ще раз, обертання припиниться.

♦ Як скасувати SMART режим?

Натисніть кнопку .

Результат: SMART режим буде скасовано.



ECO режим (недоступний для деяких моделей)

У цьому режимі кондиціонер забезпечує енергозбереження за рахунок більш низької швидкості роботи.

Примітка:

* Кнопка ECO не працює в режимах SMART і SUPER.

* Кнопки SMART і SUPER недоступні в режимі ECO.

* Натисніть кнопку ON/OFF, MODE, TEMP. ±, FAN SPEED, QUIET або ECO для виходу з ЕКОНОМНОГО РЕЖИМУ.



Кнопка DIMMER (недоступний для деяких моделей)

* Коли ви натискаєте цю «» кнопку, весь дисплей внутрішнього блоку закривається.

* Натисніть будь-яку кнопку, щоб відновити зображення.




Режим контролю живлення

Перебуваючи в режимі охолодження, натисніть кнопку  приблизно на 5 секунд один раз, щоб запустити режим контролю живлення (вентилятор буде працювати на низькій швидкості), натисніть цю кнопку приблизно на 5 секунд ще раз, щоб зупинити його.

Коли пристрій перебуває в режимі контролю живлення, натисніть кнопку  кілька разів поспіль.

Результат: Режими роботи будуть змінюватися в такому порядку:



☑ Режим контролю живлення не діє в режимах SUPER або ECO.

☑ За винятком кнопки SWING, DIMMER, I FEEL, TIMER, FAN, натисніть інші кнопки, щоб вийти з режиму контролю живлення, і індикатор «%» зникне.

☑ При запуску режиму контролю живлення вентилятор автоматично переходить в режим низької швидкості вітру, але ви можете змінити швидкість вітру, натиснувши кнопку FAN.

Посібник з експлуатації


Режим TIMER OFF

Таймер зручно встановлювати кнопкою TIMER і ви можете насолоджуватися міцним нічним сном.

◆ Як встановити TIMER OFF?


1. Натисніть  кнопку.

Результат: «OFF через 0 год» загориться на РКІ.

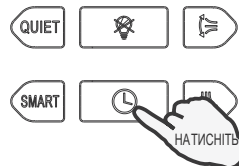

2. Натисніть  або  кнопку.


Результат: часу на 1 годину.

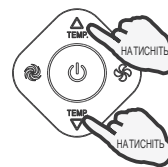

3. Коли бажаний час відобразиться на РКІ, натисніть кнопку TIMER підтвердити його.

Результат Чути звуковий сигнал.
Перестає блимати OFF через *h
Загоряється індикатор TIMER на внутрішньому блоці
(недоступний для деяких моделей).


*Примітка: * вказує встановлені цифри.*

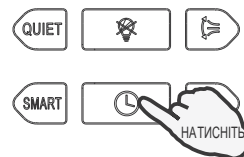

◆ Як скасувати TIMER OFF?

Натисніть кнопку  ще раз.

Результат: Лунає звуковий сигнал і індикатор гасне, час включення скасовано.

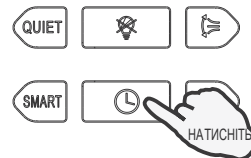


Режим LOCK (необов'язковий)

◆ Як встановити LOCK?

Натисніть кнопки  і  разом і утримуйте протягом 2 секунд для активації режиму LOCK.


На дисплеї з'являється індикатор блокування.

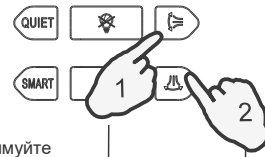

Натисніть разом і утримуйте протягом 2 секунд

◆ Як скасувати LOCK?

Натисніть кнопки  і  разом і утримуйте протягом 2 секунд для зупинки режиму LOCK. Індикатор блокування зникне.

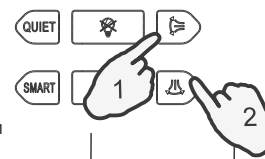

Натисніть разом і утримуйте протягом 2 секунд

Режим SLEEP

Режим SLEEP можна встановити в режимі ОХОЛОДЖЕННЯ, НАГРІВУ або ОСУШЕННЯ.

Ця функція створює більш комфортні умови для сну.

- Пристрій автоматично припинить роботу через 8 годин роботи.
- Швидкість вентилятора автоматично встановлюється на низьку швидкість.

◆ Як налаштувати режим SLEEP?

Щоразу, коли натискається кнопка .

Результат: Режим роботи змінюється в такому порядку:



Режим SLEEP 1:

- Задана температура підвищиться максимум на 2 °C (3 ° F), якщо пристрій буде працювати в режимі охолодження протягом 2 годин постійно, а потім буде залишатися стабільною.
- Задана температура знизиться максимум на 2 °C (3 ° F), якщо пристрій буде працювати в режимі нагрівання протягом 2 годин постійно, а потім буде залишатися стабільною.

Режим SLEEP 2:

- Задана температура підвищиться на 2 °C (3 ° F), якщо пристрій працює в режимі охолодження протягом 2 годин безперервно, знизиться на 1 °C (1 ° F) через 6 годин, а потім знизиться на 1 °C (1 ° F) через 7 годин
- Задана температура знизиться на 2 °C (3 ° F), якщо пристрій працює в режимі нагрівання протягом 2 годин безперервно, підвищиться на 1 °C (1 ° F) через 6 годин, а потім підвищиться на 1 °C (1 ° F) через 7 годин

Режим SLEEP 3:

- Задана температура підвищиться на 1 °C (1 ° F), якщо прилад працює в режимі охолодження протягом 1 години, підвищиться на 2°C (3 ° F) через 2 години, потім знизиться на 2 °C (3 ° F) через 6 годин, знизиться на 1 °C (1 ° F) через 7 годин.
- Задана температура знизиться на 2 ° (3 ° F), якщо пристрій працює в режимі обігріву протягом 1 години, знизиться на 2 °C (3 ° F) через 2 години, а потім підвищиться на 2 °C (3 ° F) через 6 годин, піднятися на 2 °C (3 ° F) через 7 годин.

Режим SLEEP 4:

- Встановлена температура буде стабільною.

Примітка: Натисніть кнопку SUPER, SMART, MODE або FAN SPEED, щоб вийти з режиму SLEEP.

Примітка: Натиснувши режим SLEEP чотири рази або вибравши інші режими, такі як SUPER, SMART, FAN SPEED ви можете скасувати функцію сну цих пристроїв без чотирьох режимів сну.

Примітка: Режим нагріву недоступний для моделей кондиціонерів тільки для охолодження. Пр

Примітка: Деякі режими SLEEP недоступні для деяких моделей.


Режим I FEEL

Включений датчик температури, вбудований в пульт дистанційного керування. Він може визначати температуру довкілля і передавати сигнал на пристрій, пристрій може регулювати температуру для забезпечення максимального комфорту.

◆ Як налаштувати режим I FEEL?

Натисніть і утримуйте кнопку  протягом близько 5 секунд.

Результат: На дисплеї з'явиться сигнал передачі, і буде запущена функція I FEEL.



Примітка:

Ми рекомендуємо ставити пульт дистанційного управління в місце, де внутрішній блок легко прийматиме сигнал. Ми рекомендуємо скасувати режим I FEEL для економії енергії при зупинці кондиціонера.

◆ Як скасувати режим I FEEL?

Натисніть кнопку  і утримуйте приблизно протягом 5 секунд знову.

Результат: Сигнал передачі на дисплеї зникне, і функція I FEEL буде відключена.



Режим ОБІГРІВ 8°C

Я 8 °C

◆ Як встановити ОБІГРІВ 8°C?

Натисніть кнопки  і  разом протягом 2 секунд в режимі нагрівання, режим **ОБІГРІВ 8°C** включиться, потім індикатор «» буде відображатися на РКІ.

У режимі **ОБІГРІВУ 8°C**, швидкість вентилятора встановлюється на «АВТО» автоматично.

Примітка:

У режимі **ОБІГРІВУ 8°C** температура за умовчанням встановлена на 8°C

Режим **ОБІГРІВУ 8°C** може бути встановлений, тільки коли кондиціонер працює в режимі обігріву.

◆ Як скасувати ОБІГРІВ 8°C?

Натисніть будь-яку кнопку, крім кнопки **TIMER**, **DIMMER** або **SWING**, або натисніть кнопки  та 

разом і утримуйте протягом приблизно 2 секунд для скасування режиму **ОБІГРІВУ 8°C**, індикатор «» зникне.

Посібник з експлуатації


Цей пульт дистанційного керування можна вимкнути, натиснувши кнопку ON/OFF для економії електроенергії. Коли пульт дистанційного керування вимикається (знаходиться в режимі очікування), можна використовувати функції CLEAN і TIMER ON.

Режим CLEAN

Коли кондиціонер і пульт дистанційного керування знаходяться в режимі очікування, а пульт дистанційного керування знаходиться в режимі охолодження або осушення, натисніть кнопку «» протягом 5 секунд, щоб запустити режим Очищення, потім на РК-дисплеї відобразиться індикатор «».

✓ Натисніть кнопку ON/OFF або SMART або MODE, щоб відмінити режим CLEAN, потім індикатор «» зникає.

✓ Після завершення процесу очищення кондиціонер повернеться в режим охолодження або осушення відповідно до заданих налаштувань, в той час як індикатор «» на пульті дистанційного керування буде відображатися близько 10 хвилин




Режим TIMER ON

Таймер зручно включати за допомогою кнопки TIMER, коли ви виходите з дому вранці, щоб досягти комфортної температури в приміщенні на той час, коли ви повернетеся додому.

◆ Як встановити TIMER ON?


1. Натисніть  кнопку.

Результат: ON 0h загориться на РКІ.

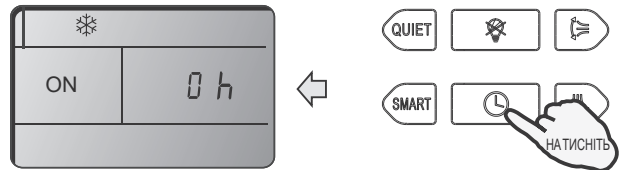

2. Натисніть  або  кнопку


Результат: Один раз, щоб збільшити або зменшити настройку часу на 1 годину.

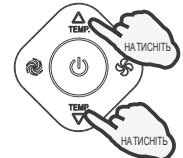

3. Коли бажаний час відобразиться на РКІ, натисніть кнопку TIMER і підтвердіть його.

Результат: Чути звуковий сигнал.
Перестає блимати ON *h
Загоряється індикатор TIMER на внутрішньому блоці (недоступний для деяких моделей)


*Примітка: * вказує встановлені цифри.*

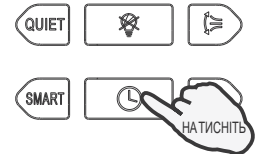

◆ Як скасувати TIMER ON?

Натисніть кнопку  ще раз.

Результат: Лунає звуковий сигнал і індикатор гасне, час включення скасовано.

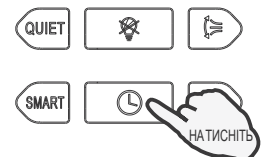

* Компанія OLMO постійно працює над поліпшенням своєї продукції, тому інформація наведена в цьому посібнику, може бути змінена без попереднього повідомлення споживачів.

RU

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

OLMO



EDGE Inverter NEW

Серия

OSH-07FRH2

OSH-09FRH2

OSH-12FRH2

OSH-18FRH2

OSH-24FRH2

Данная инструкция по эксплуатации содержит важную информацию и рекомендации, которые необходимо выполнять для длительной и качественной работы кондиционера.

Руководство по эксплуатации пульта дистанционного управления

Пульт дистанционного управления	1
Руководство по эксплуатации	
Режимы работы	3
Контроль направления потока воздуха	4
Режим SUPER	5
Режим QUET	5
Режим SMART	6
ЭКОНОМНЫЙ ECO режим	7
Кнопка DIMMER	7
Режим контроля питания	7
Режим TIMER OFF	8
Режим LOCK	8
Режим SLEEP	9
Режим I FEEL	10
Режим 8°C ОБОГРЕВА	10
Режим TIMER ON	11
Режим CLEAN	11

Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления передает сигналы в систему.

POWER

Устройство запускается, если оно подключено к сети, или прекращает свою работу, если оно работает, при нажатии данной кнопки.

SLEEP

Используется для настройки или отмены операции режима CHA.

SUPER

Используется для запуска или остановки быстрого охлаждения / быстрого нагревания. Нажмите эту кнопку примерно на 5 секунд, чтобы войти в режим автоматической очистки.

QUIET (недоступен для некоторых моделей)


Используется для настройки или отмены операции Тихого режима. Нажмите эту кнопку примерно на 5 секунд, чтобы установить или отменить режим I FEEL.

DIMMER (недоступен для некоторых моделей)

Когда вы нажимаете эту кнопку, весь дисплей блока внутренней установки закрывается. Нажмите любую кнопку, чтобы возобновить отображение.

SMART (недоступен для некоторых моделей)

Используется для прямого входа в режим нечетких логических операций, независимо от того, включен или выключен блок.

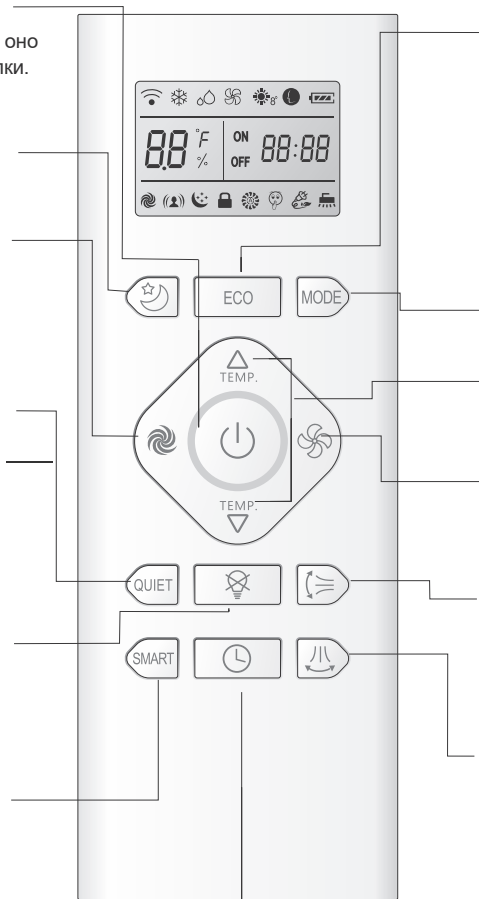

TIMER ON/OFF

Используется для настройки или отмены работы таймера.

— [ON] + [OFF] ОБОГРЕВ 8°C

ЭКОНОМНЫЙ ECO (недоступен для некоторых моделей)

Используется для настройки или отмены операции Экономного режима.

В режиме охлаждения (кроме режима SUPER), нажмите эту кнопку примерно на 5 секунд один раз, чтобы запустить режим управления питанием, нажмите эту кнопку примерно на 5 секунд еще раз, чтобы остановить его.

MODE

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать режим работы.

ТЕМПЕРАТУРА (TEMP.) Δ ▽

Используется для регулировки комнатной температуры и таймера, также в реальном времени.

FAN SPEED

Используется для выбора скорости вентилятора по очереди: авто, высокая, выше среднего, средняя, ниже среднего и низкая.

SWING

Используется для остановки или начала поворота жалюзи с вертикальной регулировкой и установки желаемого направления воздушного потока вверх / вниз.

SWING (недоступен для некоторых моделей)

Используется для остановки или запуска горизонтальной регулировки поворота жалюзи и установки желаемого направления воздушного потока влево / вправо.

LOCK (необязательно)

Используется для начала или остановки режима БЛОКИРОВКИ.

Символы индикации на ЖКИ: Используется для начала или остановки режима ОБОГРЕВА 8°C.

	Индикатор охлаждения		Автоматическая скорость вентилятора		Индикатор QUIET режима		Передача сигнала
	Индикатор осушения		5 скорость вентилятора		Индикатор SMART режима		Отображение установленного таймера
	Индикатор FAN ONLY		4 скорость вентилятора		Индикатор экономого режима		Отображение температуры
	Индикатор нагрева		3 скорость вентилятора		Индикатор режима SUPER		I FEEL
	Индикатор обогрева 8°C		2 скорость вентилятора		Индикатор LOCK		Индикатор SLEEP 4
	Индикатор SLEEP		1 скорость вентилятора		Индикатор SLEEP 3		
	Индикатор SLEEP 2				Индикатор очистки		
	Индикатор заряда батареи				Индикатор контроля питания		


Примечание: Каждый режим и соответствующая функция будут подробно описаны на следующих страницах.

Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления

◆ Как вставить батарейки

1. Снимите крышку отсека для батареек в направлении стрелки.
2. Вставьте новые батарейки, убедившись, что (+) и (-) батареек правильно совмещены.
3. Установите крышку на место, сдвинув ее на необходимое положение.

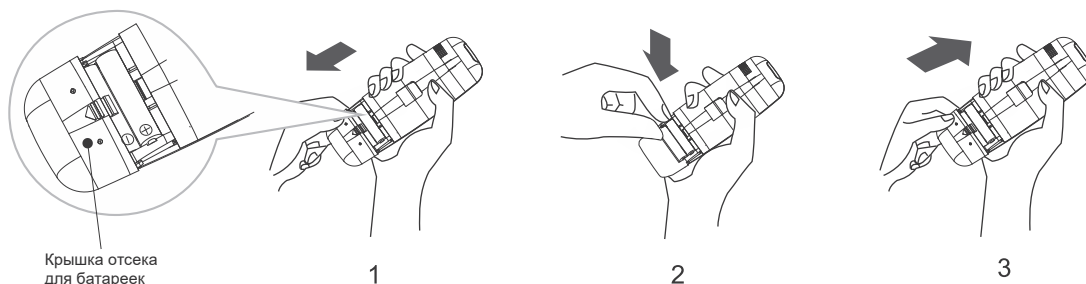


Примечание:

- Используйте 2 батарейки LR03 AAA(1,5 Вm). Не используйте аккумуляторные батареи. Когда дисплей станет тусклым, замените батарейки на новые того же типа.

◆ Хранение и рекомендации по использованию пульта дистанционного управления

Пульт дистанционного управления можно хранить закрепленным на стене с помощью держателя.

Примечание: Держатель пульта дистанционного управления является дополнительной деталью.

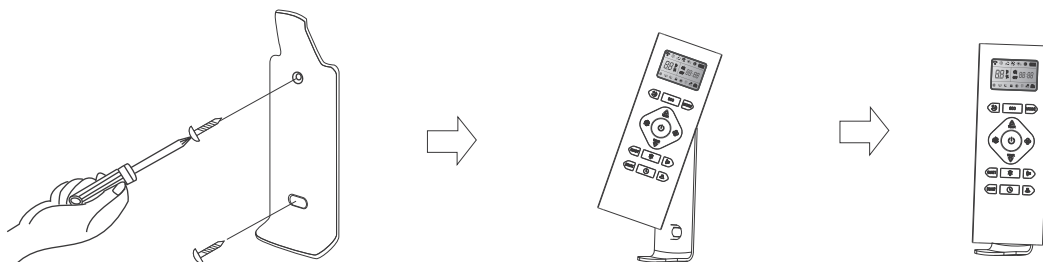

◆ Как использовать

Для управления бытовым кондиционером, направьте пульт дистанционного управления на приемник сигнала. Пульт дистанционного управления будет управлять кондиционером на расстоянии до 7 м, если направить его на приемник сигнала внутреннего блока

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Для надлежащей передачи сигнала между пультом дистанционного управления и внутренним блоком держите приемник сигнала вдали от следующих предметов:

Прямой солнечный свет или другой яркий свет или тепло
Плоский телевизионный экран или другие электроприборы, реагирующие на пульт дистанционного управления.

Кроме того, кондиционер не будет работать, если занавески, двери или другие материалы блокируют сигналы от пульта дистанционного управления к внутреннему блоку. Если сигнал не может передаваться должным образом, либо переместите эти материалы, либо обратитесь к местному дилеру.



- На картинке показаны инструкции по установке, внешний вид пульта дистанционного управления и других частей зависит от конкретного продукта.

Руководство по эксплуатации

Когда пульт дистанционного управления включен, за исключения функций **CLEAN** и **TIMER ON**, все остальные функции могут использоваться. Режимы работы указаны ниже.

Режимы работы

◆ Выбор режима

Нажимайте  кнопку единоразово

Результат: Режимы работы будут изменяться в следующем порядке:



☑ Режим нагрева недоступен для моделей кондиционеров, только на охлаждение.

◆ Режим FAN SPEED

Нажимайте  кнопку единоразово

Результат: Скорость вентилятора изменяется в следующем порядке:



☑ В режиме ТОЛЬКО ВЕНТИЛЯТОР опция «Авто» не доступна.
В режиме ОСУШЕНИЯ скорость вентилятора устанавливается автоматически на «АВТО», кнопка «FAN SPEED», в этом случае не действует.

◆ Установка температуры (TEMP.)

Нажмите  кнопку единожды

Результат: Увеличивает заданную температуру на 1°C или 1°F

Нажмите  кнопку единожды

Результат: Понижает заданную температуру на 1°C или 1°F

Диапазон доступной заданной температуры	
*НАГРЕВ, ОХЛАЖДЕНИЕ	16°C~30°C(61°F~86°F)
ОСУШЕНИЕ	-7 ~ 7
ТОЛЬКО ВЕНТИЛЯТОР	невозможно настроить

☑ *Примечание: Нажмите и удерживайте кнопку « SMART » вместе приблизительно в течение 2 секунд для смены дисплея температуры между шкалой °C и °F

*Примечание: Режим нагрева НЕдоступен для моделей кондиционеров, только на охлаждение.

*Примечание: В режиме осушения можно установить понижение или повышение до 7 °C с помощью пульта дистанционного управления, если вы все еще чувствуете себя некомфортно.

*Примечание: В режиме FAN SPEED настройка температуры недоступна.

◆ Включение

Нажмите  кнопку.

Результат: Загорится индикатор РАБОТЫ внутреннего блока.

- ☑ При смене режимов во время работы, иногда устройство реагирует не сразу. Подождите 3 минуты.
- Во время работы в режиме обогрева воздушный поток вначале не выпускается. Через 2-5 минут воздушный поток будет выпускаться до тех пор, пока температура внутреннего теплообменника не повысится.
- Подождите 3 минуты до перезапуска устройства.

Руководство по эксплуатации

SWING Контроль направления потока воздуха (недоступен для некоторых моделей)

Вертикальный (горизонтальный) воздушный поток автоматически регулируется на определенный угол в соответствии с режимом работы после включения устройства

Режим работы	Направление потока воздуха
ОХЛАЖДЕНИЕ, ОСУШЕНИЕ	горизонтальный
*НАГРЕВ, ТОЛЬКО ВЕНТИЛЯТОР	вниз



Контроль вертикального потока воздуха


Направление воздушного потока также можно отрегулировать в соответствии с вашими требованиями, нажав кнопку « » на пульте дистанционного управления.

** Примечание: Режим нагрева доступен только для моделей с тепловым насосом.*

◆ Управление вертикальным воздушным потоком (с пульта дистанционного управления)

Используя пульт дистанционного управления, можно установить различные углы потока или определенный угол по своему усмотрению. Нажмите кнопку «» единожды.

Результат: Жалюзи вертикальной регулировки будут автоматически качаться вверх и вниз.

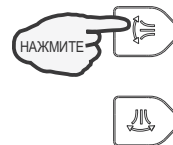

Нажмите кнопку «» снова.

Результат: Жалюзи поворачиваются на нужный угол по желанию.



◆ Управление горизонтальным воздушным потоком (с пульта дистанционного управления)

Используя пульт дистанционного управления, можно установить различные углы потока или определенный угол по своему усмотрению. Нажмите кнопку «» единожды.


Результат: Жалюзи горизонтальной регулировки будут автоматически качаться влево и вправо.



Нажмите кнопку «» снова.

Результат: Жалюзи поворачиваются на нужный угол по желанию.

Примечание: Если в устройстве нет четырехсторонней функции обдува, вы можете отрегулировать горизонтальный воздушный поток самостоятельно. (недоступен для некоторых моделей)

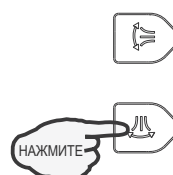

☒ **A** Не поворачивайте жалюзи вертикальной регулировки вручную, иначе может возникнуть неисправность. В этом случае сначала выключите устройство и отключите подачу питания, а затем снова восстановите подачу питания.

☐ **B** Лучше не позволять жалюзи вертикальной регулировки опускаться в течение длительного времени в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ или ОСУШЕНИЕ, чтобы предотвратить капание конденсата.

Руководство по эксплуатации

Режим SUPER


Режим **SUPER** используется для запуска или остановки быстрого охлаждения или нагрева. В режиме SUPER на ЖКИ отображается индикатор Super.

Режим **SUPER** можно установить, когда устройство работает или находится под напряжением. В режиме SUPER вы можете установить температуру, направление воздушного потока или таймер.

♦ Как настроить режим SUPER?


Нажмите кнопку  в режиме охлаждения, осушения или только вентилятора.

Результат: При 5 скорости вентилятора автоматически устанавливается температура 16°C (61°F).

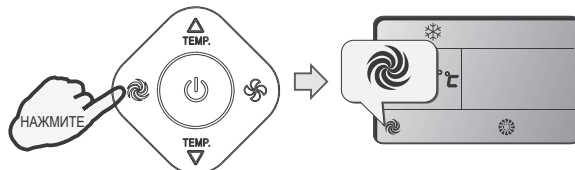

Нажмите кнопку  в режиме нагрева.

Результат: При автоматической скорости вентилятора автоматически устанавливается температура 30°C (86°F).

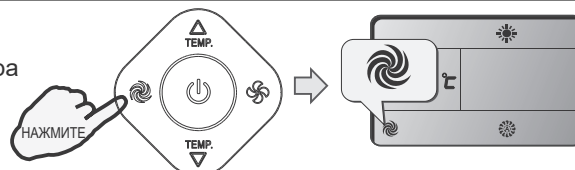

♦ Как отменить режим SUPER

Нажмите кнопку SUPER, ON/OFF, FAN SPEED, MODE, SLEEP или кнопку QUIET

Результат: Дисплей вернется в исходный режим.
Выйдете из режима SUPER



Примечание:

* Кнопки **SMART** и **ECO** недоступны в режиме **SUPER**

* Кнопка **SUPER** недоступна в режиме **ECO**

* Устройство продолжит работу в режиме **SUPER**, если вы не выйдете из него, нажав любую из кнопок, упомянутых выше.

* Режим нагрева недоступен для моделей кондиционеров, только на охлаждение.

QUIET режим (недоступен для некоторых моделей)


В этом режиме кондиционер будет работать с низким уровнем шума.

В этом режиме вы можете одновременно запустить режим SLEEP.

Примечание:

* Кнопка **QUIET** доступна только в режимах **ОХЛАЖДЕНИЕ**, **НАГРЕВ** и **FAN ONLY**.

* Нажмите кнопку **MODE**, **FAN SPEED**, **SMART** или **SUPER** для выхода из режима **QUIET**.

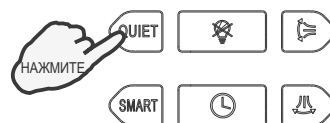


Руководство по эксплуатации

SMART режим

♦ Как настроить режим SMART?

Нажмите кнопку .

Результат: Вход в **SMART** режим (режим нечетких логических операций), независимо от того, включен или выключен блок.
Температура и скорость вентилятора устанавливаются автоматически на основании фактической температуры воздуха в помещении.

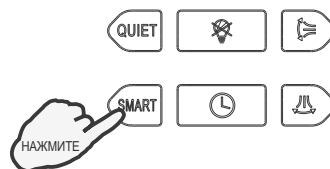

Для моделей типа сплит-системы, таких как настенные кондиционеры и некоторые напольные кондиционеры, их режим работы и заданная температура должны определяться на основе температуры в помещении.

Модели с тепловыми насосами

Температура внутри помещения	Режим работы	Необходимая температура
21°C (70°F) или ниже	НАГРЕВ	22°C (72°F)
21°C-23°C (70°F-73°F)	FAN ONLY	
23°C-26°C (73°F-79°F)	ОСУШЕНИЕ	Комнатная температура снизится на 2°C (3°F) после работы в течение 3 минут
Более 26°C (79°F)	ОХЛАЖДЕНИЕ	26°C (79°F)

Модели только с функцией охлаждения

Температура внутри помещения	Режим работы	Необходимая температура
23°C (73°F) или ниже	FAN ONLY	
23°C-26°C (73°F-79°F)	ОСУШЕНИЕ	Комнатная температура снизится на 2°C (3°F) после работы в течение 3 минут
Более 26°C (79°F)	ОХЛАЖДЕНИЕ	26°C (79°F)

Для таких коммерческих кондиционеров, как кондиционеры кассетного типа, кондиционеры канального типа, напольно-потолочные кондиционеры и некоторые напольные кондиционеры, режим работы должен определяться на основе разницы между температурой в помещении и заданной температурой.

Модели с тепловыми насосами

Температура внутри помещения	Режим работы	Необходимая температура
Ниже -3°C (3°F)	НАГРЕВ	T
$T-3^{\circ}\text{C}(3^{\circ}\text{F}) \leq T_{\text{indoor}} \leq T+3^{\circ}\text{C}(3^{\circ}\text{F})$	FAN ONLY	T
Более +3°C (3°F)	ОХЛАЖДЕНИЕ	T

Модели только с функцией охлаждения

Температура внутри помещения	Режим работы	Необходимая температура
$T+3^{\circ}\text{C}(3^{\circ}\text{F})$ или ниже	FAN ONLY	T
Более +3°C (3°F)	ОХЛАЖДЕНИЕ	T

- ✓ В некоторых моделях отсутствует SMART режим. Кнопка SMART недоступна.
- ✓ Кнопка SMART не работает в режиме SUPER.
- ✓ Кнопка ECO не работает в режиме SMART.
- ✓ Нажмите кнопку MODE для выхода из режима SMART.

Примечание: В SMART режиме температура, воздушный поток и направление регулируются автоматически. Однако для ON/OFF устройства вы можете выбрать от -2 до 2, для инверторного устройства вы можете выбрать от -7 до 7, если вы все еще чувствуете себя некомфортно.

Руководство по эксплуатации

SMART режим

◆ Что можно делать в SMART режиме?

Ваше ощущение	Кнопка	Регулировка
Некомфортно из-за неподходящего объема воздушного потока.		Скорость внутреннего вентилятора меняется на Авто, 5, 4, 3, 2 и 1 при каждом нажатии этой кнопки.
Некомфортно из-за неподходящего направления потока.	 	Нажмите один раз, жалюзи вертикальной регулировки (жалюзи горизонтальной регулировки) повернутся, чтобы изменить вертикальное направление воздушного потока (горизонтальное направление воздушного потока). Нажмите еще раз, вращение прекратится.

◆ Как отменить SMART режим?

Нажмите кнопку .

Результат: SMART режим будет отменен.



ECO режим (недоступен для некоторых моделей)

В этом режиме кондиционер обеспечивает энергосбережение за счет более низкой скорости работы.

Примечание:

* Кнопка ECO не работает в режимах SMART и SUPER.

* Кнопки SMART и SUPER не доступны в режиме ECO.

* Нажмите кнопку ON/OFF, MODE, TEMP. ±, FAN SPEED, SLEEP, QUIET или ECO для выхода из ЭКОНОМНОГО режима.



Кнопка DIMMER (недоступен для некоторых моделей)

* Когда вы нажимаете эту «» кнопку, весь дисплей внутреннего блока закрывается.

* Нажмите любую кнопку, чтобы возобновить изображение.




Режим контроля питания

Находясь в режиме охлаждения, нажмите кнопку  примерно на 5 секунд один раз, чтобы запустить режим контроля питания (вентилятор будет работать на низкой скорости), нажмите эту кнопку примерно на 5 секунд еще раз, чтобы остановить его.

Когда устройство находится в режиме контроля питания, нажмите кнопку  несколько раз подряд.

Результат: Режимы работы будут изменяться в следующем порядке:



✓ Режим контроля питанием не действует в режимах SUPER или ECO.

✓ За исключением кнопки SWING, DIMMER, I FEEL, TIMER, FAN, нажмите другие кнопки, чтобы выйти из режима контроля питанием, и индикатор «%» исчезнет.

✓ При запуске режима контроля питания вентилятор автоматически переходит в режим низкой скорости ветра, но вы можете изменить скорость ветра, нажав кнопку FAN.

Руководство по эксплуатации


Режим TIMER OFF

Таймер удобно устанавливать кнопкой TIMER, и вы можете наслаждаться крепким ночным сном.

◆ Как установить TIMER OFF ?


1. Нажмите  кнопку.

Результат: «OFF через 0 ч» загорится на ЖКИ.

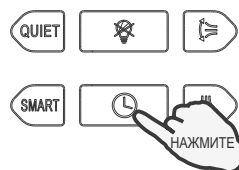

2. Нажмите  или  кнопку.

Результат: Один раз, чтобы увеличить или уменьшить настройку времени на 1 час.

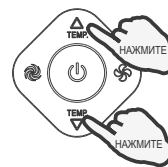


3. Когда желаемое время отобразится на ЖКИ, нажмите кнопку TIMER и подтвердите его.

Результат: Слышен звуковой сигнал.

Перестает мигать OFF *h

Загорается индикатор TIMER на внутреннем блоке (недоступен для некоторых моделей).


*Примечание: * указывает установленные цифры.*

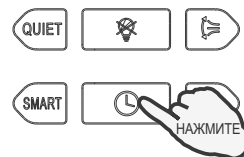

◆ Как отменить TIMER OFF?

Нажмите кнопку  еще раз.

Результат: Раздается звуковой сигнал и индикатор гаснет, время включения отменено.

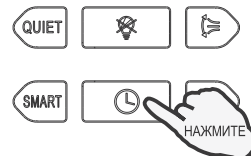


Режим LOCK (необязательный)

◆ Как установить LOCK?

Нажмите кнопки  и  вместе и удерживайте в течение 2 секунд для активации режима LOCK.

На дисплее появляется индикатор блокировки.

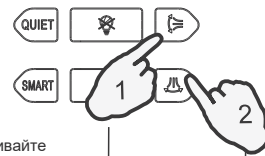

Нажмите вместе и удерживайте в течение 2 секунд

◆ Как отменить LOCK?

Нажмите кнопки  и  вместе и удерживайте в течение 2 секунд для остановки режима LOCK.

Индикатор блокировки исчезнет.



Нажмите вместе и удерживайте в течение 2 секунд

Руководство по эксплуатации

Режим SLEEP

Режим SLEEP можно установить в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ, НАГРЕВА или ОСУШЕНИЯ.

Эта функция создает более комфортные условия для сна.

- Прибор автоматически прекратит работу через 8 часов работы.
- Скорость вентилятора автоматически устанавливается на низкую скорость.

◆ Как настроить режим SLEEP?

Каждый раз, когда нажимается кнопка .

Результат: Режим работы меняется в следующем порядке:



Режим SLEEP 1:

- Заданная температура повысится максимум на 2 °C (3 °F), если устройство будет работать в режиме охлаждения в течение 2 часов постоянно, а затем будет оставаться стабильной.
- Заданная температура снизится максимум на 2 °C (3 °F), если устройство будет работать в режиме нагрева в течение 2 часов постоянно, а затем будет оставаться стабильной.

Режим SLEEP 2:

- Заданная температура повысится на 2 °C (3 °F), если устройство работает в режиме охлаждения в течение 2 часов непрерывно, снизится на 1 °C (1 °F) через 6 часов, а затем снизится на 1 °C (1 °F) через 7 часов.
- Заданная температура снизится на 2 °C (3 °F), если устройство работает в режиме нагрева в течение 2 часов непрерывно, повысится на 1 °C (1 °F) через 6 часов, а затем повысится на 1 °C (1 °F) через 7 часов.

Режим SLEEP 3:

- Заданная температура повысится на 1 °C (1 °F), если прибор работает в режиме охлаждения в течение 1 часа, повысится на 2°C(3°F) через 2 часа, затем снизится на 2 °C (3 °F) через 6 часов, снизится на 1 °C (1 °F) через 7 часов.
- Заданная температура снизится на 2 °C (3 °F), если прибор работает в режиме обогрева в течение 1 часа, снизится на 2°C (3 °F) через 2 часа, а затем повысится на 2 °C (3 °F) через 6 часов, подняться на 2 °C (3 °F) через 7 часов.

Режим SLEEP 4:

- Установленная температура будет стабильной.

Примечание: Нажмите кнопку SUPER, SMART, MODE или FAN SPEED чтобы выйти из режима SLEEP.

Примечание: Нажав режим SLEEP четыре раза или выбрав другие режимы, такие как SUPER, SMART, FAN SPEED вы можете отменить функцию сна этих устройств без четырех режимов сна.

Примечание: Режим нагрева недоступен для моделей кондиционеров только для охлаждения

Примечание: Некоторые режимы SLEEP недоступны для некоторых моделей.

Руководство по эксплуатации

Режим I FEEL

Включен датчик температуры, встроенный в пульт дистанционного управления. Он может определять температуру окружающей среды и передавать сигнал обратно на устройство, устройство может регулировать температуру для обеспечения максимального комфорта.


◆ Как настроить режим I FEEL?

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение около 5 секунд.

Результат: На дисплее появится сигнал передачи, и будет запущена функция I FEEL.

Примечание:

Мы рекомендуем ставить пульт дистанционного управления в место, где внутренний блок легко принимает сигнал. Мы рекомендуем отменить режим I FEEL для экономии энергии при остановке кондиционера.



◆ Как отменить режим I FEEL?

Нажмите кнопку  и удерживайте примерно в течение 5 секунд снова.

Результат: Сигнал передачи на дисплее исчезнет, и функция I FEEL будет отключена.



Режим ОБОГРЕВ 8°C

◆ Как установить ОБОГРЕВ 8°C?

Нажмите кнопки  и  вместе в течение 2 секунд в режиме нагрева, режим **ОБОГРЕВ 8°C** включится, затем индикатор «» будет отображаться на ЖКИ.

В режиме **ОБОГРЕВ 8°C**, скорость вентилятора устанавливается на «АВТО» автоматически.

Примечание:

В режиме **ОБОГРЕВА 8°C** температура по умолчанию установлена на 8°C

Режим **ОБОГРЕВА 8°C** может быть установлен, только когда кондиционер работает в режиме обогрева.

◆ Как отменить ОБОГРЕВ 8°C?

Нажмите любую кнопку, кроме кнопки TIMER, DIMMER или SWING, или нажмите кнопки  и  вместе и удерживайте в течение приблизительно 2 секунд для отмены режима **ОБОГРЕВ 8°C**, индикатор «» исчезнет.

Руководство по эксплуатации



Этот пульт дистанционного управления можно выключить, нажав кнопку ON/OFF для экономии электроэнергии. Когда пульт дистанционного управления выключается (находится в режиме ожидания), можно использовать функции CLEAN и TIMER ON.

Режим CLEAN

Когда кондиционер и пульт дистанционного управления находятся в режиме ожидания, а пульт дистанционного управления находится в режиме охлаждения или осушения, нажмите кнопку «» в течение 5 секунд, чтобы запустить режим CLEAN, затем на ЖК-дисплее отобразится индикатор «».

✓ Нажмите кнопку ON/OFF или SMART или MODE, чтобы отменить режим CLEAN, затем индикатор «» исчезнет.

✓ После завершения процесса очистки кондиционер вернется в режим охлаждения или осушения в соответствии с заданными настройками, в то время как индикатор «» на пульте дистанционного управления будет отображаться около 10 минут




Режим TIMER ON

Таймер удобно включать с помощью кнопки TIMER, когда вы выходите из дома утром, чтобы достичь комфортной температуры в помещении к тому времени, когда вы вернетесь домой.

♦ Как установить TIMER ON?


1. Нажмите  кнопку.

Результат: ON 0h загорится на ЖКИ.

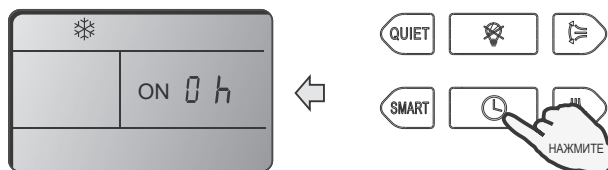

2. Нажмите  или  кнопку.

Результат: Один раз, чтобы увеличить или уменьшить настройку времени на 1 час.

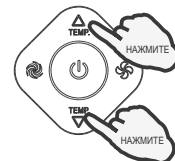


3. Когда желаемое время отобразится на ЖКИ, нажмите кнопку TIMER и подтвердите его.

Результат: Слышен звуковой сигнал.

Перестает мигать ON *h

Загорается индикатор TIMER на внутреннем блоке (недоступен для некоторых моделей).

Примечание: * указывает установленные цифры.

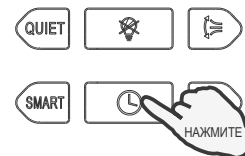

♦ Как отменить TIMER ON?

Нажмите кнопку  еще раз.

Результат: Раздается звуковой сигнал и индикатор гаснет, время включения отменено.

