

Інструкція з монтажу

## **Danfoss Link™ RS**

Датчик температури повітря в приміщенні



Danfoss Link™ RS – **датчик температури**, джерело живлення – батарейки. Він вимірює температуру повітря у приміщенні та надає можливість керувати обігрівом.



IP21



Уникайте впливу прямих сонячних променів на Danfoss Link™ RS




Встановлюйте на висоті 80–150 см



Встановлюйте на відстані не більше 5–6 м від терморегулятора *living connect®*



Встановлюйте на відстані щонайменше 50 см від вікон і дверей, які час від часу можуть залишатись відкритими



Розверніть пристрій



Зніміть задню панель, злегка натиснувши на неї великими пальцями та посунувши донизу



Закріпіть задню панель на стіні



Установіть датчик, обережно надівши його на задню панель



Блокування – захист від втручання




Датчик температури повітря Danfoss Link™ RS реєструється у системі з центральною панеллю Danfoss Link™ CC. Для отримання докладнішої інформації зверніться до відповідної інструкції.



| Позначки на дисплеї                                                                                                                           |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                               | Температура оточуючого середовища                  |
|                                                               | Температура підлоги                                |
| Повільне блимання зеленим                                                                                                                     | Пристрій не зареєстрований в системі               |
| Часте блимання зеленим                                                                                                                        | Виконується підключення                            |
| Блимання червоним +  протягом 5 секунд                       | Підключення не здійснене                           |
|  відображається                                               | Перевірка зв'язку                                  |
| Блимання червоним +  протягом 5 секунд                       | Перевірку зв'язку не пройшов                       |
|  Відображається + блимання червоного індикатора кожні 2,5 хв. | Низький рівень заряду батарейок                    |
|  Відображається + блимання червоного індикатора кожні 30 сек. | Критично низький рівень заряду батарейок           |
| E5                                                                                                                                            | Коротке замикання датчика температури підлоги      |
| E6                                                                                                                                            | Обрив датчика температури підлоги                  |
|  Відображається                                             | Керування кнопками заблоковано на Danfoss Link™ CC |
|  Блимає                                                     | Обмежено з Danfoss Link™ CC                        |

## Технічні дані

|                                              |                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Батарейки                                    | 2 лужні батарейки AA, 1,5 В                                                                           |
| Термін служби батарейок                      | До 4–5 років                                                                                          |
| Підсвічування екрана                         | Зелений світлодіод                                                                                    |
| Температура оточуючого середовища            | Від 0 до +40 °C                                                                                       |
| Контроль батарейок                           | Датчик оснащений системою контролю, яка виявляє низький або критично низький рівень заряду батарейок. |
| Частота передачі                             | 868,42 МГц                                                                                            |
| Відстань між пристроями в звичайних будинках | До 30 м                                                                                               |
| Потужність передачі                          | Макс. 1 мВт                                                                                           |
| Клас захисту IP                              | 21                                                                                                    |
| Розміри (мм)                                 | 75 x 75 x 24                                                                                          |

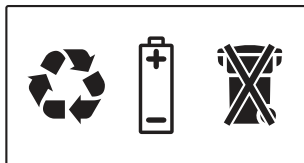





## **Данфосс ТОВ**

ул. В. Хвойки, 11  
04080, Киев-80

Телефон: +380 44 461 87 02


Факс: +380 44 461 87 07

<http://electricheating.danfoss.com>

Компанія Danfoss не несе відповідальності за можливі помилки в каталогах, брошурах та інших друкованих матеріалах. Компанія Danfoss залишає за собою право вносити зміни у свою продукцію без попереднього повідомлення. Це також стосується вже замовленої продукції за умови, що такі зміни можуть бути зроблені без подальших змін у вже погоджених технічних характеристиках. Усі торговельні марки, згадані в цій інструкції, є власністю відповідних компаній. Danfoss й логотип Danfoss є торговельними марками компанії Danfoss A/S. Усі права захищені.

# Danfoss Link™ RS

## 088L1914 UA

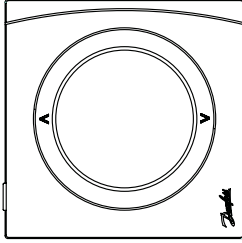

Датчик температури  
повітря.

Датчик повітря.

Батарейки AA x 2

3 В°

Діапазон рег. +5...+35°C

IP 21



Product documentation

Інша інформація  
- в документі що  
супроводжує даний  
товар



Дата виробництва: 28-09-2015

Вироблено в Малайзії для Danfoss A/S

