

Комплект для
підключення
радіатора

UK01

UK02




1. ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ


Вироби призначені для комплектації алюмінієвих та біметалевих радіаторів з приєднувальним розміром верхнього та нижнього колекторів G1" (внутрішня).

Вироби застосовуються в системах водяного опалення при теплоносіях воді або низькозамерзаючих рідинах. Залежно від місця приєднання до радіатора (ліворуч або праворуч) футорки та пробки випускаються з правим (D) або лівим (S) різьбленням.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

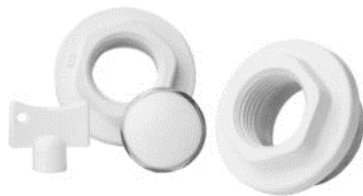


3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

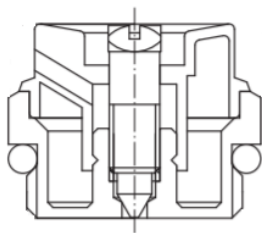


Повітрявідвідник ручний (кран Маєвського) радіаторний призначений для ручного випуску газів і повітря, що накопичилися в опалювальному приладі. Повітрявідвідник використовується у водяних системах опалення. Приєднувальні розміри 1/2" та 3/4". Гвинт голчастого клапана відкручується або шліцевою викруткою або ключем.

Заглушка загвинчується у прохідну футорку відповідного розміру. Приєднувальні розміри 1/2" або 3/4". Виконана з нікельованої латуні CW617N із забарвленням епоксидної емаллю білого кольору (RAL 9010). Момент затяжки – не більше 20 Нм . Діаметр 24 мм (1/2) та 27 мм (3/4). Ущільнювальна прокладка з EPDM O- ring .

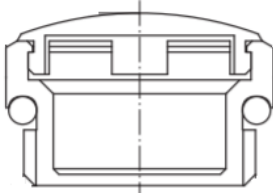

Футорка призначена для приєднання трубопроводів та арматури до алюмінієвих та біметалевих радіаторів з діаметром умовного проходу колектора 1".

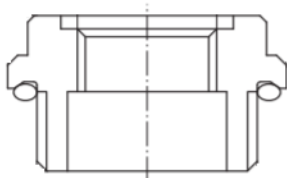

Для ущільнення використовується силіконова прокладка. Приєднувальні розміри 1"x1/2" та 1"x3/4". Діаметр фланця 42 мм. - SW 32.

Ключ застосовується для керування ручним повітровідвідником (краном Маєвського). Матеріал – поліамід. Розмір під ключ квадрат 5x5 мм. Замість ключа може використовуватися шліцева викрутка із шириною жала 5 мм.



4 . ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



найменування показника	Значення
Номінальний тиск	10 бар
Діаметр внутрішнього різьблення футорки	½ " і ¾ "
Діаметр зовнішньої різьби футорки	1"
Момент затягування	≤ 20 Нм

5. МАТЕРІАЛИ

Найменування елемента	Матеріал
Корпус футорки	Оцинкована сталь
Покриття	Гальванопокриття з епоксидною емаллю
Ущільнювач	Силікон
Кришка корпусу заглушки	Тефлон PTFE
Корпус заглушки та крана Маєвського	Латунь CW617N
Ключ	Поліамід PA6

6. ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

Момент затягування деталей не повинен перевищувати 20 Нм .

Використання додаткового герметизуючого матеріалу не потрібно .

7. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Комплект повинен експлуатуватися при тиску та температурі, викладених у таблиці технічних характеристик.

Випуск повітря з радіатора здійснюється шляхом викручування гвинта крана Маєвського за допомогою пластикового ключа.



Рекомендується повернути ковпачок крана Маєвського таким чином, щоб відкрити доступ до отвору, що випускає, а також підставити під нього ємність для зливу невеликої частини теплоносія.

Повітря необхідно випускати доти, доки з отвору не почне виходити теплоносії. Після цього необхідно закрутити гвинт.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

№	Наименование товара	Артикул	Ду	Количество
1				
2				
3				
4				
5				

Название и адрес торгующей организации _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать торгующей
организации

Штамп
оприеме

С условиями гарантии СОГЛАСЕН _____

Покупатель _____

(подпись)

