

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ



Виробник: VALTEC s.r.l., Via Pietro Cossa, 2, 25135-Brescia, ITALY



ПОВІТРОВІДІДНИК АВТОМАТИЧНИЙ ПОПЛАВКОВИЙ З ПРУЖИННИМ ЗОЛОТНИКОМ

Модель: **VT.502**



ПС - 46075

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

1. Призначення та область застосування

Повітровідвідник призначений для автоматичного відведення повітря та інших газів з систем водяного опалення, холодного і гарячого водопостачання. Повітровідвідник може використовуватися на трубопроводах, що транспортують рідкі середовища, неагресивні до матеріалів виробу (вода, пропіленгліколь, етиленгліколь та ін.).

2. Технічні характеристики


№	Характеристика	Од. вим.	Значення
1	Робочий тиск	МПа	1,0
2	Пробний тиск	МПа	1,5
3	Мінімальний робочий тиск	МПа	0,02
4	Температура робочого середовища	°C	110
5	Робоче середовище		Вода, розчини гліколів 50%
6	Область робочих тисків для оптимальної продуктивності	МПа	0,05÷0,7
7	Максимальна температура навколишнього середовища	°C	+60
8	Продуктивність по повітрю		див.графік
9	Різьба приєднувального патрубка	дюйми	G 1/2" H
10	Середній повний термін служби	років	30
11	Ремонтопридатність		ремонтопридатний

3. Графік продуктивності



ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ


4. Пристрій та принцип роботи

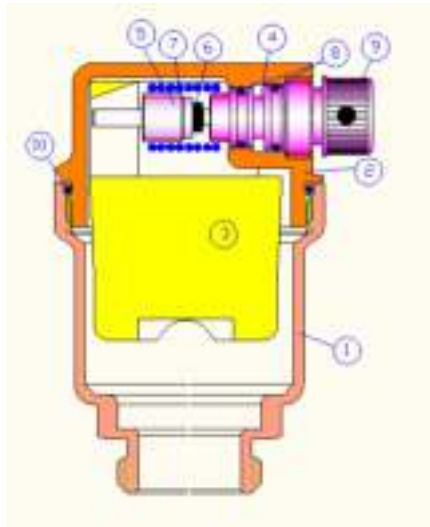

Корпус повітровідвідника складається з двох латунних (CW617N) нікельованих деталей 1 і 2, з'єднаних між собою на різьбі з ущільнюючим кільцем із EPDM 10. Всередині корпусу вільно переміщається поліпропіленовий поплавковий перемикач 3, який своєю скобою впливає на тримач золотника 5, виконаний з нейлону. Золотник 6 з тримачем 5 за допомогою пружинного зв'язку 7 (AISI 316) пов'язаний з жиклером 4 (нейлон). При осушенні колби корпусу поплавок 3 опускається, впливаючи на тримач 5. При цьому золотник 6 відкриває калібрований (1,5 мм) отвір жиклера 4. Завдяки внутрішньому тиску середовища,

що транспортується повітря або газу, що скупчилися в колбі по каналу жиклера 4, видаляються назовні. Пробка 9 при поставці знаходиться в закритому положенні, щоб пил і бруд не могли проникнути у корпус.

5. Габаритні розміри

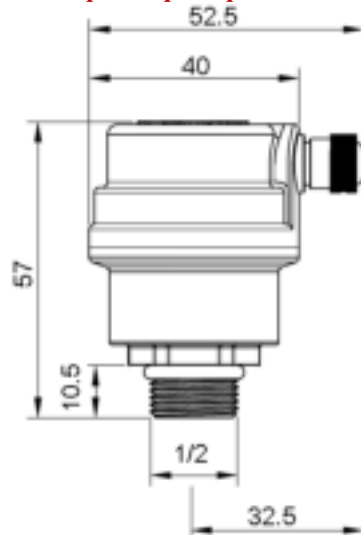

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

6. Вказівки щодо монтажу

6.1. Повітровідвідник встановлюється в місцях, де можливе скупчення повітря і газів (верхні точки трубопроводів, котлів, колекторів, нагрівальних приладів).

6.2. Для можливості демонтажу повітровідвідника без спорожнення системи, перед повітровідвідником рекомендується встановлювати відсікаючий клапан VT.539. Допускається встановлювати повітровідвідник без відсікаючого клапана.

6.3. Повітровідвідник повинен монтувати строго у вертикальному положенні.

6.4. Монтаж повітровідвідника слід проводити за допомогою ріжкового ключа за шестигранник корпусу, розташований під колбою. **Забороняється** проводити монтаж за допомогою трубного важільного ключа, а також захопленням за колбу корпусу.

6.5. При зберіганні, транспортуванні і монтажі ковпачок повітряного штуцера повинен бути закритий.

7. Вказівки щодо експлуатації та технічного обслуговування

7.1. Вироби повинні експлуатуватися при тиску і температурі, викладених у таблиці технічних характеристик.

7.2. Технічне обслуговування повітровідвідника полягає у видаленні шламу з колби, повітряного каналу і міжвиткового простору пружини. Технічне обслуговування повинно проводитися через кожні 12 місяців експлуатації.

7.3. Не допускається заморожування робочого середовища у колбі повітровідвідника.

7.4. При заповненні системи опалення повітровідвідник повинен бути закритий. Випуск повітря в цьому випадку здійснюється через повітроспускний штуцер або кран.

8. Умови зберігання та транспортування

8.1. Вироби повинні зберігатися в упаковці підприємства -виробника за умовами зберігання 3 по ГОСТ 15150.

8.2. Транспортування виробів повинно виконуватися відповідно до вимог 5 по ГОСТ 15150.

9. Утилізація

9.1. Утилізація виробу (переплавлення, поховання, перепродаж) у порядку встановленому Законами України від 1992 р. № 50, ст. 678, (в редакції N 2556 – III (2556-14) від 21.06.2001, N 48, ст.252 "Про охорону атмосферного повітря" (зі змінами від 14. 07. 2016); від 1998 р. № 36-37, ст.242 "Про відходи" (зі змінами від 09.04.2015); від 1991 р. № 41, ст.546 "Про охорону навколишнього середовища" (зі змінами від 04.10.2016), а також іншими нормами, актами, правилами, розпорядженнями, тощо.

9.2. Присутність благородних металів: **ні**

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

10. Гарантійні зобов'язання

10.1. Виробник гарантує відповідність виробів вимогам безпеки, за умови дотримання споживачем правил використання, транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

10.2. Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу-виробника.

10.3. Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:

- порушення паспортних режимів транспортування, зберігання, монтажу, експлуатації і обслуговування виробу;
 - неправильного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
 - наявності слідів впливу речовин, агресивних до матеріалів виробу;
 - наявності пошкоджень, викликаних пожежею, стихією, форс-мажорними обставинами;
 - наявності пошкоджень, викликаних невірними діями споживача;
 - наявності слідів стороннього втручання в конструкцію виробу.
- 10.4. Виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу зміни, які не впливають на заявлені технічні характеристики.

11. Умови гарантійного обслуговування

11.1. Претензії до якості товару можуть бути пред'явлені протягом гарантійного терміну.

11.2. Несправні вироби протягом гарантійного терміну ремонтуються або обмінюються на нові безкоштовно. Рішення про заміну або ремонт виробу приймає сервісний центр. Замінений виріб або його частина, отримані в результаті ремонту, переходять у власність сервісного центру.

11.3. Витрати, пов'язані з демонтажем, монтажем та транспортуванням несправного виробу в період гарантійного терміну Покупцеві не відшкодовуються.

11.4. У випадках необґрунтованості претензії, витрати на діагностику та експертизу оплачуються Покупцем.

11.5. Вироби приймають на гарантійний ремонт (а також при поверненні) повністю укомплектованими.

Valtec s.r.l.
Amministratore
Delegato

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

Найменування товару

**ПОВІТРОВІДВІДНИК АВТОМАТИЧНИЙ
ПОПЛАВКОВИЙ З ПРУЖИННИМ ЗОЛОТНИКОМ**

№	Модель	Розмір	Кількість
1	VT.502		
2			

Назва та адреса торгової організації _____

Дата продажу _____ Підпис продавця _____

Штамп або печатка
торгової організації

Штамп про прийом

З умовами гарантії ЗГОДЕН:

ПОКУПЕЦЬ _____ (підпис)

Гарантійний термін - Десять років (сто двадцять місяців) з дати продажу кінцевому споживачу

З питань гарантійного ремонту, рекламаций і претензій до якості виробів звертатися в сервісний центр за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34, кімната 53.

Тел.: +38(098) 622-59-55

При пред'явленні претензії до якості товару, покупець надає наступні документи:

- Заява в довільній формі, в якій зазначаються:
 - назва організації або П.І.Б. покупця, фактична адреса і контактні телефони;
 - назва й адреса організації, яка монтувала виріб;
 - основні параметри системи, в якій застосовувався виріб;
 - короткий опис дефекту.
- Документ, який підтверджує покупку виробу (накладна, квитанція).
- Акт гідравлічного випробовування системи, в якій монтувався виріб.
- Справжній заповнений гарантійний талон.

Відмітка про повернення чи обмін товару: _____

Дата: «__» _____ 20__ р. Підпис _____