

- uk** Посібник з експлуатації
- uk** Посібник зі встановлення та технічного обслуговування



VWL 57 ... 127/5 IS

 006

Publisher/manufacturer

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid
Tel. +492191 18 0 ■ Fax +492191 18 2810
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

 **Vaillant**

uk	Посібник з експлуатації	1
uk	Посібник зі встановлення та технічного обслуговування	16

Посібник з експлуатації**Зміст**

1	Безпека.....	2	8	Вторинна переробка та утилізація	11
1.1	Пов'язані з діями застережні вказівки	2	8.1	Утилізація виробу і приладдя.....	11
1.2	Використання за призначенням	2	8.2	Забезпечення утилізації хладагенту	11
1.3	Загальні вказівки з безпеки	2	9	Гарантія та сервісна служба.....	11
2	Вказівки до документації.....	5	9.1	Гарантія	11
2.1	Дотримання вимог спільно діючої документації	5	9.2	Сервісна служба.....	12
2.2	Зберігання документації	5	Додаток.....	13	
2.3	Сфера застосування посібника	5	A	Усуення несправностей	13
3	Опис виробу.....	5	B	Огляд рівня керування користувач	13
3.1	Позначення виробу	5		Предметний покажчик	15
3.2	Система теплового насоса.....	5			
3.3	Конструкція виробу	5			
3.4	Елементи керування	5			
3.5	Панель управління.....	6			
3.6	Опис символів	6			
3.7	Опис роботи кнопок	6			
3.8	Серійний номер	7			
3.9	Позначення типу та серійний номер	7			
3.10	Маркування СЕ.....	7			
3.11	Національний знак відповідності України	7			
3.12	Термін служби	7			
3.13	Дата виготовлення.....	7			
3.14	фторований парниковий газ.....	7			
3.15	Захисні пристосування	7			
4	Експлуатація	8			
4.1	Основна індикація	8			
4.2	Концепція керування.....	8			
4.3	Відображення меню	8			
4.4	Введення виробу в експлуатацію	8			
4.5	Перевірка тиску заповнення у контурі теплового насоса	9			
4.6	Налаштування температури лінії подачі опалення.....	10			
4.7	Настроювання температури гарячої води	10			
4.8	Вимкнення функцій виробу	10			
5	Догляд і технічне обслуговування.....	10			
5.1	Догляд за виробом	10			
5.2	Технічне обслуговування	10			
5.3	Зчитування повідомень про необхідність технічного обслуговування.....	10			
5.4	Перевірка тиску установки	10			
6	Усуення несправностей	10			
6.1	Зчитування повідомень про помилку	10			
6.2	Виявлення та усуення несправностей	11			
7	Виведення з експлуатації	11			
7.1	Тимчасове виведення виробу з експлуатації	11			
7.2	Остаточне виведення виробу з експлуатації	11			

1 Безпека

1 Безпека

1.1 Пов'язані з діями застережні вказівки

Класифікація застережних вказівок за типом дій

Застережні вказівки за типом дій класифіковані наступним чином: застережними знаками і сигнальними словами щодо ступеня можливої небезпеки, на яку вони вказують:

Застережні знаки та сигнальні слова



Небезпека!

безпосередня небезпека для життя або небезпека тяжкого травмування



Небезпека!

Небезпека для життя внаслідок ураження електричним струмом



Попередження!

небезпека легкого травмування



Обережно!

вірогідність матеріальних збитків або завдання шкоди навколошньому середовищу

1.2 Використання за призначенням

При неналежному використанні або використанні не за призначенням може виникати небезпека для здоров'я та життя користувача або третіх осіб, а також небезпека завдання шкоди виробу та іншим матеріальним цінностям.

Виріб є внутрішнім блоком теплового насоса повітря і води з конструкцією Split.

Виріб використовує зовнішнє повітря як джерело тепла і його можна використовувати для опалення житлових приміщень і приготування гарячої води.

Виріб призначений винятково для побутового використання.

Для використання за призначенням дозволені винятково такі комбінації виробу:

зовнішній модуль	внутрішній блок
VWL ..5/5 AS ...	VWL ..8/5 IS ...
	VWL ..7/5 IS ...

До використання за призначенням належить:

- дотримання посібників з експлуатації виробу, що додаються, а також всіх інших вузлів установки
- дотримання всіх наведених в посібниках умов огляду та технічного обслуговування.

Експлуатація цього виробу можлива дітьми віком понад 8 років, а також - особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом та знаннями лише за умови нагляду за ними або після проходження ними інструктажу з безпечної використання виробу та ознайомлення з факторами пов'язаної з цим небезпеки. Дітям забороняється грatisя з виробом. Дітям забороняється виконувати без нагляду миття та проведення робіт з технічного обслуговування, що виконуються користувачем.

Інше, ніж описане в цьому посібнику використання, або використання, що виходить за межі описаного, вважається використанням не за призначенням. Використанням не за призначенням вважається також будь-яке безпосередньо комерційне та промислове використання.

Увага!

Будь-яке неналежне використання заборонено.

1.3 Загальні вказівки з безпеки

1.3.1 Небезпека через неправильне керування

Через неправильне керування ви можете створити небезпечну ситуацію для себе та інших людей і спричините матеріальні збитки.

- Уважно прочитайте цей посібник та всю спільно діючу документацію, зокрема главу "Безпека" та застерігаючі вказівки.
- Проводьте лише такі заходи, що передбачені даною інструкцією з експлуатації.

1.3.2 Небезпека для життя в результаті виконання робіт з виробом

- В жодному разі не знімайте та не блокуйте захисні пристосування і не дійте в обхід них.



- ▶ Не виводьте з ладу жодні захисні пристосування.
- ▶ Не порушуйте та не знімайте пломбування вузлів.
- ▶ Не виконуйте жодних конструктивних змін:
 - на виробі,
 - на лініях підведення води та струму
 - на запобіжному клапані
 - на стічному трубопроводі
 - на елементах будівельних конструкцій, що можуть впливати на експлуатаційну безпеку виробу

1.3.3 Небезпека травм і матеріальних збитків у результаті неправильного або пропущеного технічного обслуговування та ремонту.

- ▶ Ніколи не намагайтесь виконати роботи з ремонту та технічного обслуговування свого виробу власними силами.
- ▶ Негайно доручіть спеціалісту усунути несправності та пошкодження.
- ▶ Дотримуйтесь вказаних інтервалів технічного обслуговування.

1.3.4 Небезпека матеріальних збитків, викликаних морозом

- ▶ Забезпечте постійну роботу опалювальної установки в морозні періоди і достатнє прогрівання всіх приміщень.
- ▶ Якщо неможливо забезпечити роботу опалювальної установки, доручіть спеціалісту спорожнити її.

1.3.5 Небезпека травм в результаті обмороження при контакті з хладагентом

Виріб постачається заправленим хладагентом R410A. Доторкання до місця витікання хладагенту може привести до обмороження.

- ▶ При витіканні хладагенту не доторкайтесь до жодних частин виробу.
- ▶ Не вдихайте пари або гази, що витекли в результаті порушення герметичності контуру хладагенту.
- ▶ Не допускайте потрапляння хладагенту на шкіру чи в очі.

- ▶ При потраплянні хладагенту на шкіру чи в очі зверніться до лікаря.

1.3.6 Небезпека опіків рідиною розсолу

Рідина розсолу (етиленгліколь) шкідлива для здоров'я.

- ▶ Уникайте потрапляння на шкіру та в очі.
- ▶ Надягайте рукавиці та окуляри.
- ▶ Не вдихайте та не ковтайте.
- ▶ Дотримуйтесь паспортів безпеки, що додаються до розсолу.

1.3.7 Небезпека травм в результаті опіків при kontaktі з лініями хладагента

Лінії хладагента між зовнішнім та внутрішнім модулями можуть бути сильно гарячими впродовж експлуатації. Існує небезпека опіків.

- ▶ Не торкайтесь неізольованих ліній хладагента.

1.3.8 Вірогідність функціональних порушень збитків при застосуванні невідповідного електроживлення!

Для запобігання збоїв в роботі виробу живлення струмом повинне відповідати заданим межам:

- 1 фаза: 230 В (+10/-15%), ~50Гц
- 3 фаза: 400 В (+10/-15%), ~50Гц

1.3.9 Ризик збитків для довкілля через вихід хладагента

Виріб містить хладагент R410A, який не повинен потрапляти в атмосферу. R410A - це парниковий хлоровмісний газ, на який розповсюджується дія Кіотського протоколу, з показником GWP 2088 (GWP = потенціал глобального потепління). Його дія при потраплянні в атмосферу в 2088 разів сильніша, ніж дія природного парникового газу CO₂.

Перед утилізацією виробу хладагент, що міститься в ньому, необхідно зібрати у відповідний резервуар для його подальшої утилізації або повторного використання згідно з приписами.

- ▶ Подбайте, щоб роботи зі встановлення, технічне обслуговування та інші роботи на контурі хладагенту виконувались тільки офіційно сертифікованими спеці-

1 Безпека

- алістами, з використанням відповідного захисного оснащення.
- ▶ Доручіть сертифікованим спеціалістам виконати з дотриманням приписів утилізацію або збір для повторного використання хладагенту, що міститься у виробі.

2 Вказівки до документації

2.1 Дотримання вимог спільно діючої документації

- Обов'язково дотримуйтесь вимог всіх посібників з експлуатації, що додаються до вузлів установки.

2.2 Зберігання документації

- Зберігайте цей посібник та всю спільно діючу документацію для подальшого використання.

2.3 Сфера застосування посібника

Дія цього посібника розповсюджується винятково на:

Виріб	зовнішній модуль
VWL 57/5 IS	VWL 35/5 AS VWL 55/5 AS
VWL 77/5 IS	VWL 75/5 AS
VWL 127/5 IS	VWL 105/5 AS VWL 125/5 AS

3 Опис виробу


3.1 Позначення виробу

Сфера застосування: Україна

Виріб - це Тепловий насос.


3.2 Система теплового насоса

Конструкція типової системи теплового насоса з технологією Split:

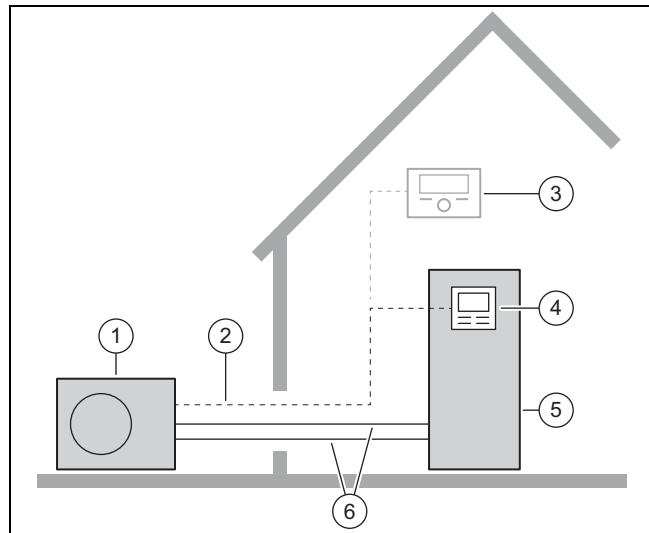


- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | Тепловий насос зовнішній модуль | 4 | Регулятор внутрішнього блока |
| 2 | Провід шини eBUS | 5 | Тепловий насос внутрішній блок |
| 3 | Регулятор системи (додатково) | 6 | Контур хладагенту |

3.3 Конструкція виробу

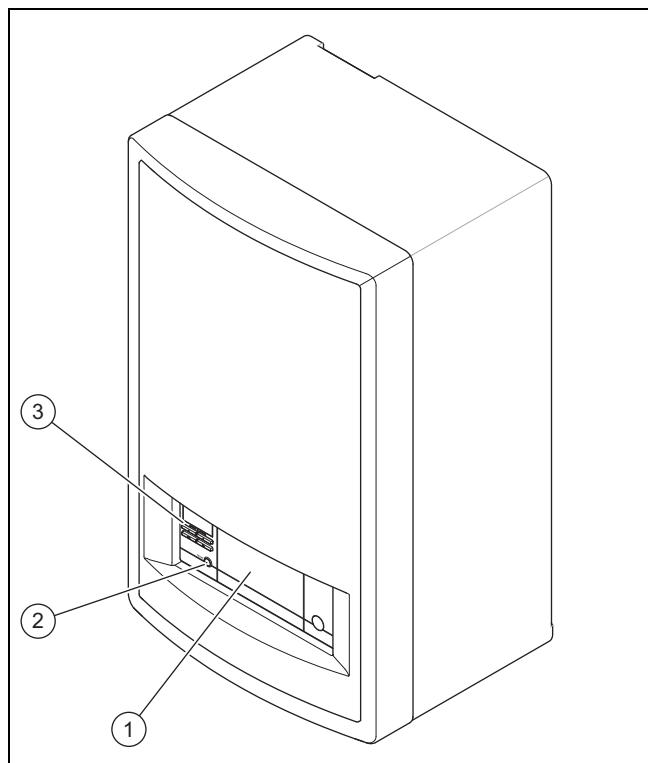

- | | | | |
|---|---|---|-----------------|
| 1 | Додаткове місце встановлення для регулятора системи | 2 | Кнопка скидання |
| 3 | Елементи керування | | |


3.4 Елементи керування

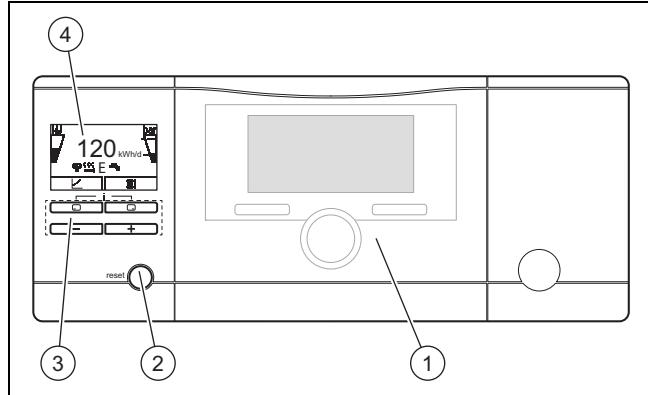

- | | | | |
|---|--|---|--------------------|
| 1 | Регулятор системи (додаткове приладдя) | 3 | Елементи керування |
| 2 | Кнопка скидання | 4 | Дисплей |

3 Опис виробу

3.5 Панель управління

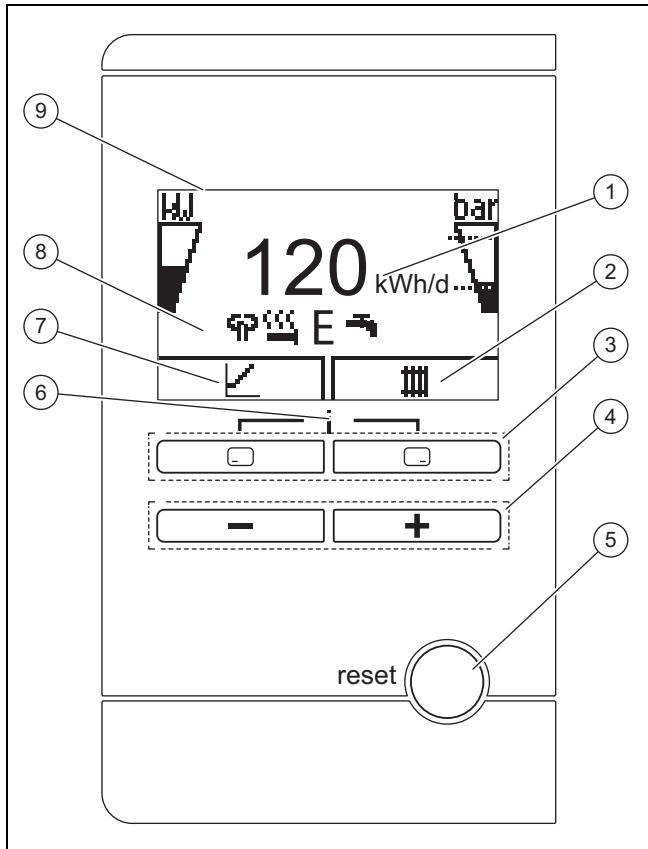

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Індикація добового внеску енергії з навколошнього середовища | 6 | Доступ до меню для додаткової інформації |
| 2 | Індикація поточного призначення правої кнопки вибору | 7 | Індикація поточного призначення лівої кнопки вибору |
| 3 | Ліва та права кнопки вибору | 8 | Індикація символів поточного експлуатаційного стану теплового насоса |
| 4 | Кнопка \square - та \square + | 9 | Дисплей |
| 5 | Кнопка скидання | | |

3.6 Опис символів

Підсвітка вимкнеться через одну хвилину, якщо не натискати жодної кнопки.

Символ	Значення	Пояснення
	Потужність компресора	<ul style="list-style-type: none"> - незаповнений: компресор не працює - частково заповнений: компресор працює. Робота в режимі часткового навантаження. - повністю заповнений: компресор працює. Робота в режимі повного навантаження.

Символ	Значення	Пояснення
	Тиск заповнення в опалювальному контурі	<ul style="list-style-type: none"> - відображається статично: тиск заповнення знаходитьться в допустимому діапазоні - відображається з блиманням: тиск заповнення за межами допустимого діапазону
	Тихий режим	<ul style="list-style-type: none"> - Експлуатація зі зниженою акустичною емісією
	Додатковий електричний нагрів	<ul style="list-style-type: none"> - відображається з блиманням: додатковий електричний нагрів працює - відображається з символом «Режим опалення»: додатковий електричний нагрів активний для режиму опалення - відображається з символом «Приготування гарячої води»: додатковий електричний нагрів активний для режиму приготування гарячої води
	Режим ЕКО	<ul style="list-style-type: none"> - Енергоощадний режим приготування гарячої води
	Режим опалення	<ul style="list-style-type: none"> - Режим опалення активний
	Приготування гарячої води	<ul style="list-style-type: none"> - Режим нагрівання води активний
	Режим охолодження	<ul style="list-style-type: none"> - Режим охолодження активний
	Стан помилки	<ul style="list-style-type: none"> - З'являється замість основної індикації, або пояснювальна індикація у вигляді тексту

3.7 Опис роботи кнопок

Обидві кнопки вибору є так званими програмованими клавішами, які можуть призначатися для різних функцій.

Кнопка	Значення
	<ul style="list-style-type: none"> - Відміна зміни настроюваного значення або активування режиму роботи - Виклик вищого рівня вибору в меню
	<ul style="list-style-type: none"> - Підтвердження настроюваного значення або активування режиму роботи - Виклик нижчого рівня вибору в меню
	Виклик додаткових функцій
	<ul style="list-style-type: none"> - Перехід між окремими пунктами меню - Збільшення або зменшення вибраного настроюваного значення

Настроювані значення завжди відображаються мигаючими символами.

Зміні значення потрібно завжди підтверджувати. Лише після цього нове налаштування зберігається. За допомогою можна в будь-який момент перервати процес. Якщо ви не натискаєте жодної кнопки понад 15 хвилин, дисплей повертається до основної індикації.

3.8 Серійний номер

Серійний номер знаходиться на паспортній табличці на лівій бічній частині обшивки.

3.9 Позначення типу та серійний номер

Позначення типу та серійний номер знаходяться на паспортній табличці.

3.10 Маркування CE



Маркування CE документально підтверджує відповідність виробів згідно з параметрами, вказаними на паспортній табличці, основним вимогам діючих нормативів.

Декларацію про відповідність можна проглянути у виробника.

3.11 Національний знак відповідності України

Сфера застосування: Україна



Маркування національним знаком відповідності виробу свідчить його відповідність вимогам Технічних регламентів України.

3.12 Термін служби

Сфера застосування: Україна

За умови дотримання приписів щодо транспортування, зберігання, монтажу і експлуатації, очікуваний термін служби виробу складає 15 років зі дня встановлення.

3.13 Дата виготовлення

Сфера застосування: Україна

Дата виготовлення (тиждень, рік) вказані в серійному номері на паспортній табличці:

- третій і четвертий знак серійного номера вказують рік виробництва (у двозначному форматі).
- п'ятий і шостий знак серійного номера вказують тиждень виробництва (від 01 до 52).

3.14 Фторований парниковий газ

Виріб містить фторований парниковий газ у герметично закритому пристрой. Як зазначено у технічних специфікаціях виробника, перевірена швидкість витоку електричного комутаційного пристрою становить менше 0,1% на рік.

3.15 Захисні пристосування

3.15.1 Функція захисту від замерзання

Функція захисту установки від замерзання керується самим виробом або додатковим регулятором системи. У випадку збою регулятора системи виріб забезпечує обмежений захист від замерзання опалювального контуру.

3.15.2 Запобіжний пристрій від недостатньої кількості води

Ця функція постійно відстежує тиск води опалення з метою уникнення можливої нестачі води.

3.15.3 Захист від блокування насосів і клапанів

Ця функція перешкоджає блокуванню насосів системи опалення та всіх перемикальних клапанів. Насоси та клапани, які не використовувалися протягом 23 годин, почергово вмикаються на 10–20 секунд.

3.15.4 Термостат нагрітого газу в контурі хладагенту

Термостат нагрітого газу вимикає тепловий насос, коли температура в контурі хладагенту стає зависокою. Після завершення часу очікування відбувається ще одна спроба запуску теплового насосу. Після третьої невдалої спроби запуску поспіль виводиться повідомлення про помилку.

- Температура контуру хладагенту, макс.: 135 °C
- Час очікування: 5 хв. (після першого вимкнення)
- Час очікування: 30 хв. (після другого й третього вимкнення)

Скидання лічильника помилок за наступних умов:

- Запит тепла без завчасного вимкнення
- 60 хв. нормального режиму роботи

3.15.5 Запобіжний обмежувач температури (STB) в опалювальному контурі


Якщо температура в опалювальному контурі внутрішнього додаткового електричного нагріву перевищує максимальну температуру, запобіжний обмежувач температури тимчасово вимикає додатковий електричний нагрів. Після спрацьовування потрібно замінити запобіжний обмежувач температури.

- Температура контуру опалення, макс.: 95 °C

4 Експлуатація

4 Експлуатація

4.1 Основна індикація

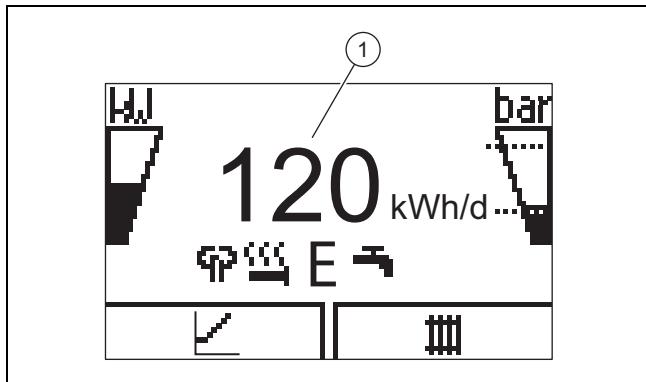

На дисплеї відображається основна індикація з поточним станом виробу. У центрі дисплея відображається денний внесок енергії (1).

При натисканні кнопки вибору дисплей відображає активовану функцію.

При виникненні повідомлення про помилку основна індикація переходить до повідомлення про помилку.

4.2 Концепція керування


Виріб має два рівні керування.

Рівень керування для користувача відображає важливу інформацію і надає можливості налаштування, що не потребують жодних попередніх професійних знань.

Рівень керування для спеціаліста призначений для спеціаліста і захищений кодом.

Докладнішу інформацію див. у посібнику з експлуатації для внутрішнього блока.

4.3 Відображення меню

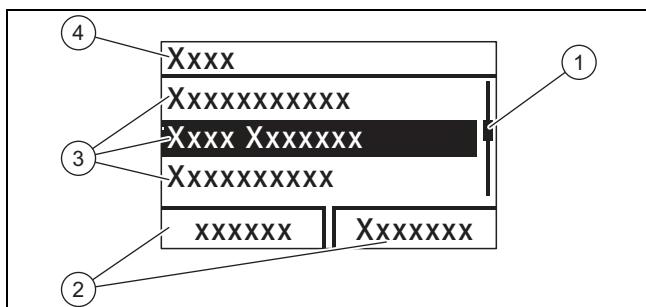

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 Смуга прокрутки | 3 Пункти списку рівня вибору |
| 2 Поточні призначення кнопок вибору | 4 Рівень вибору |



Вказівка

Наведений шлях на початку опису глави показує, як можна перейти до цієї функції, наприклад, **Меню → Інформація → Контактні данні**.

4.4 Введення виробу в експлуатацію

4.4.1 Відкривання запірних пристосувань

- Попросіть спеціаліста, що встановив виріб, пояснити вам розташування запірних пристосувань та порядок поводження з ними.
- Відкрийте сервісні крани на трубах лінії подачі та зворотної лінії опалювальної установки, якщо вони встановлені.
- Відкрийте запірний клапан холодної води.

4.4.2 Увімкнення виробу



Вказівка

У вироба немає вимикача. Виріб увімкнений і готовий до роботи, доки він підключений до електричної мережі.

- Переконайтесь, що облицювання виробу встановлено належним чином.
- Увімкніть виріб за допомогою розташованого на місці встановлення розділювального пристрою (наприклад, запобіжників чи перемикача навантаження).
 - На експлуатаційній індикації виробу з'являється «Основна індикація».
 - На дисплей регулятора системи виводиться основна індикація.

4.4.3 Регулювання заданої температури накопичувача



Небезпека!

Небезпека для життя через легіонели!

Розмноження легіонел відбувається при температурі нижче 60°C.

- Спеціаліст повинен надати вам інформацію щодо проведених заходів термічної дезінфекції вашої установки.
- Не налаштовуйте без консультації зі спеціалістом температуру гарячої води нижче 60 °C.



Небезпека!

Небезпека для життя через легіонели!

Якщо зменшити температуру в накопичувачі, небезпека поширення легіонел підвищується.

- Активуйте час термічної дезінфекції у регуляторі системи та налаштуйте його.

Щоб досягти енергетично ефективного приготування гарячої води головним чином за допомогою звичної енергії з навколошнього середовища, необхідно регулятором системи відрегулювати заводське налаштування для бажаної температури гарячої води.

- Для цього встановіть задану температуру накопичувачів (**бажану температуру контуру гарячої води**) між 50 та 55 °C.

- Залежно від джерела енергії з навколошнього середовища температура гарячої води на виході становитиме 50–55 °C.

4.4.4 Індикація витрати енергії

За допомогою цієї функції ви можете відобразити витрату енергії з навколошнього середовища як накопичуване значення періоду дня, місяця та суми, що відрізняються від режимів роботи опалення, приготування гарячої води і охолодження.

Ви можете відобразити індикацію робочого числа для періоду місяця та суми, що відрізняються від режимів роботи опалення і приготування гарячої води. Робоче число відображає співвідношення виробленої енергії тепла до встановленого струму споживання. Місячні значення можуть суттєво коливатися, оскільки влітку, наприклад, використовується лише приготування гарячої води. На цю оцінку впливає багато факторів, наприклад вид опалювальної установки (прямий режим опалення = низька температура лінії подачі або непрямий режим опалення через буферний накопичувач = висока температура лінії подачі). Тому відхилення може складати до 20 %.

У робочих числах реєструється лише споживання струму внутрішніх вузлів, а не зовнішніх вузлів, наприклад, зовнішніх опалювальних насосів, клапанів і т.д.

4.4.5 Відображення Live Monitor

Меню → Live Monitor

За допомогою Live монітор можна викликати індикацію стану виробу.

4.4.6 Відображення тиску в контурі будівлі

Меню → Live Monitor → Контур будівлі, тиск

За допомогою цієї функції можна зчитувати поточний тиск наповнення опалювальної установки.

4.4.7 Перегляд експлуатаційної статистики

Меню → Інформація → Роб. години, опал.

Меню → Інформація → Роб. години, ГВП

Меню → Інформація → Роб. години, охол.

Меню → Інформація → Роб. години, всього

За допомогою цієї функції ви можете викликати інформацію про робочі години режиму опалення, режиму приготування гарячої води, режиму охолодження та про загальну роботу.

4.4.8 Налаштування мови

- Для підтвердження налаштованої мови двічі оберіть **OK**.
- Якщо ви бажаєте налаштувати іншу мову, натисніть **та утримуйте** одночасно.
- Додатково короткочасно натисніть кнопку скидання збою.
- Утримуйте** **та** натиснутими, поки на дисплей не відобразиться діалог настроювання мови.
- Виберіть потрібну мову за допомогою **–** або **+**.
- Підтвердьте за допомогою **(Ok)**.
- Вибравши потрібну мову, знову підтвердіть за допомогою **(Ok)**.

4.4.9 Налаштування контрастності дисплея

Меню → Основ.налаштування → Контраст екрану

- Тут можна налаштувати контраст.

4.4.10 Серійний та артикульний номер

Меню → Інформація → Серійний номер

Відображається серійний номер виробу.

Артикульний номер міститься в другому рядку серійного номера.

4.4.11 Контактні дані спеціаліста

Меню → Інформація → Контактні дані Телефон

Тут ви можете переглянути телефонний номер спеціаліста, якщо він ввів його під час встановлення.

4.5 Перевірка тиску заповнення у контурі теплового насоса



Вказівка

Щоб уникнути експлуатації приладу з недостатньою кількістю води і таким шляхом запобігти викликаним цим ушкодженням, ваш виріб оснащений датчиком тиску.

Для забезпечення безперебійної роботи опалювальної установки тиск заповнення в холдиному стані повинен знаходитись у межах від 0,1 МПа до 0,15 МПа (від 1,0 бар до 1,5 бар).

Якщо опалювальна установка обслуговує кілька поверхів, може знадобитись більш високий тиск заповнення опалювальної установки. Запитайте з цього приводу спеціаліста.



Вказівка

Якщо тиск падає нижче 0,06 МПа (0,6 бар), з'являється повідомлення M20.

Крім того, приблизно через одну хвилину відображається символ .

Якщо тиск наповнення опалювальної установки падає нижче 0,03 МПа (0,3 бар), на дисплей поперемінно відображається повідомлення про помилку F.22 і поточний тиск заповнення.

- Зчитайте тиск заповнення у контурі теплового насоса через **Меню Live Monitor, Тиск води**.
- Якщо втрати тиску трапляються часто, доручіть дізнатися причину втрати води системи опалення. Повідомте про це спеціаліста.

5 Догляд і технічне обслуговування

4.6 Налаштування температури лінії подачі опалення

- Зверніться до таблиці у додатку.
Огляд рівня керування користувач (\rightarrow сторінка 13)

4.7 Настроювання температури гарячої води

- Зверніться до таблиці у додатку.
Огляд рівня керування користувач (\rightarrow сторінка 13)

4.8 Вимкнення функцій виробу

4.8.1 Функція захисту від замерзання



Обережно!

Вірогідність матеріальних збитків, викликаних морозом!

Функція захисту від замерзання не може забезпечити циркуляцію у всій опалювальній установці. Певна частина опалювальної установки у результаті цього перебуває під загрозою замерзання і можливих пошкоджень.

- Переконайтесь, що в період морозів опалювальна установка продовжує працювати і достатньо обігріває приміщення навіть під час вашої відсутності.

Щоб пристосування для захисту від замерзання завжди було у готовому до експлуатації стані, треба залишити систему увімкненою.

Інший можливий шлях захисту від замерзання при дуже тривалому періоді вимкнення полягає у спорожненні опалювальної установки та виробу.

- Зверніться з цього приводу до спеціаліста.

4.8.2 Вимкнення режиму опалення (літній режим)

- При цьому дотримуйтесь інструкції регулятора системи.

4.8.3 Вимкнення приготування гарячої води

- При цьому дотримуйтесь інструкції регулятора системи.

5 Догляд і технічне обслуговування

5.1 Догляд за виробом

- Очистіть обшивку вологою ганчіркою з невеликою кількістю мила, що не містить розчинників.
- Не використовуйте аерозолі, абразивні засоби, миючі засоби, та засоби для чищення, що містять розчинники або хлор.

5.2 Технічне обслуговування

Передумовою для тривалої експлуатаційної готовності, безпеки, надійності та тривалого терміну служби є щорічний технічний огляд і технічне обслуговування виробу один раз на два роки кваліфікованим спеціалістом. У залежності від результатів огляду може знадобитись більш раннє технічне обслуговування.

5.3 Зчитування повідомлень про необхідність технічного обслуговування

Якщо на дисплей відображається символ , це вказує на необхідність технічного обслуговування виробу або на те, що виріб знаходиться в режимі підтримки комфорту. Виріб не перебуває в режимі помилки, а продовжує працювати.

- Зверніться до спеціаліста.

Умови: Відобразиться доп. вантаж. засіб 37

Виріб знаходиться в режимі забезпечення комфорту. Після виявлення тривалої несправності виріб продовжує працювати, підтримуючи обмежений рівень комфорту.

5.4 Перевірка тиску установки

1. Перевіряйте тиск наповнення опалювальної установки після першого введення в експлуатацію і технічного обслуговування щоденно протягом тижня, а потім раз на півроку.
 - Мін. робочий тиск опалювального контуру: $\geq 0,07 \text{ МПа} (\geq 0,70 \text{ бар})$
2. Якщо тиск наповнення занадто низький, доручіть своєму спеціалістові долити воду системи опалення.

6 Усунення несправностей

6.1 Зчитування повідомлень про помилку

Повідомлення про помилку мають пріоритет перед всіма іншими індикаціями і виводяться на дисплей замість основної індикації. При одночасному виникненні кількох помилок вони відображаються на дисплей почергово, на дві секунди кожна.

Залежно від типу помилки система може працювати в аварійному режимі експлуатації, щоб підтримувати режим опалення або приготування гарячої води.

F.723 Контур будівлі: тиск надто низький

Якщо тиск заповнення падає за мінімальну допустиму межу, тепловий насос автоматично вимикається.

- Доручіть своєму спеціалістові долити воду в систему опалення.

F.1120 Нагрівальний елемент: нема фази

У випадку несправного додаткового електричного нагріву неможливо забезпечити термічну дезінфекцію.

- Доручіть своєму спеціалістові усунути причину та повернути лінійний захисний автомат у вихідне положення.

6.2 Виявлення та усунення несправностей

- Якщо під час експлуатації виробу виникли проблеми, ви можете самостійно перевірити деякі пункти за допомогою таблиці.

Усунення несправностей (→ сторінка 13)

- Якщо виріб не працює належним чином навіть після перевірки всіх пунктів з таблиці, зверніться до спеціаліста.

7 Виведення з експлуатації

7.1 Тимчасове виведення виробу з експлуатації

- Вимкніть виріб за допомогою розташованого на місці встановлення розділювального пристрою (наприклад, запобіжників чи перемикача навантаження).

7.2 Остаточне виведення виробу з експлуатації

- Доручіть спеціалісту остаточно вивести виріб з експлуатації та утилізувати.

8 Вторинна переробка та утилізація

- Доручіть утилізацію упаковки спеціалісту, який встановив виріб.



Якщо виріб позначений таким знаком:

- У цьому випадку забороняється утилізовувати виріб разом із побутовими відходами.
- Замість цього здайте виріб до пункту прийому старих електричних або електронних пристрій.



Якщо виріб містить елементи живлення, позначені цим знаком, це означає, що вони містять шкідливі для здоров'я та навколошнього середовища речовини.

- У цьому випадку здайте елементи живлення до пункту прийому елементів живлення.

8.1 Утилізація виробу і пристрій

Утилізація виробу та принадностей з побутовим сміттям заборонена.

- Переконайтесь у належній утилізації продукту та всіх принадностей.
- Дотримуйтесь всіх діючих приписів.

8.2 Забезпечення утилізації хладагенту

Виріб заповнено хладагентом R410A, який не повинен потрапити у атмосферу.

- Доручайте утилізацію хладагенту лише кваліфікованим спеціалістам.

9 Гарантія та сервісна служба

9.1 Гарантія

Сфера застосування: Україна

1. Гарантія надається на наведені в інструкції для кожного конкретного пристрію технічні характеристики.
2. Термін гарантії заводу виробника:
 - 12 місяців від дня введення устаткування в експлуатацію, але не більше 18 місяців від дня покупки товару;
 - за умови підписання сервісного договору між користувачем та сервіс-партнером по закінченню першого року гарантії
 - 24 місяця від дня введення устаткування в експлуатацію, але не більше 30 місяців від дня покупки товару; при обов'язковому дотриманні наступних умов
 - а) устаткування придбане у офіційних постачальників Vaillant у країні, де буде здійснюватися його установка;
 - б) введення в експлуатацію і обслуговування устаткування здійснюється уповноваженими Vaillant організаціями, що мають чинні місцеві дозволи і ліцензії (охорона праці, газова служба, пожежна безпека і т.д.);
 - в) були дотримані всі приписи, наведені в технічній документації Vaillant для конкретного пристрія.
3. Виконання гарантійних зобов'язань, передбачених чинним законодавством тої місцевості, де був придбаний пристрій виробництва фірми Vaillant, здійснюють сервісні організації, уповноважені Vaillant, або фірмовий сервіс Vaillant, що мають чинні місцеві дозволи і ліцензії (охорона праці, газова служба, пожежна безпека і т.д.).
4. Гарантійний термін на замінені після закінчення гарантійного строку вузли, агрегати і запасні частини становить 6 місяців. У результаті ремонту або заміни вузлів і агрегатів гарантійний термін на виріб у цілому не поновлюється.
5. Гарантійні вимоги задовольняються шляхом ремонту або заміни виробу за рішенням уповноваженої Vaillant організації.
6. Вузли і агрегати, які були замінені на справні, є власністю Vaillant і передаються уповноважений організації.
7. Обов'язковим є застосування оригінальних пристрій (труби для підведення повітря і/або відводу продуктів згоряння, регулятори, і т.д.), запасних частин;
8. Претензії щодо виконання гарантійних зобов'язань не приймаються, якщо:
 - а) зроблені самостійно, або не уповноваженими особами, зміни в устаткуванні, підключені газу, притоку повітря, води й електроенергії, вентиляції, на димо-

9 Гарантія та сервісна служба

- ходах, будівельні зміни в зоні встановлення устаткування;
- б) устаткування було ушкоджено при транспортуванні або неналежному зберіганні;
- в) при недотриманні інструкцій з правил монтажу, і експлуатації устаткування;
- г) робота здійснюється при тиску води понад 10 бар (для водонагрівачів);
- д) параметри напруги електромережі не відповідають місцевим нормам;
- е) збиток викликаний недотриманням державних технічних стандартів і норм;
- ж) збиток викликаний потраплянням сторонніх предметів в елементи устаткування;
- з) застосовується неоригінальне пристрій і/або запасні частини.
9. Уповноважені організації здійснюють безоплатний ремонт, якщо недоліки не викликані причинами, зафіксованими в пункті 7 (8), і роблять відповідні записи в гарантійному талоні.

9.2 Сервісна служба

Сфера застосування: Україна

Безкоштовна інформаційна телефонна лінія по Україні

Гаряча лінія: 0800 501 805

Додаток

А Усушення несправностей

Проблема	Можлива причина	Усушення
Гаряча вода відсутня, опалення залишається холодним; виріб не запускається	Вимкнене електропостачання будівлі	Увімкнути електропостачання будівлі
	Вимкнені гаряча вода чи опалення/встановлена надто низька температура гарячої води або задана температура	Переконайтесь, що режим опалення та/або гарячої води у регуляторі системи активований. Встановіть температуру гарячої води у регуляторі системи на бажане значення.
	Повітря в опалювальній установці	Видалення повітря з радіаторів опалення При повторному виникненні проблеми: сповістити спеціаліста
Режим приготування гарячої води працює нормальнно; опалення не вмикається	відсутній запит тепла з боку регулятора	Перевірити, за необхідності виправити часову програму на регуляторі Перевірити температуру приміщення і за потреби виправити задану температуру приміщення («Посібник з експлуатації регулятора»)

В Огляд рівня керування користувач

Рівень налаштування	Значення		Одиниця	Ширина кроку, вибір	Заводське налаштування	Налаштування
	мін.	макс.				
Основна індикація → права кнопка вибору						
Темп-ра приміщення Задане значення *	поточне значення	°C				
Ручний запит охолодження*						
Основна індикація → ліва кнопка вибору						
Задана температура накопичувача гарячої води*	поточне значення	°C				
Фактична температура накопичувача гарячої води	поточне значення	°C				
Індик.витр.енергії →						
Витрата енер., день, опалення	накопичуване значення	кВтгод				
Витрата енер., день, ГВП	накопичуване значення	кВтгод				
Витрата енер., день, охоложення	накопичуване значення	кВтгод				
Витрата енер., місяць, опалення	накопичуване значення	кВтгод				
Робоче ч-ло, місяць, опалення	накопичуване значення					
Заг. витрата енергії, опалення	накопичуване значення	кВтгод				
Робоче ч-ло, місяць, опалення	накопичуване значення					
Витрата енер., місяць, охоложення	накопичуване значення	кВтгод				
Робоче ч-ло, місяць, охоложення	накопичуване значення					
Заг. витрата енергії, охоложення	накопичуване значення	кВтгод				
Заг. робоче число, охоложення	накопичуване значення					
Витр. енергії, міс., ГВП	накопичуване значення	кВтгод				

*Якщо регулятор системи не вбудований, на панелі управління відображається пункт меню виробу.

Додаток

Рівень налаштування	Значення		Одинаця	Ширина кроку, вибір	Заводське налаштування	Налаштування
	мін.	макс.				
Робоче ч-ло, місяць, ГВП	накопичуване значення					
Заг. витрата енергії, ГВП	накопичуване значення	кВгод				
Робоче ч-ло, місяць, ГВП	накопичуване значення					
Загальне споживання енергії	накопичуване значення	кВгод				
Live монітор →						
поточні повідомлення про статус	поточне значення					
Контур будівлі, тиск	поточне значення	бар				
Опалювальний контур, витрата	поточне значення	л/ч				
Затримка ввімкнення Зовнішній модуль	поточне значення	хв				
Затримка ввімкнення Внутрішній блок	поточне значення	хв				
Встан.т-ра лін.подачі	поточне значення	°C				
Пот.т-ра лін.подачі	поточне значення	°C				
Інтеграл енергії	поточне значення	°мін				
Потужність охол.	поточне значення	кВт				
Електрична спожив.потужність	поточне значення	кВт	Загальне споживання потужності теплового насоса без підключених зовнішніх компонентів (стан поставки з заводу-виробника).			
Компресор, модуляція	поточне значення					
Темп-ра повітря на вході	поточне значення	°C				
ТЕН: потужність	поточне значення	кВт				
Стан анода паразитних струмів	поточне значення					
Зовнішня темп-ра	поточне значення	°C				
Інформація →						
Контактні дані	телефон					
Серійний номер	Постійне значення					
Роб. години, всього	накопичуване значення	год				
Роб. години, опален.	накопичуване значення	год				
Роб. години, ГВП	накопичуване значення	год				
Роб. години, охол.	накопичуване значення	год				
Основ.налаштування →						
Мова	Поточна мова		Вибір мов	02 English		
Контраст екрану	поточне значення		1	25		
	15 40					
Скинути →						
відсутні записи						

*Якщо регулятор системи не вбудований, на панелі управління відображається пункт меню виробу.

Предметний покажчик

A	
Артикульний номер.....	7, 9
B	
Виведення з експлуатації.....	11
Використання за призначенням	2
Виріб	
Увімкнути	8
утилізувати	11
Витрата енергії з навколошнього середовища	9
Вторинна переробка	11
D	
Дисплей	5–6
Документація.....	5
E	
Елемент живлення.....	11
Елементи керування.....	5–6
З	
Завантаження накопичувача	10
Запобіжний обмежувач температури.....	7
Захист від блокування клапанів.....	7
Захист насоса від блокування	7
K	
Контактні дані спеціаліста	9
Концепція управління	8
L	
Літній режим	10
M	
Маркування CE	7
Меню	8
Мова.....	9
Мороз.....	3
N	
Налаштування контрастності дисплея.....	9
O	
Опалювальна установка	
спорожнення.....	10
P	
Підтримка комфорту	10
Повідомлення про необхідність технічного обслуговування.....	10
Повідомлення про помилку	10
Приготування гарячої води	
деактивація.....	10
R	
Регулятор	10
Режим забезпечення комфорту	10
Режим опалення (комбінований виріб)	
деактивація.....	10
Ремонт	3
Рідина розсолу.....	3
C	
Серійний номер.....	5, 7, 9
T	
Температура гарячої води	
налаштування.....	10
Температура лінії подачі опалення	10
налаштування (без регулятора).....	10
Термостат нагрітого газу.....	7
Технічне обслуговування	3, 10
Тиск в контурі будівлі.....	9
Тиск заповнення у контурі теплового насоса	9
Тиск наповнення опалювальної установки.....	10
Тиск у контурі теплового насоса.....	9
Тиск установки	10
У	
Усунення несправностей.....	11
Утилізація	11
Ф	
Функція захисту від замерзання	7, 10

Зміст

Посібник зі встановлення та технічного обслуговування	5.5	Монтаж лінії подачі та зворотної лінії системи опалення накопичувача гарячої води	29
Зміст	5.6	Встановлення підключення опалювального контуру	29
1 Безпека.....	5.7	Встановлення стоку на запобіжному клапані	29
1.1 Пов'язані з діями застережні вказівки	18	5.8 Підключення додаткових вузлів.....	30
1.2 Використання за призначенням	18	6 Електромонтаж.....	30
1.3 Загальні вказівки з безпеки	18	6.1 Підготовка електромонтажа.....	30
1.4 Приписи (директиви, закони, стандарти)	20	6.2 Відкривання розподільчої коробки плати підключення до мережі	30
2 Вказівки до документації.....	21	6.3 Забезпечення електророзживлення	30
2.1 Дотримання вимог спільно діючої документації	21	6.4 Монтаж деталей для функції блокування підприємства з енергопостачання	32
2.2 Зберігання документації	21	6.5 Обмеження споживання струму.....	33
2.3 Сфера застосування посібника	21	6.6 Функції меню без додаткового регулятора системи	33
2.4 Докладніша інформація	21	6.7 Монтаж регулятора системи в розподільчу коробку.....	33
3 Опис виробу.....	21	6.8 Відкривання розподільчої коробки	33
3.1 Позначення виробу	21	6.9 Проходження кабелю.....	34
3.2 Система теплового насоса	21	6.10 Підключення термостата максимальної температури для підлогового опалення:.....	34
3.3 Захисні пристосування	21	6.11 Виконання монтажу проводки	34
3.4 Режим охолодження	22	6.12 Підключення циркуляційного насоса	35
3.5 Принцип роботи теплового насоса	22	6.13 Управління циркуляційним насосом із eBUS-регулятором	35
3.6 Опис виробу	22	6.14 Підключення накопичувача гарячої води.....	35
3.7 Огляд виробу	22	6.15 Підключення зовнішнього пріоритетного клапана	35
3.8 Запірний клапан	23	6.16 Використання додаткового реле.....	35
3.9 Інформація на паспортній таблиці	23	6.17 Підключення каскадів	35
3.10 Символи підключення	24	6.18 Закривання плати підключення до мережі.....	35
3.11 Маркування CE.....	24	6.19 Перевірка електромонтажу	35
3.12 Національний знак відповідності України	24	7 Введення в експлуатацію	35
3.13 Експлуатаційні межі	24	7.1 Налаштування пріоритетного клапана	35
3.14 Буферний накопичувач	25	7.2 Перевірка та підготовка води системи опалення, води для наповнення та води для доливання	36
4 Монтаж	25	7.3 Наповнення опалювальної установки та видалення повітря з неї	37
4.1 Виймання виробу з упаковки	25	7.4 Видалення повітря	38
4.2 Перевірка комплекту поставки	25	7.5 Введення виробу в експлуатацію	38
4.3 Правила упаковки, транспортування і зберігання	25	7.6 Проходження помічника зі встановлення	38
4.4 Термін зберігання	25	7.7 Регулювання енергетичного балансу	38
4.5 Термін служби	25	7.8 Гістерезис компресора	39
4.6 Дата виготовлення	25	7.9 Розблокування додаткового електричного нагріву	39
4.7 Вибір місця встановлення	25	7.10 Налаштування термічної дезінфекції	39
4.8 Габарити	26	7.11 Видалення повітря	39
4.9 Мінімальні відстані та вільний простір для монтажу	27	7.12 Виклик рівня спеціаліста	39
4.10 Навішуwanня виробу	27	7.13 Запуск помічника зі встановлення заново	39
4.11 Демонтаж переднього облицювання	27	7.14 Виклик статистики	39
4.12 Демонтаж обшивки підлоги	27	7.15 Використання програм перевірок	39
5 Монтаж гіdraulіки	28	7.16 Виконання перевірки виконавчих пристрій	39
5.1 Виконання попередніх робіт перед встановленням	28		
5.2 Прокладання ліній хладагента	28		
5.3 Підключення ліній хладагента	28		
5.4 Перевірка герметичності ліній хладагента	29		

7.17	Введення в експлуатацію додаткового регулятора системи	40	14	Вторинна переробка та утилізація	45
7.18	Індикація тиску заповнення у контурі теплового насоса	40	14.1	Вторинна переробка та утилізація.....	45
7.19	Захист від недостатнього тиску води в опалювальному контурі	40	14.2	Утилізація продукту та принадлежностей	45
7.20	Перевірка роботи та герметичності.....	40	14.3	Утилізація хладагента.....	45
8	Керування	40	15	Сервісна служба.....	45
8.1	Концепція управління виробом	40	Додаток.....	46	
9	Адаптація до опалювальної установки.....	40	A	Схема електричних з'єднань	46
9.1	Конфігурування опалювальної установки.....	40	B	Плата регулятора	47
9.2	Залишковий напір виробу.....	40	C	Огляд рівня спеціаліста	48
9.3	Установлення температури лінії подачі в режимі опалення (без підключеного регулятора).....	41	D	Коди стану.....	51
9.4	Інструктаж для користувача	41	E	Повідомлення про необхідність технічного обслуговування	54
10	Усунення несправностей	41	F	Режим забезпечення комфорту	54
10.1	Звернення до сервісного партнера	41	G	Коди помилки	54
10.2	Відображення Live Monitor (поточний статус виробу).....	41	H	Додатковий нагрів 5,4 кВт	59
10.3	Перевірка кодів помилки	41	I	Додатковий нагрів 8,54 кВт при 230 В	59
10.4	Опитування пам'яті помилок	41	J	Додатковий нагрів 8,54 кВт при 400 В	59
10.5	Скидання пам'яті помилок.....	42	K	Роботи з огляду та технічного обслуговування	60
10.6	Використання програм перевірок	42	L	Параметри, датчики температури, контур охолодження	60
10.7	Скидання параметрів на заводські настройки.....	42	M	Параметри, внутрішні датчики температури, гідравлічна система	61
10.8	Запобіжний обмежувач температури	42	N	Параметри, внутрішні датчики температури VR10, температура в накопичувачі	61
10.9	Підготовка ремонту	42	O	Параметри зовнішнього датчика температури VRC DCF	62
11	Огляд та технічне обслуговування	43	P	Технічні характеристики	63
11.1	Вказівки щодо огляду й технічного обслуговування	43	Предметний покажчик	67	
11.2	Придбання запасних частин	43			
11.3	Перевірка повідомень про необхідність технічного обслуговування.....	43			
11.4	Дотримання інтервалів огляду та технічного обслуговування	43			
11.5	Підготовка огляду та технічного обслуговування	43			
11.6	Перевірка попереднього тиску в розшировальному баку	43			
11.7	Перевірка та коригування тиску заповнення опалювальної установки	44			
11.8	Перевірити вимкнення при високому тиску	44			
11.9	Завершення огляду та технічного обслуговування	44			
12	Спорожнення	44			
12.1	Спорожнення опалювального контуру виробу	44			
12.2	Спорожнення опалювальної установки.....	44			
13	Виведення з експлуатації	45			
13.1	Тимчасове виведення виробу з експлуатації	45			
13.2	Остаточне виведення виробу з експлуатації	45			

1 Безпека

1 Безпека

1.1 Пов'язані з діями застережні вказівки

Класифікація застережних вказівок за типом дій

Застережні вказівки за типом дій класифіковані наступним чином: застережними знаками і сигнальними словами щодо ступеня можливої небезпеки, на яку вони вказують:

Застережні знаки та сигнальні слова



Небезпека!

безпосередня небезпека для життя або небезпека тяжкого травмування



Небезпека!

Небезпека для життя внаслідок ураження електричним струмом



Попередження!

небезпека легкого травмування



Обережно!

вірогідність матеріальних збитків або завдання шкоди навколошньому середовищу

1.2 Використання за призначенням

При неналежному використанні або використанні не за призначенням може виникати небезпека для здоров'я та життя користувача або третіх осіб, а також небезпека завдання шкоди виробу та іншим матеріальним цінностям.

Виріб є внутрішнім блоком теплового насоса повітря і води з технологією Split.

Виріб призначений винятково для побутового використання.

Для використання за призначенням дозволені винятково такі комбінації виробу:

зовнішній модуль	внутрішній блок
VWL ..5/5 AS ...	VWL ..8/5 IS ...
	VWL ..7/5 IS ...

До використання за призначенням належить:

- дотримання вимог посібників, що входять до комплекту поставки, з експлуатації, встановлення та технічного об-

слуговування виробу, а також - інших деталей та вузлів установки

- здійснення встановлення та монтажу згідно з допуском для приладу та системи
- дотримання всіх наведених в посібниках умов огляду та технічного обслуговування.

До використання за призначенням, поміж іншого, належить і виконання встановлення у відповідності до вимог коду IP.

Інше, ніж описане в цьому посібнику використання, або використання, що виходить за межі описаного, вважається використанням не за призначенням. Використанням не за призначенням вважається також будь-яке безпосередньо комерційне та промислове використання.

Увага!

Будь-яке неналежне використання заборонено.

1.3 Загальні вказівки з безпеки

1.3.1 Небезпека у випадку недостатньої кваліфікації спеціаліста

Наступні роботи дозволяється виконувати тільки спеціально навченому кваліфікованому спеціалістові

- Монтаж
- Демонтаж
- Встановлення
- Введення в експлуатацію
- Огляд та технічне обслуговування
- Ремонт
- Виведення з експлуатації
- Дійте з урахуванням сучасного технічного рівня.

1.3.2 Небезпека травмування через велику вагу виробу

- Транспортуйте виріб щонайменше вдвох.

1.3.3 Небезпека для життя при відсутності захисних пристосувань

На схемах, що містяться в цьому документі, не вказані всі необхідні для належного встановлення захисні пристосування.



- ▶ Встановіть в установку всі необхідні захисні пристосування.
- ▶ Дотримуйтесь діючих внутрішньодержавних та міжнародних законів, стандартів та директив.

1.3.4 Небезпека для життя внаслідок ураження електричним струмом

При доторканні до струмоведучих вузлів виникає небезпека для життя внаслідок ураження електричним струмом.

Перед початком роботи з виробом:

- ▶ Знеструмте виріб. Це означає від'єднання від усіх джерел електричного живлення (за допомогою електричного розділювального пристрою із зазором контактів не менше 3 мм, наприклад запобіжника або лінійного захисного автомата).
- ▶ Унеможливіть повторне увімкнення.
- ▶ Почекайте не менше 3 хвилин, поки не розрядяться конденсатори.
- ▶ Переконайтесь у відсутності напруги.

1.3.5 Небезпека матеріальних збитків через невідповідну монтажну поверхню

Нерівність монтажної поверхні може привести до негерметичності виробу.

- ▶ Переконайтесь, що виріб рівно прилягає всією площею до монтажної поверхні.
- ▶ Переконайтесь у достатній несучій здатності монтажної поверхні для робочої ваги виробу.

1.3.6 Небезпека матеріальних збитків, викликаних збоєм у роботі

Не усунуті несправності, зміни захисного пристосування та заборонене технічне обслуговування можуть спричинити збій в роботі та ризики для безпеки впродовж експлуатації.

- ▶ Переконайтесь, що опалювальна установка знаходиться в технічно задовільному стані.
- ▶ Переконайтесь в тому, що жоден із захисних або контрольних пристроїв не видалений, не ввімкнений в обхід та не відімкнений.

- ▶ Негайно усуńть несправності та пошкодження, що знижують безпеку.

1.3.7 Небезпека травм в результаті обмороження при контакті з хладагентом

Контур охолодження внутрішнього блока постачається заправленим азотом, щоб гарантувати перевірку герметичності. Зовнішній модуль постачається заправленим хладагентом R 410 A. Доторкання до місця витікання хладагенту може привести до обмороження.

- ▶ При витіканні хладагенту не доторкайтесь до жодних частин виробу.
- ▶ Не вдихайте пари або гази, що витекли в результаті порушення герметичності контуру хладагенту.
- ▶ Не допускайте потрапляння хладагенту на шкіру чи в очі.
- ▶ При потраплянні хладагенту на шкіру чи в очі зверніться до лікаря.

1.3.8 Небезпека матеріальних збитків через наявність конденсату в будинку

У режимі опалення трубопроводи між тепловим насосом і джерелом тепла (екологічним контуром) холодні, через що на трубопроводі в будинку може утворюватися конденсат. У режимі охолодження трубопроводи контуру будівлі холодні, тому при виході за нижню межу точки роси може утворюватися конденсат. Це може привести до матеріальних збитків, наприклад внаслідок корозії.

- ▶ Намагайтесь не пошкоджувати теплоізоляцію трубопроводів.

1.3.9 Небезпека опіків, ошпарювання та замерзання при роботі з гарячими й холодними деталями

При роботі з деякими деталями, особливо з незаізольованими трубопроводами постає небезпека опіків та замерзання.

- ▶ Починайте роботу з деталями лише тоді, коли їхня температура дорівнюватиме температурі середовища.

1 Безпека

1.3.10 Небезпека ошпарювання гарячою питною водою

На точках відбору температура гарячої води може перевищувати 50°C, що становить собою небезпеку ошпарювання. Малі діти та люди похилого віку можуть отримати опіки також при менших температурах.

- ▶ Вибирайте температуру таким чином, щоб це не завдало нікому шкоди.

1.3.11 Вірогідність матеріальних збитків через присадки у воді системи опалення

Не підходящі антифризи і засоби захисту від корозії можуть пошкодити ущільнення та інші деталі опалювального контуру і викликати порушення герметичності з витоками води.

- ▶ Додавайте до води системи опалення тільки дозволені антифризи і засоби захисту від корозії.

1.3.12 Небезпека матеріальних збитків, викликаних морозом

- ▶ Встановлюйте пристрій лише в захищених від морозу приміщеннях.

1.3.13 Небезпека матеріальних збитків внаслідок використання неналежного інструмента

- ▶ Використовуйте належний інструмент.

1.3.14 Ризик збитків для довкілля через хладагент

Виріб містить хладагент зі значним GWP (GWP = Global Warming Potential).

- ▶ Переконайтесь, що хладагент не потрапляє в атмосферу.
- ▶ Якщо ви є спеціалістом для робіт з хладагентом, виконуйте обслуговування виробу з відповідним обладнанням і при потребі здійснюйте доступ до контуру хладагенту. Переробляйте або утилізуйте виріб відповідно до діючих приписів.

1.4 Приписи (директиви, закони, стандарти)

- ▶ Дотримуйтесь вимог внутрішньодержавних приписів, стандартів, директив, розпоряджень та законів.

2 Вказівки до документації

2.1 Дотримання вимог спільно діючої документації

- Обов'язково дотримуйтесь вимог всіх посібників з експлуатації та встановлення, що додаються до вузлів установки.

2.2 Зберігання документації


- Передавайте цей посібник та всю спільно діючу документацію наступному користувачу установки.

2.3 Сфера застосування посібника

Дія цього посібника розповсюджується винятково на:

Виріб	зовнішній модуль
VWL 57/5 IS	VWL 35/5 AS VWL 55/5 AS
VWL 77/5 IS	VWL 75/5 AS
VWL 127/5 IS	VWL 105/5 AS VWL 125/5 AS

2.4 Докладніша інформація

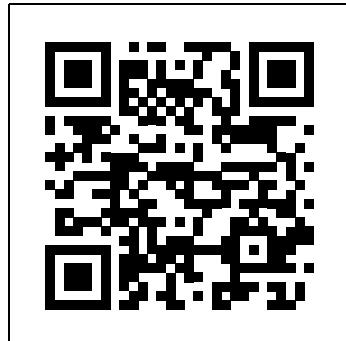

- Скануйте відображенний код за допомогою смартфону, щоб отримати докладну інформацію про встановлення.
 - Ви перейдете до відео про встановлення.

3 Опис виробу


3.1 Позначення виробу

Сфера застосування: Україна

Виріб - це Тепловий насос.

3.2 Система теплового насоса

Конструкція типової системи теплового насоса з технологією Split:

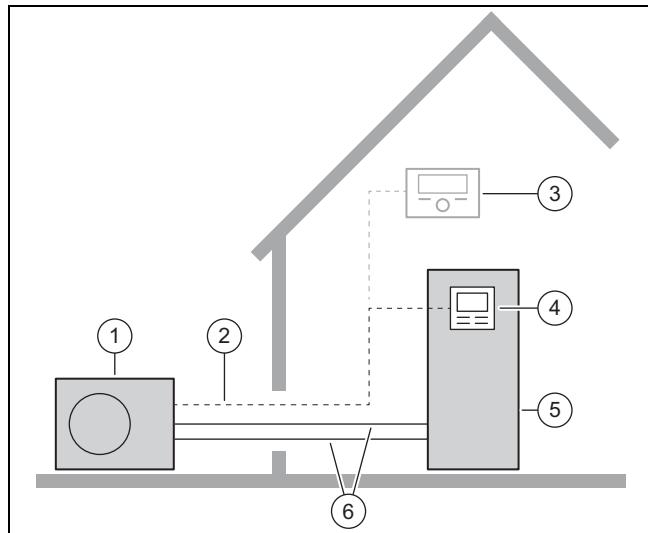

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | Тепловий насос, зовнішній модуль | 4 | Регулятор внутрішнього блока |
| 2 | Провід шини eBUS | 5 | Тепловий насос, внутрішній блок |
| 3 | Регулятор системи (додатково) | 6 | Контур хладагенту |

3.3 Захисні пристосування

3.3.1 Функція захисту від замерзання

Функція захисту установки від замерзання керується самим виробом або додатковим регулятором системи. У випадку збою регулятора системи виріб забезпечує обмежений захист від замерзання опалювального контуру.

3.3.2 Запобіжний пристрій від недостатньої кількості води

Ця функція постійно відстежує тиск води опалення з метою уникнення можливої нестачі води. Аналоговий датчик тиску вимикає виріб та інші модулі (за наявності) в режимі готовності, якщо тиск води став нижчим за мінімальний тиск. Датчик тиску знову вимикає виріб, коли тиск води стає придатним до експлуатації.

Якщо тиск в опалювальному контурі становить $\leq 0,1$ МПа (1 бар), з'являється повідомлення про необхідність технічного обслуговування нижче значення мінімального робочого тиску.

- Мінімальний тиск опалювального контуру: $\geq 0,05$ МПа ($\geq 0,50$ бар)
- Мін. робочий тиск опалювального контуру: $\geq 0,07$ МПа ($\geq 0,70$ бар)

3.3.3 Захист від блокування насосів і клапанів

Ця функція перешкоджає блокуванню насосів системи опалення та всіх перемикальних клапанів. Насоси та клапани, які не використовувалися протягом 23 годин, почергово вмикаються на 10–20 секунд.

3 Опис виробу

3.3.4 Запобіжний обмежувач температури (STB) в опалювальному контурі

Якщо температура в опалювальному контурі внутрішнього додаткового електричного нагріву перевищує максимальну температуру, запобіжний обмежувач температури тимчасово вимикає додатковий електричний нагрів. Після спрацьовування потрібно замінити запобіжний обмежувач температури.

- Температура контуру опалення, макс.: 95 °C

3.4 Режим охолодження

У виробу є залежна від країни функція режиму опалення або режиму опалення та охолодження.


Через додаткове приладдя можлива пізніша активація режиму охолодження.

3.5 Принцип роботи теплового насоса

У теплового насоса є закритий контур хладагенту, у якому циркулює хладагент.

Шляхом циклічного випаровування, стискання, зріджування та розширення у режимі опалення теплова енергія забирається з довкілля і віддається у будинок. У режимі охолодження з будинку забирається теплова енергія і віддається у довкілля.


3.5.1 Принцип роботи, режим опалення

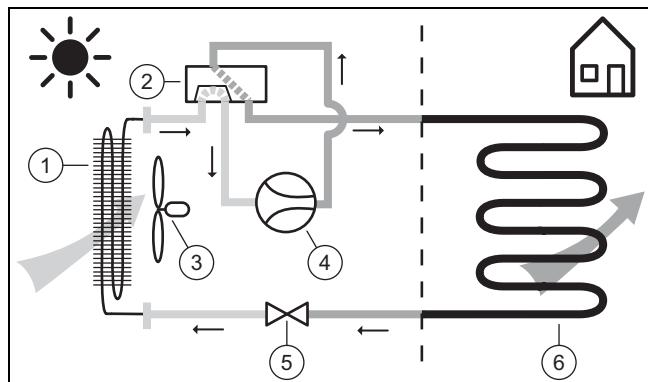

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | Випарник (теплообмінник) | 4 | Компресор |
| 2 | 4-ходовий перемикальний клапан | 5 | Розширювальний клапан |
| 3 | Вентилятор | 6 | Зріджувач (теплообмінник) |

3.5.2 Принцип роботи, режим охолодження

Сфера застосування: Виріб з охолодженням

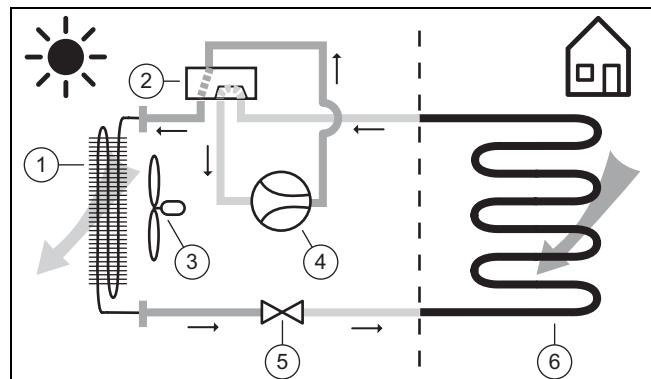

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | Зріджувач (теплообмінник) | 4 | Компресор |
| 2 | 4-ходовий перемикальний клапан | 5 | Розширювальний клапан |
| 3 | Вентилятор | 6 | Випарник (теплообмінник) |


3.6 Опис виробу

Виріб є внутрішнім блоком теплового насоса повітря і води з технологією Split.

Внутрішній блок поєднаний через контур хладагенту з зовнішнім модулем.

3.7 Огляд виробу


3.7.1 Конструкція виробу

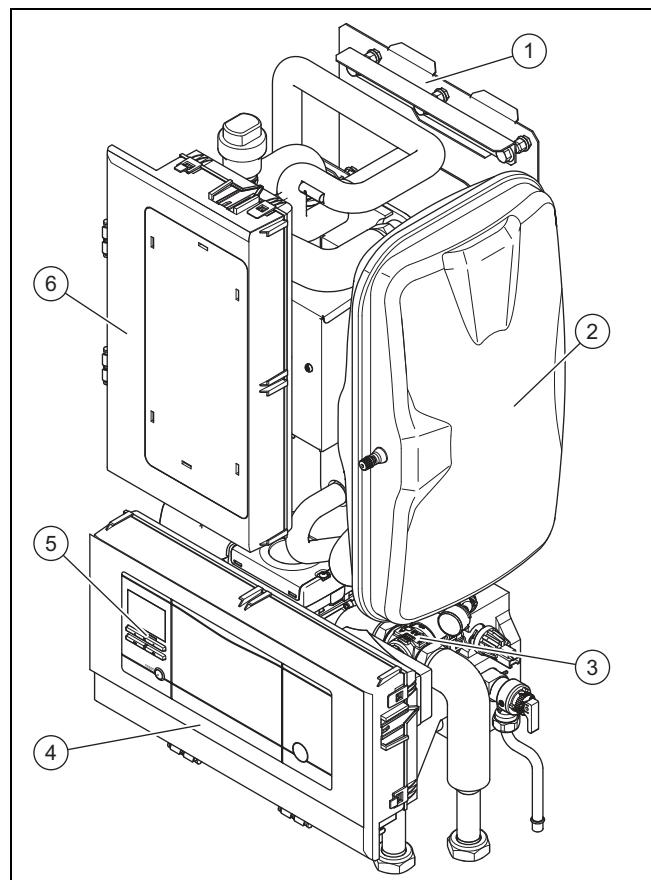

- | | | | |
|---|--------|---|--------------------|
| 1 | Тримач | 2 | Розширювальний бак |
|---|--------|---|--------------------|


3	Гідравлічний блок	5	Регулятор внутрішнього блока
4	Розподільча коробка з платою	6	Розподільча коробка (для додаткового опалювального стрижня)

3.7.2 Конструкція гідравлічного блоку

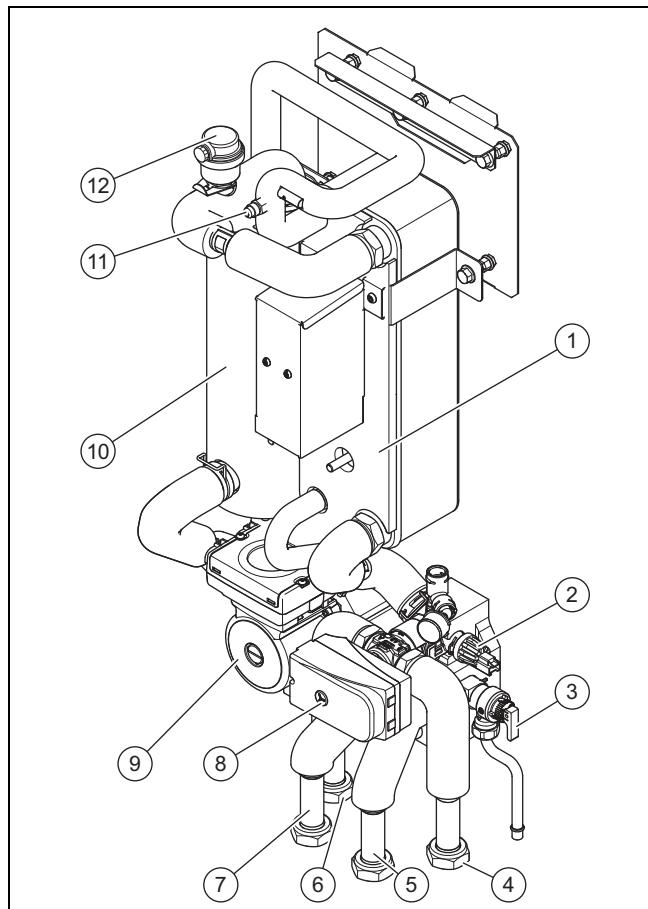

1	Конденсатор	8	Пріоритетний клапан (опалювальний контур/завантаження накопичувача)
2	Датчик тиску (опалювальний контур)	9	Опалювальний насос
3	Запобіжний клапан	10	Електричний додатковий нагрів
4	Зворотна лінія системи опалення	11	Клапан Шрадера для заповнення контура хладагента та створення у ньому вакуума
5	Лінія подачі системи опалення	12	Швидкодіючий пристрій видалення повітря
6	Зворотна лінія накопичувача гарячої води		
7	Лінія подачі накопичувача гарячої води		

3.7.3 Нижня сторона виробу

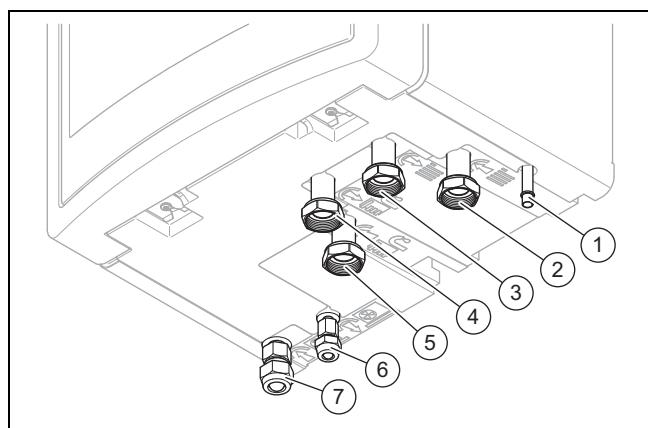

1	Стік запобіжного клапана	5	Зворотна лінія, накопичувач гарячої води
2	Зворотна лінія системи опалення	6	Підключення лінії рідини
3	Лінія подачі системи опалення	7	Підключення трубопроводу гарячого газу
4	Лінія подачі, накопичувач гарячої води		

3.8 Запірний клапан

За допомогою запірного клапана ви можете перевірити герметичність, виконати випробування тиском та заповнити контур хладагенту.

3.9 Інформація на паспортній табличці

Паспортна табличка знаходитьться на задній стороні розподільчої коробки.

	Дані	Значення
	Серійний номер	однозначний ідентифікаційний номер приладу
Номенклатура	VWL	Vaillant, тепловий насос, повітря
	5, 7, 12	Потужність опалення у кВт
	7	Режим опалення або охолодження
	/5	Покоління приладу
	IS	Внутрішній блок, технологія Split
	230V	Електричне підключення: 230V: 1~/N/PE 230 V 400V: 3~/N/PE 400 V
	IP	Клас захисту
Символи	(circle with diagonal line)	Компресор
	(rectangle with diagonal line)	Управління
	(diagram of refrigerant circuit)	Контур хладагенту
	(diagram of heating circuit)	Опалювальний контур
	(diagram of additional heating)	додаткове опалення
	P макс.	Вимірювана потужність, максимум
	I макс.	Вимірюаний струм, максимум
	I	Пусковий струм

3 Опис виробу

	Дані	Значення
Контур хладагенту	МПа (бар)	Допустимий робочий тиск (відносний)
	R410A	Хладагент, тип
	GWP	Хладагент, магнієвого захисного анода
Опалювальний контур	МПа (бар)	Допустимий робочий тиск
	Маркування CE	див. главу "маркування CE"

3.10 Символи підключення

Символ	Підключення
	Опалювальний контур, лінія подачі
	Опалювальний контур, зворотна лінія
	Контур хладагенту, трубопровід гарячого газу
	Контур хладагенту, трубопровід рідини
	Накопичувач гарячої води, лінія подачі
	Накопичувач гарячої води, зворотна лінія

3.11 Маркування CE



Маркування CE документально підтверджує відповідність виробів згідно з параметрами, вказаними на паспортній таблиці, основним вимогам діючих нормативів.

Декларацію про відповідність можна проглянути у виробника.

3.12 Національний знак відповідності України

Сфера застосування: Україна




Маркування національним знаком відповідності виробу свідчить його відповідність вимогам Технічних регламентів України.

3.13 Експлуатаційні межі

Виріб працює між мінімальною та максимальною зовнішньою температурою. Ці зовнішні температури визначають експлуатаційні межі для режиму опалення, режиму приготування гарячої води та режиму охолодження. Див. технічні характеристики (→ сторінка 63). Робота виробу за експлуатаційними межами призводить до його вимкнення.


3.13.1 Режим опалення

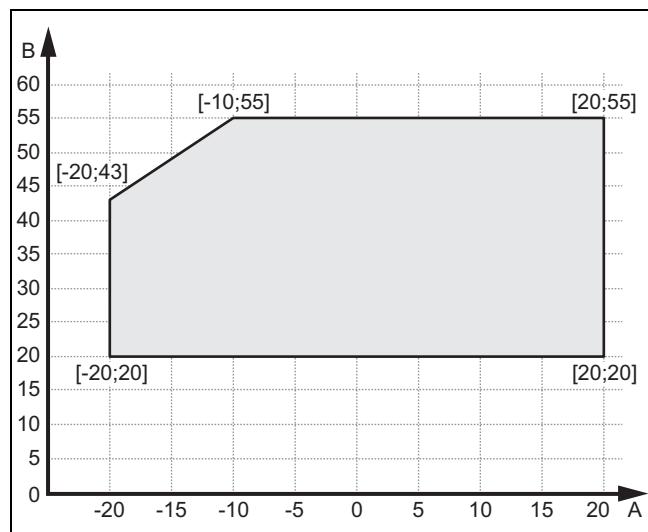

A Зовнішня температура

B Температура води системи опалення

3.13.2 Режим ГВП

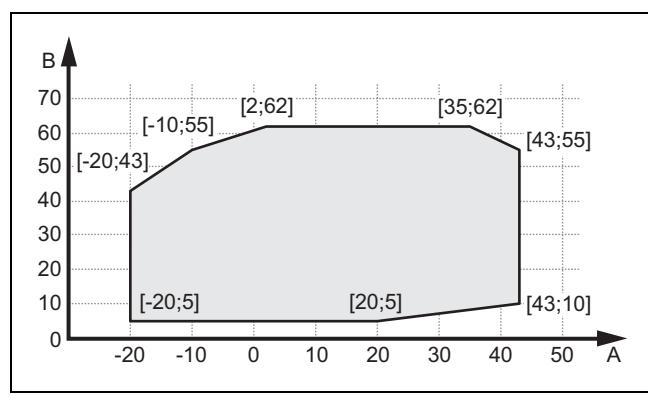


A Зовнішня температура

B Температура гарячої води

3.13.3 Режим охолодження

Сфера застосування: Виріб з охолодженням

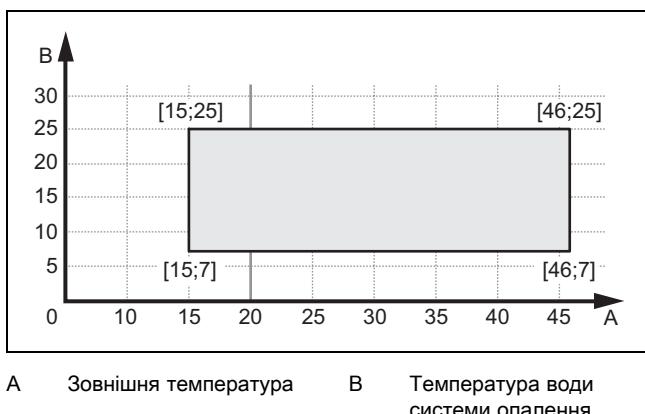

3.14 Буферний накопичувач

Опалювальна установка, що складається переважно з вентиляторного конвектора або радіаторів, як правило, має низький обсяг води. Рекомендуємо встановлення буферної ємності. З двома або більше опалювальними контурами у системі потрібно використовувати буферну ємність або гідророзподільник у якості розв'язки.

Для зовнішнього модуля для процесу розморожування випарника важливо, щоб можна було забезпечити достатньо теплової енергії

	Зовнішній модуль 5 кВт	Зовнішній модуль 8 кВт	Зовнішній модуль 11 кВт	Зовнішній модуль 15 кВт
Мін. обсяг води для розморожування	15 л	21 л	35 л	60 л

4 Монтаж

4.1 Виймання виробу з упаковки

1. Вийміть виріб з упаковки.
2. Вийміть документацію.
3. Зніміть захисну плівку з усіх частин виробу.

4.2 Перевірка комплекту поставки

- Перевірте комплект поставки на укомплектованість і відсутність ушкоджень.

Кількість	Позначення
1	Гідролічна станція
1	Додатковий пакет з документацією
1	Пакунок з матеріалом для встановлення
1	Важіль перемикача для пріоритетного клапана
1	Наповнювальний пристрій
1	5-полюсний провід підключення 400 В

4.3 Правила упаковки, транспортування і зберігання

Сфера застосування: Україна

Вироби поставляються в упаковці підприємства-виробника.

Вироби транспортуються автомобільним, водним і залізничним транспортом відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на конкретному виді транспорту. При транспортуванні необхідно передбачити надійне закріплення виробів від горизонтальних і вертикальних переміщень.

Невстановлені вироби зберігаються в упаковці підприємства-виробника. Зберігати вироби необхідно в закритих приміщеннях з природною циркуляцією повітря в стандартних умовах (неагресивне середовище без пилу, температура зберігання від -10 °C до +37 °C, вологість повітря до 80 %, без ударів і вібрацій).

4.4 Термін зберігання

Сфера застосування: Україна

- Термін зберігання: 2 роки з моменту постачання

4.5 Термін служби

Сфера застосування: Україна

За умови дотримання приписів щодо транспортування, зберігання, монтажу і експлуатації, очікуваний термін служби виробу складає 15 років зі дня встановлення.

4.6 Дата виготовлення

Сфера застосування: Україна

Дата виготовлення (тиждень, рік) вказані в серійному номері на паспортній таблиці:

- третій і четвертий знак серійного номера вказують рік виробництва (у двозначному форматі).
- п'ятий і шостий знак серійного номера вказують тиждень виробництва (від 01 до 52).

4.7 Вибір місця встановлення

- Місце встановлення повинно бути нижче 2000 метрів над рівнем моря.
- Оберіть сухе приміщення, захищене від морозів, висота якого не перевищує максимально допустиму, а температура середовища знаходиться в допустимому діапазоні.
 - Допустима температура середовища: 7 ... 25 °C
 - Допустима відносна вологість повітря: 40 ... 75 %
- Переконайтесь, що розмір приміщення встановлення відповідає мінімально допустимому.

Тепловий насос	Кількість хладагента для заповнення R 410 A	Мінімальне приміщення встановлення
VWL 57/5 IS	1,5 кг	3,41 м ³


Мінімальне приміщення встановлення = кількість хладагента для заповнення (кг) / практичне граничне значення (кг/м³) (для R410A = 0,44 кг/м³)

4 Монтаж


Тепловий насос	Кількість хладагента для заповнення R 410 A	Мінімальне приміщення встановлення
VWL 77/5 IS	2,4 кг	5,45 м ³
VWL 127/5 IS	3,6 кг	8,18 м ³
Мінімальне приміщення встановлення = кількість хладагента для заповнення (кг) / практичне граничне значення (кг/м ³) (для R410A = 0,44 кг/м ³)		

- ▶ Дотримуйтесь необхідних мінімальних відстаней.
- ▶ Враховуйте припустиму різницю висоти між зовнішнім та внутрішнім модулем. Див. технічні характеристики у додатку.
- ▶ Враховуйте при виборі місця встановлення, що тепловий насос під час експлуатації може переносити коливання на стіни.
- ▶ Переконайтесь у достатній носівній здатності та рівності стіни для робочої ваги виробу.
- ▶ Слідкуйте за доцільним прокладанням трубопроводу (з боків гарячої води й опалення, а також охолоджувача).
- ▶ Не встановлюйте виріб на інший прилад; це може привести до його пошкодження (наприклад, через пару або випари масла, що утворюються над плитою) або в приміщенні з великою кількістю пилу або з агресивним середовищем.
- ▶ Не встановлюйте виріб під приладом з якого можуть витікати рідини.

4.8 Габарити

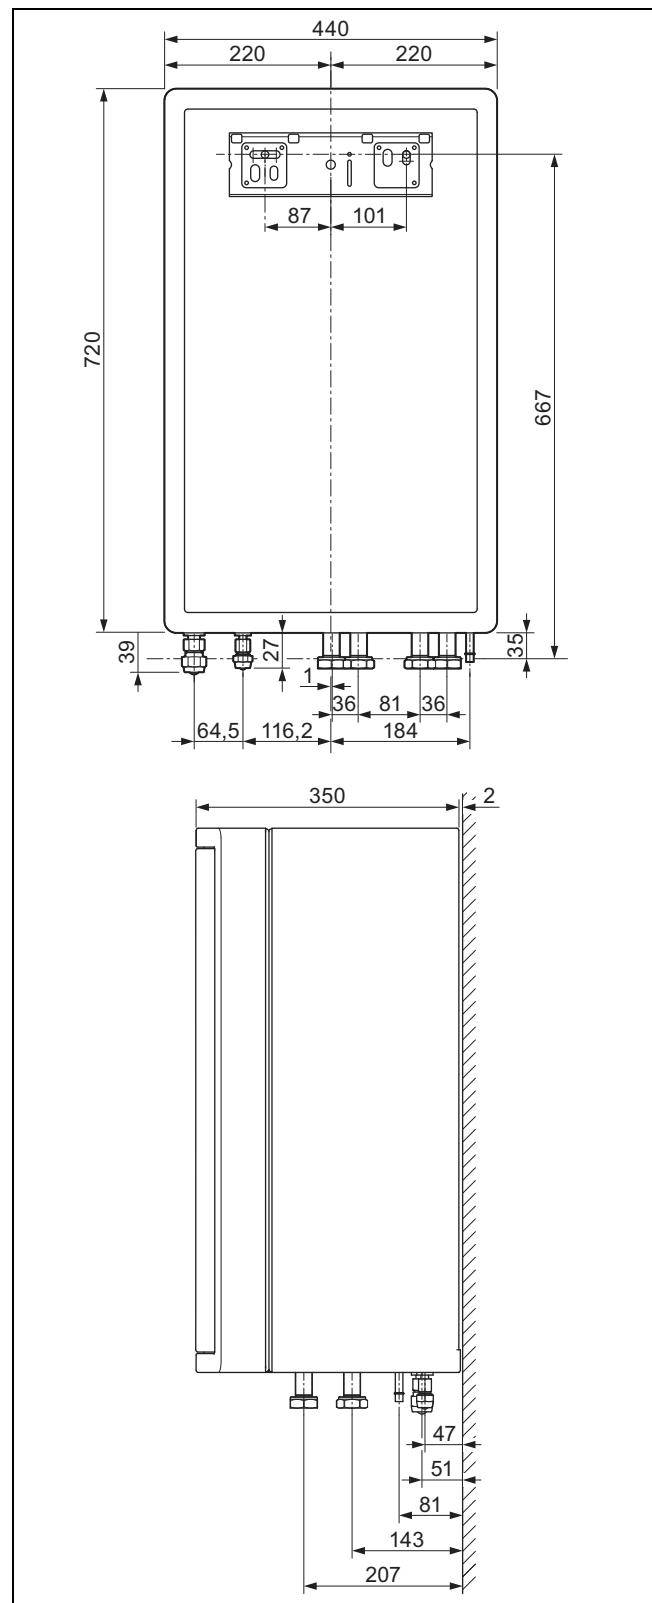

4.9 Мінімальні відстані та вільний простір для монтажу

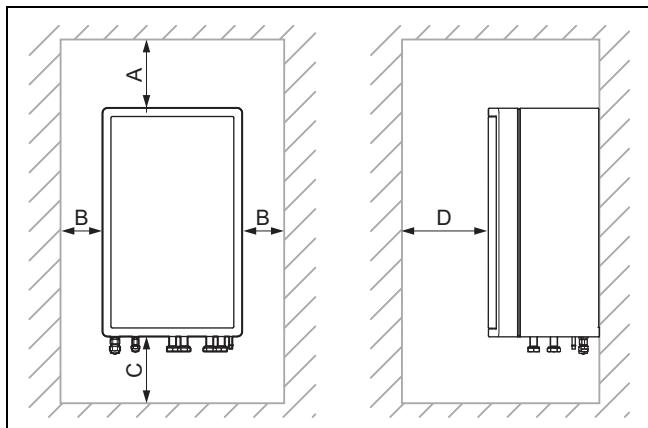


A мін. 200 мм
B мін. 200 мм

C 1000 мм
D > 600 мм

- ▶ Забезпечте достатню відстань з обох боків приладу для доступу при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту.
- ▶ При використанні принадлежностей врахуйте мінімальні відстані та вільний простір для монтажу.
- ▶ Переконайтесь, що ніякі легкозаймисті частини не торкаються деталей, оскільки вони можуть досягати температури понад 80°C.
- ▶ Переконайтесь, що дотримано мінімальну відстань між займистими частинами і гарячими деталями.
 - Мінімальна відстань: 200 мм

4.10 Навішування виробу

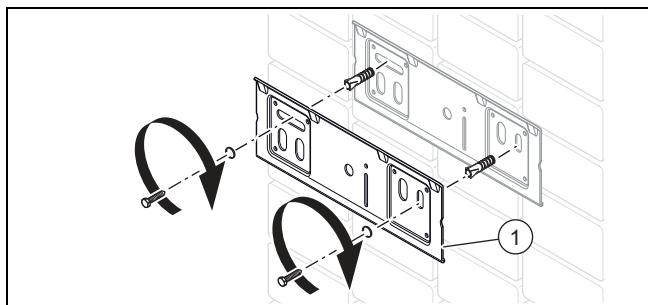

1. Перевірте, чи здатна стіна витримати допустиме навантаження робочої ваги виробу.
2. Перевірте, чи може кріпильний матеріал, що входить в комплект поставки, використовуватись для конкретної стіни.

Умови: Несуча здатність стіни достатня, Кріпильний матеріал дозволяється використовувати для цієї стіни

- ▶ Зафіксуйте тримач накопичувача на стіні, як показано на малюнку.
- ▶ Навісьте виріб згори за допомогою підвісних скоб на тримач приладу.

Умови: Несуча здатність стіни недостатня


- ▶ Замовник повинен забезпечити пристосування для навішування з достатньою несучою здатністю. Використовуйте для цього, наприклад, незалежні стійки або цегляну кладку.

- ▶ Якщо ви не можете забезпечити пристосування для навішування з достатньою несучою здатністю, не навішуйте виріб.

Умови: Кріпильний матеріал не дозволяється використовувати для цієї стіни


- ▶ Навісьте виріб, як показано на малюнку, за допомогою дозволеного матеріалу, що забезпечується замовником.

4.11 Демонтаж переднього облицювання

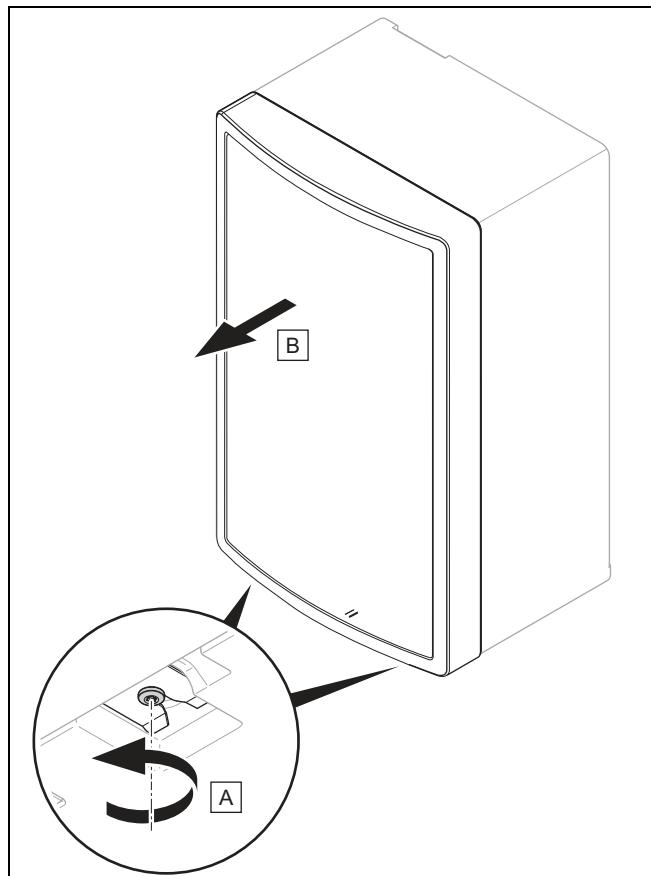

- ▶ Встановіть деталі у зворотному порядку.

4.12 Демонтаж обшивки підлоги

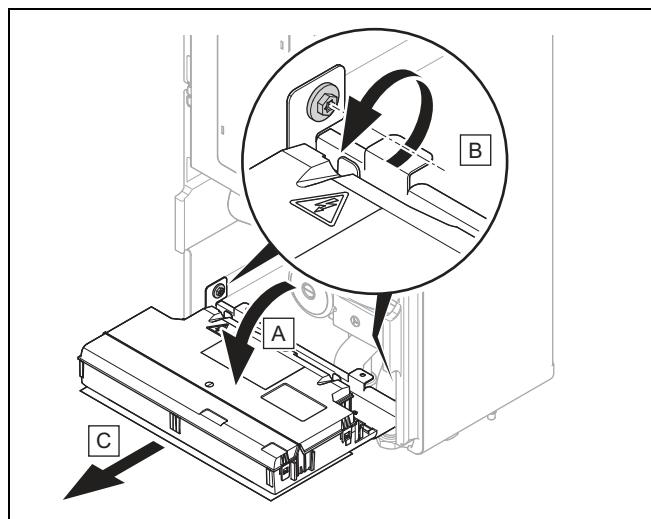

1. Відкиньте розподільчу коробку рухом до себе.

5 Монтаж гідравліки

- Відкрийте розподільчу коробку і зніміть верхню обшивку.
- Зніміть штекер з плати.
- Зніміть обидва гвинти, як показано на малюнку.
- Вийміть розподільчу коробку рухом до себе.
- Витягніть облицювання дна рухом до себе.
- Встановіть деталі у зворотному порядку.

5 Монтаж гідравліки



Небезпека!

Небезпека ошпарювання та/або небезпека матеріальних збитків через неналежне встановлення та пов'язаний з цим витік води!

Механічні напруження на трубопроводах підключення можуть привести до порушення герметичності.

- Змонтуйте трубопроводи підключення без механічного напруження.



Обережно!

Вірогідність матеріальних збитків в результаті тепlopерації при виконанні пайки!


- Виконуйте пайку на під'єднувальних фітингах лише при пригвинчених до сервісних кранів під'єднувальних фітингах.

5.1 Виконання попередніх робіт перед встановленням

- Встановіть наступні деталі, переважно з пристроя виробника:
 - запобіжний клапан, запірний кран і манометр на зворотну лінію системи опалення
 - групу безпеки для гарячої води та запірний кран на підключення холодної води,
 - запірний кран на лінію подачі системи опалення,
- Переконайтесь, що об'єм вбудованого розширювального бака достатній для опалювальної системи. Якщо об'єм вбудованого розширювального бака недостатній, встановіть на зворотну лінію системи опалення додатковий розширювальний бак, якомога ближче до виробу.
- Ретельно промивайте опалювальну установку перед підключенням виробу, щоб усунути можливі сторонні предмети, які можуть відкладатися у виробі та пошкодити його!
- Перевірте, чи чутно шипіння при відкриванні засуву лінії холодаагента (викликане надмірним тиском азоту з заводу-виробника). Якщо надмірний тиск не виявлено, перевірте всі різьбові з'єднання та лінії на предмет течії.
- Встановіть у опалювальних установках з електромагнітними клапанами або клапанами з терmostатичним регулюванням байпас з перепускним клапаном, щоб забезпечити об'ємну витрату принаймні 40 %.

5.2 Прокладання ліній хладагента

- Дотримуйтесь вказівок щодо поводження з лініями хладагента у посібнику зі встановлення зовнішнього модуля.
- Прокладіть лінії хладагента від проходу через стіну до виробу.
- Згинайте труби лише один раз у кінцевому положенні. Використовуйте пружину для вигину або інший інструмент для згинання, аби уникнути надавливання.

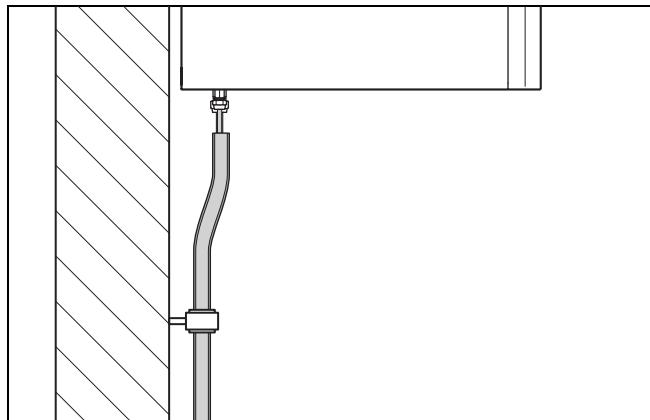

- Закріпіть труби заізольованими настінними хомутами на стіні.

5.3 Підключення лінії хладагента




Небезпека!

Небезпека травмування та ризик шкоди довкіллю через хладагент, що виступає!

Хладагент, що виступає, може спричинити травми при торканні. Хладагент, що виступає, спричиняє шкоду для довкілля, якщо потрапляє у атмосферу.

- Виконуйте роботи на контурі хладагента, лише якщо маєте спеціальну освіту для цього.

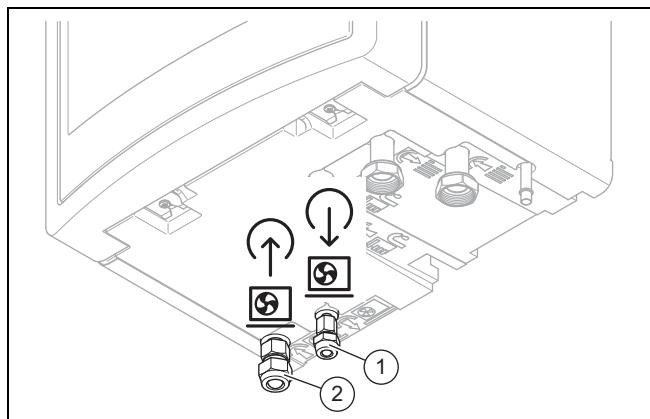

- Зніміть фланцеві гайки та засувки на підключеннях ліній хладагента на виробі.
 - Чутне свистіння (вихід азоту) вказує на те, що контур охолодження у виробі герметичний.

2. Нанесіть краплю фланцевої олії на кінці труб, щоб уникнути обривання краю фланці при скручуванні.
3. Підключіть лінію гарячого газу (2). Використовуйте фланцеві гайки виробу.
4. Затягніть фланцеві гайки.

Потужність опалення	Діаметр труби	Момент затяжки
від 3 до 5 кВт	1/2 "	50 ... 60 Нм
від 7 до 12 кВт	5/8 "	65 ... 75 Нм


5. Підключіть лінію рідини (1). Використовуйте фланцеві гайки виробу.
6. Затягніть фланцеві гайки.

Потужність опалення	Діаметр труби	Момент затяжки
від 3 до 5 кВт	1/4 "	15 ... 20 Нм
від 7 до 12 кВт	3/8 "	35 ... 45 Нм

5.4 Перевірка герметичності ліній хладагента

1. Перевірте лінії хладагента на герметичність (див. посібник зі встановлення зовнішнього модуля).
2. Переконайтесь, що теплоізоляція ліній хладагента після монтажу ще достатня.


5.5 Монтаж лінії подачі та зворотної лінії системи опалення накопичувача гарячої води

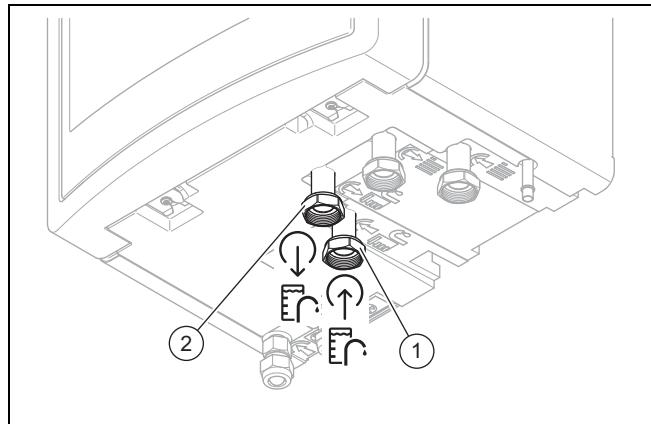


- Встановіть зворотну лінію системи опалення (1) і лінію подачі опалення (2) накопичувача гарячої води відповідно до норм.

Символи підключення (→ сторінка 24)

5.6 Встановлення підключення опалювального контуру

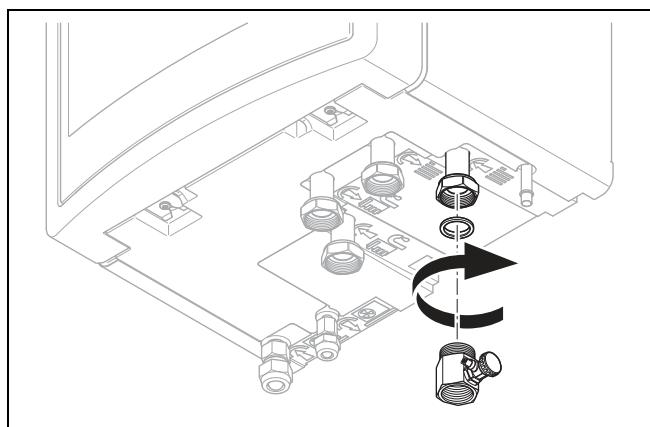


1. Встановіть наповнювальний пристрій на зворотній лінії системи опалення виробу з ущільненням, що додається.

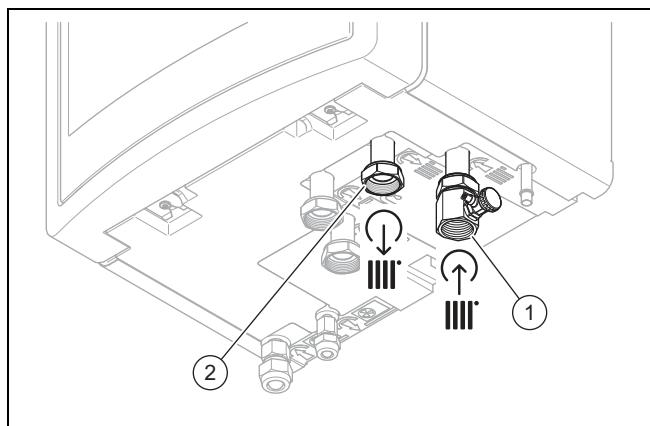

2. Встановіть зворотну лінію (1) і лінію подачі (2) опалювального контуру у відповідності до стандартів. Символи підключення (→ сторінка 24)

5.7 Встановлення стоку на запобіжному клапані

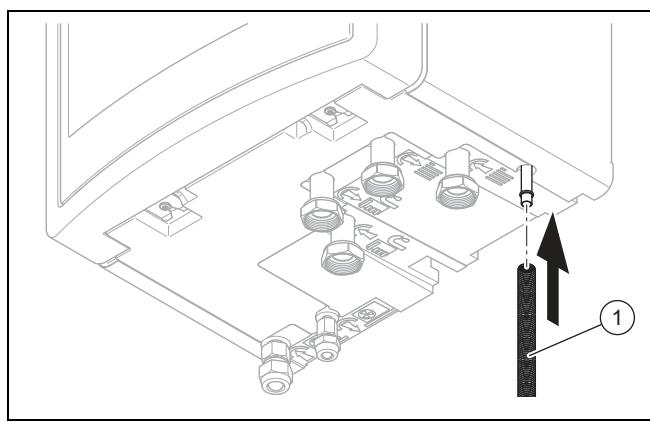

1. Монтуйте стічний шланг (1) на запобіжний клапан.
2. Встановіть шланг запобіжного клапану у вільному від морозу середовища так, щоб він закінчувався у стоці з хорошим оглядом.
3. Врахуйте, щоб вода, що виступає, не загрожувала людям або електронним деталям.

6 Електромонтаж

5.8 Підключення додаткових вузлів

Можна встановити наступні вузли:

- Циркуляційний насос
- Багатозонний модуль
- Буферна ємність для опалення
- Змішувальний і геліомодуль VR71
- Комуникаційний блок VR920
- Анод паразитних струмів
- Розширювальний бак гарячої води, 8 літрів (без проточної гарячої води)
- Розширювальний бак гарячої води (з проточною гарячою водою)
- Комплект для підключення
- Регулятор системи VRC700

За винятком багатозонних модулів і буферної ємності для опалення можна встановити всі ці додаткові компоненти лише на одному виробі. Ці обидва приладдя встановлюють на ту ж саму сторону на задній стінці виробу і тому їх не можна монтувати одночасно.

6 Електромонтаж

6.1 Підготовка електромонтажа



Небезпека!

Небезпека для життя внаслідок ураження електричним струмом при неналежно виконаному електричному підключення!

Неналежно виконане електричне підключення може негативно вплинути на експлуатаційну безпеку виробу і привести до травм та матеріальних збитків.


- Виконуйте електромонтаж тільки тоді, коли ви є спеціалістом з відповідною освітою та кваліфікацією для виконання цієї роботи.

1. Дотримуйтесь технічних умов підключення для підключення мережі низької напруги підприємства з енергопостачання.
2. Визначте на паспортній таблиці, чи потрібне для виробу електричне підключення 1~/230V або 3~/400V.
3. Визначте, чи потрібно виконати подачу живлення для виробу з однотарифним лічильником чи з двотарифним.
4. Підключіть виріб шляхом стаціонарного підключення та за допомогою розділювального пристрою з розкриттям контактів не менше 3 мм (наприклад, запобіжники або перемикачі потужності).
5. Визначте за паспортною таблицю вимірюваний струм виробу. Витягніть відповідні поперечні перерізи трубопроводів для електричних проводів. Вимоги щодо кабелів ви можете дізнатися у (→ сторінка 31) до (→ сторінка 32).
6. У будь-якому випадку враховуйте умови встановлення (забезпечуються замовником).

7. Переконайтесь, що номінальна напруга електричної мережі відповідає напрузі проводки головного електроживлення виробу.
8. Забезпечте можливість постійного доступу до підключення мережі. Він не повинен бути перекритим або перегородженим.
9. Якщо місцевий оператор електромережі вимагає, щоб тепловий насос керувався блокувальним сигналом, змонтуйте відповідний контактний вимикач, указаний оператором.


6.2 Відкривання розподільчої коробки плати підключення до мережі

1. Демонтуйте переднє облицювання. (→ сторінка 27)

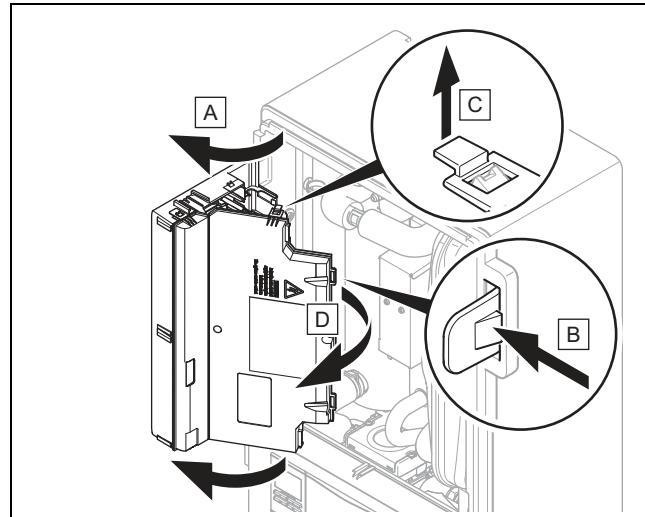


2. Відкиньте розподільчу коробку на себе.
3. Звільніть чотири затискачі ліворуч і праворуч з тримачів.

6.3 Забезпечення електроживлення

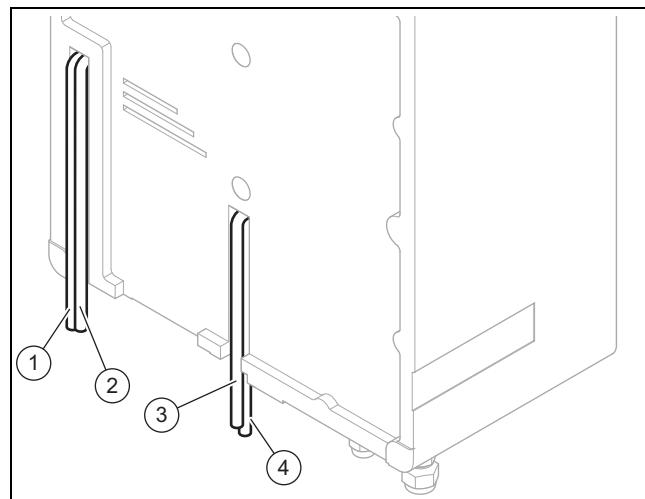

1. Демонтуйте переднє облицювання. (→ сторінка 27)
2. Відкрийте розподільчу коробку плати підключення до мережі. (→ сторінка 30)
3. Проведіть мережевий кабель (3) та інший мережевий кабель (230V) (4) через середній отвір виробу.
4. Проведіть кабель eBUS (1) та інший провід підключення низької напруги (24V) (2) через середній отвір виробу.

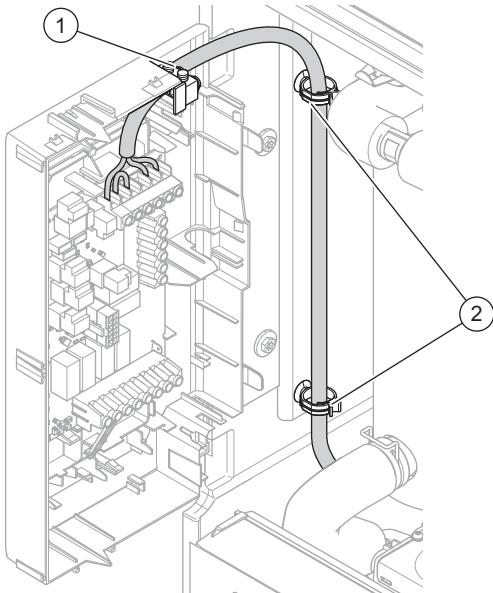

5. Проведіть мережний кабель через кабельний ввід (2) і через зняття механічного навантаження (1) до клем плати підключення до мережі.
6. Підключіть мережевий кабель до відповідних клем.
7. Закріпіть мережевий кабель в пристрії зняття механічного навантаження.

6.3.1 1~/230V однотарифний лічильник




Обережно!

Вірогідність матеріальних збитків через занадто високу напругу підключення!

При мережній напрузі понад 253 В можливе руйнування електронних вузлів.

- Переконайтесь, що номінальна напруга однофазної мережі становить 230 В (+10%/-15%).

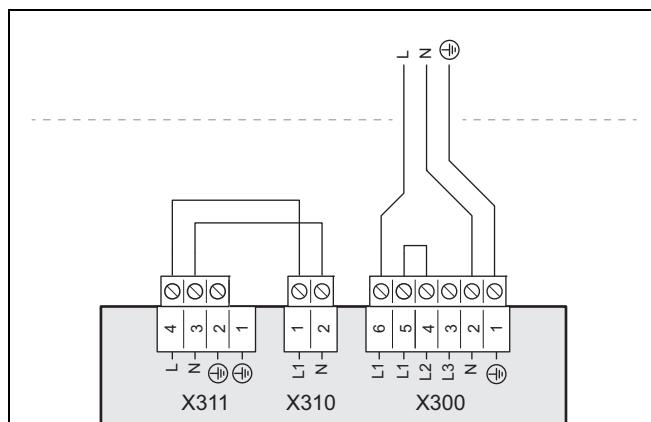

1. Встановіть для виробу окремий автоматичний вимикач, що спрацьовує при появі струмів витоку, типу В.
2. Браховуйте дані на наклейці розподільчої коробки.
3. Використовуйте 3-полюсний мережний кабель з поперечним перетином проводу від 4 mm² і термостійкістю від 90 °C. Використовуйте 3-полюсний мережний кабель (високий тариф) з поперечним перетином проводу від 0,75 mm² і термостійкістю від 90 °C.
4. Зніміть кабельну оболонку на 30 мм.
5. Підключіть мережевий кабель, як показано на малюнку.
6. Закріпіть кабель розвантажувальним затискачем.
7. Браховуйте вказівки щодо підключення 2-тарифного живлення див. (→ сторінка 32).

6. Закріпіть кабель розвантажувальним затискачем.
7. Браховуйте вказівки щодо підключення 2-тарифного живлення див. (→ сторінка 32).

6.3.2 1~/230V двотарифний лічильник




Обережно!

Вірогідність матеріальних збитків через занадто високу напругу підключення!

При мережній напрузі понад 253 В можливе руйнування електронних вузлів.

- Переконайтесь, що номінальна напруга однофазної мережі становить 230 В (+10%/-15%).

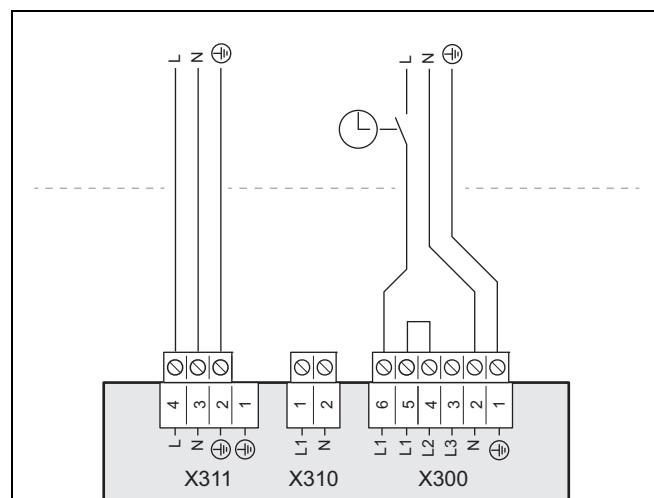

1. Встановіть для виробу окремий автоматичний вимикач, що спрацьовує при появі струмів витоку, типу В.
2. Браховуйте дані на наклейці розподільчої коробки.
3. Використовуйте 3-полюсний мережний кабель (нижкий тариф) з поперечним перетином проводу від 4 mm² і термостійкістю від 90 °C. Використовуйте 3-полюсний мережний кабель (високий тариф) з поперечним перетином проводу від 0,75 mm² і термостійкістю від 90 °C.
4. Зніміть кабельну оболонку на 30 мм.
5. Підключіть мережевий кабель, як показано на малюнку.
6. Закріпіть кабель розвантажувальним затискачем.
7. Браховуйте вказівки щодо підключення 2-тарифного живлення див. (→ сторінка 32).

6.3.3 3~/400V, однотарифний лічильник



Обережно!

Вірогідність матеріальних збитків через занадто високу напругу підключення!

При мережній напрузі понад 440 В можливе руйнування електронних вузлів.

- Переконайтесь, що номінальна напруга трифазної мережі становить 400 В (+10%/-15%).




Обережно!

Вірогідність матеріальних збитків при занадто великій різниці напруги!

При занадто великій різниці напруги між окремими фазами електро живлення можливі збої в роботі виробу.

- Переконайтесь, що між окремими фазами існує різниця напруги менше 2 %.

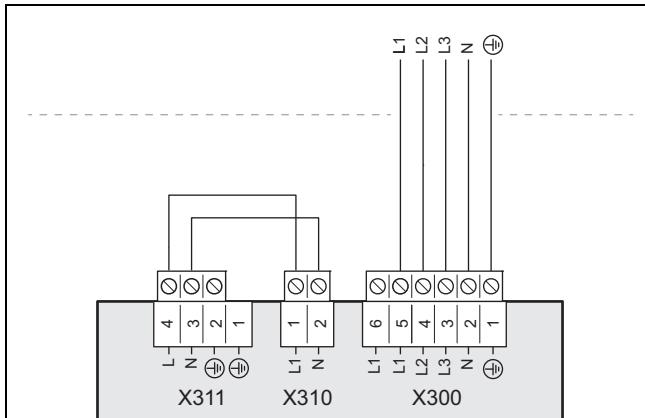

1. Встановіть для виробу окремий автоматичний вимикач, що спрацьовує при появі струмів витоку, типу В.
2. Врахуйте дані на наклейці розподільчої коробки.
3. Використовуйте 5-полюсний мережний кабель (нижкий тариф) з поперечним перетином проводу від $2,5 \text{ mm}^2$ і термостійкістю від 90°C . Використовуйте 3-полюсний мережний кабель (високий тариф) з поперечним перетином проводу від $0,75 \text{ mm}^2$ і термостійкістю від 90°C .
4. Зніміть оболонку кабеля у 5-полюсному кабелі на 70 мм, у 3-полюсному кабелі на 30 мм.
5. Зніміть проводові перемички між підключеннями L1 і L2.
6. Приєднайте мережевий кабель, як показано, до L1, L2, L3, N, PE.
7. Врахуйте вказівки щодо підключення 2-тарифного живлення див. (→ сторінка 32).

6.3.4 3~/400V, двотарифний лічильник



Обережно!

Вірогідність матеріальних збитків через занадто високу напругу підключення!

При мережній напрузі понад 440 В можливе руйнування електронних вузлів.

- Переконайтесь, що номінальна напруга трифазної мережі становить 400 В ($+10\%/-15\%$).




Обережно!

Вірогідність матеріальних збитків при занадто великій різниці напруги!

При занадто великій різниці напруги між окремими фазами електро живлення можливі збої в роботі виробу.

- Переконайтесь, що між окремими фазами існує різниця напруги менше 2 %.

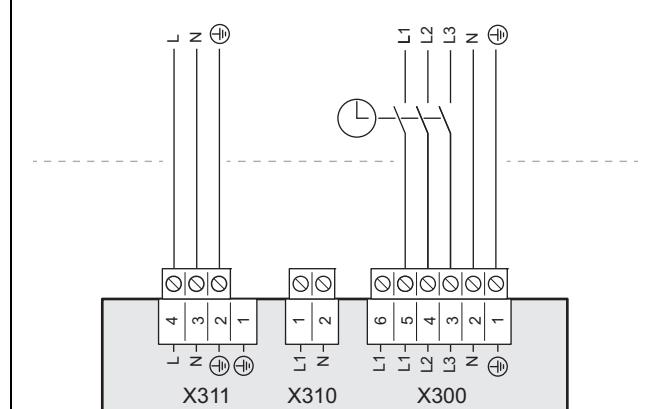

1. Встановіть для виробу окремий автоматичний вимикач, що спрацьовує при появі струмів витоку, типу В.
2. Врахуйте дані на наклейці розподільчої коробки.
3. Використовуйте 5-полюсний мережний кабель (нижкий тариф) з поперечним перетином проводу від $2,5 \text{ mm}^2$ і термостійкістю від 90°C . Використовуйте 3-полюсний мережний кабель (високий тариф) з поперечним перетином проводу від $0,75 \text{ mm}^2$ і термостійкістю від 90°C .
4. Зніміть оболонку кабеля у 5-полюсному кабелі на 70 мм, у 3-полюсному кабелі на 30 мм.
5. Зніміть проводові перемички між підключеннями L1 і L2.
6. Підключіть мережевий кабель, як показано на малюнку.
7. Врахуйте вказівки щодо підключення 2-тарифного живлення див. (→ сторінка 32).

6.4 Монтаж деталей для функції блокування підприємства з енергопостачання

Умови: Електро живлення через двотарифний лічильник

При електро живленні через двотарифний лічильник можна тимчасово вимкнути створення тепла теплового насоса. Відключення відбувається підприємством з енергопостачання і зазвичай з приймачем централізованого управління.

Можливість 1: відключення електро живлення з запобіжником

- Встановіть перед внутрішнім блоком запобіжник у електро живленні для низького тарифу.
- Встановіть 2-полюсний кабель управління. З'єднайте вихід управління приймача централізованого управління з входом управління запобіжника.
- Послабте всі монтовані з заводу-виробника лінії на штекері X311 і зніміть їх разом зі штекером X310.
- Підключіть незаблоковане електро живлення до X311.
- Підключіть джерело живлення до X300.



Вказівка

При вимкненні електропостачання (компресора або додаткового нагріву) через тарифний контактор S21 не підключається.

Можливість 2: керування контактом ЕП

- Встановіть на внутрішньому модулі 2-полюсний кабель управління. З'єднайте контакт реле (з нульовим

потенціалом) приймача централізованого управління з входом контакту ЕП або підключення S21.



Вказівка

Під час управління за допомогою підключення S21 енергопостачання на місці встановлення не повинно вимикатися.

- ▶ Налаштуйте у регуляторі системи, чи слід відключити додатковий нагрів, компресор або обидва пристрої.

6.5 Обмеження споживання струму

Існує можливість обмеження електричної потужності. На дисплеї виробу можна налаштовувати потрібну максимальну потужність.


6.6 Функції меню без додаткового регулятора системи

Якщо регулятор системи не встановлено і це підтверджено в Помічнику зі встановлення, тоді на панелі управління відображаються наступні додаткові функції:

- Рівень користувача
 - Темп-ра приміщення Задане значення
 - Сушка бет.стяж. акт.
 - Аварійний режим
 - Задана т-ра накоп.
 - Ручне охолодження Активація
 - Встан.т-ра лін.подачі
 - Зад.зн.лін.под. охол.
 - Аварійний режим Компресор, Опал./ охолодж.
 - Аварійний режим Компресор, ГВП
 - Аварійний режим ТЕН Опалення / ГВП
- Рівень спеціаліста
 - Опалюв. крива
 - Темп.вимкн. влітку
 - Точка бівал. опал.
 - Точка бівал. ГВП
 - Альтерн.точка опал.
 - Макс.темп.лін. подачі
 - Мін.темп.лін. подачі
 - Акт. режим опалення
 - Активація ГВП
 - Гістерезис нагр.нак.
 - Аварійний режим ТЕН Опалення / ГВП
 - Реле MA
 - Зад.зн.лін.под. охол.

Якщо регулятор системи пізніше був видалений або існує несправність, необхідно перезапустити внутрішній модуль, щоб отримати додаткові функції на панелі управління внутрішнього модуля..


6.7 Монтаж регулятора системи в розподільчу коробку

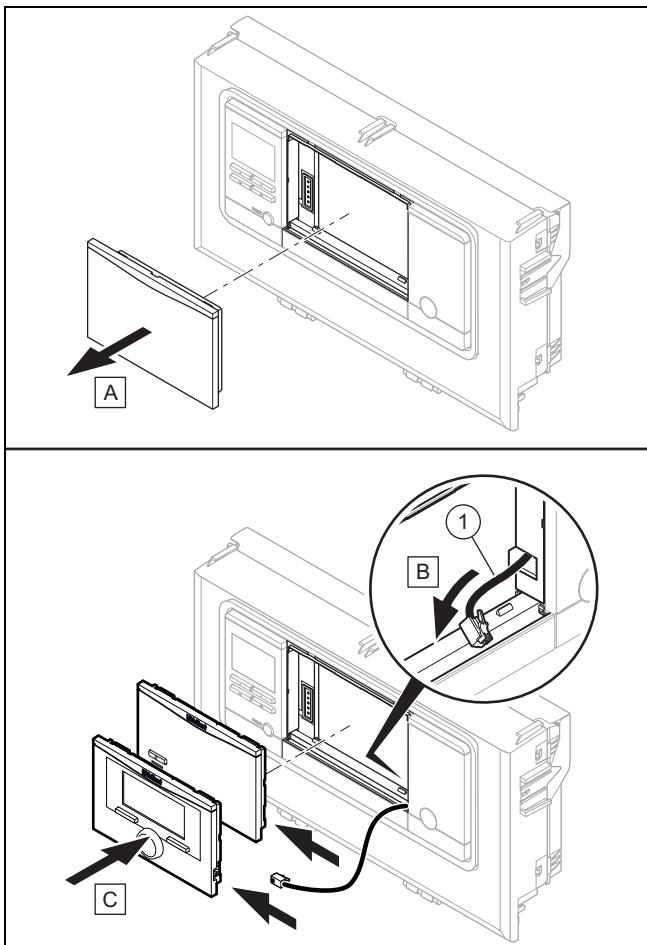

1. Зніміть обшивку розподільчої коробки.
2. Приєднайте заготовлений DIF-кабель до регулятора системи або радіоприймального блоку.
3. Якщо використовуєте радіоприймальний блок, використовуйте базову радіостанцію.
4. Якщо використовуєте зв'язаний кабелем регулятор системи, використовуйте регулятор системи.
5. Для з'єднання базової радіостанції та регулятора системи зверніться за довідкою до посібника регулятора системи.


6.8 Відкривання розподільчої коробки

1. Демонтуйте переднє облицювання. (→ сторінка 27)

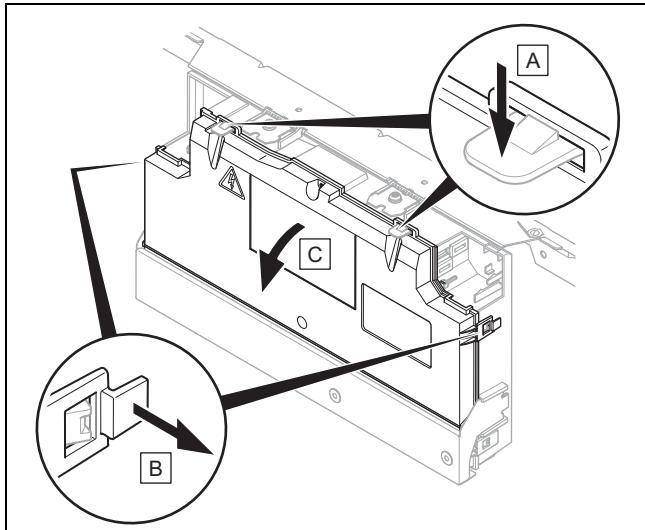

2. Відкиньте розподільчу коробку (1) вперед.
3. Звільніть чотири затискачі (3) ліворуч і праворуч з тимчасів.

6.9 Проходження кабелю

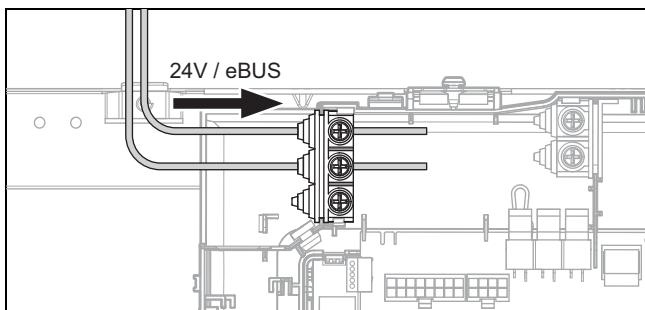

- ▶ Прокладіть кабель 24 В і eBUS-кабель відповідно до малюнку.

6.10 Підключення термостата максимальної температури для підлогового опалення:

Умови: При підключені термостата максимальної температури для підлогового опалення:

- ▶ Від'єднайте кабель-перемичку від штекера S20 клеми X100 на платі регулятора.
- ▶ Підключіть термостат максимальної температури до штекера S20.

6.11 Виконання монтажу проводки



Небезпека!

Небезпека для життя внаслідок ураження електричним струмом!

На клемах підключення до мережі L1, L2, L3 та N завжди присутня незникаюча напруга:

- ▶ Вимкніть подачу живлення.
- ▶ Переконайтесь у відсутності напруги.
- ▶ Унеможливіть повторне увімкнення живлення.



Небезпека!

Вірогідність травмування людей та матеріальних збитків у результаті неналежного встановлення!

При підключені мережної напруги до не-відповідних клем можливий вихід з ладу електроніки.

- ▶ Стежте за правильним розділенням напруги мережі та захисної низької напруги.
- ▶ Не підключайте напругу мережі до клем BUS, S20, S21, X41.
- ▶ Приєднуйте мережевий кабель тільки до позначених відповідним чином клем!



Вказівка

На підключеннях S20 і S21 присутня запобіжна низька напруга (SELV).



Вказівка

Якщо використовується функція блокування підприємства з енергопостачання, відключіть підключення S21 потенційно вільного контакту замикання від комутаційної здатності 24 В/0,1 А. Ви маєте виконувати конфігурацію підключення у регуляторі системи. (Наприклад, якщо контакт замкнутий, додатковий електричний нагрів блокується.)


1. Проведіть проводи датчика або шини через сторону дверей виробу у виробі (→ сторінка 30).



Вказівка


Кабелі повинні проходити через відповідний кабельний ввід.

2. Прокладайте проводи підключення з мережною напругою та проводи датчиків і шин окремо, якщо вони йдуть поряд на відрізку понад 10 м. Мінімальна відстань між проводами низької напруги та проводами мережової напруги для довжини проводу > 10 м: 25 см. Якщо це неможливо забезпечити, застосуйте екранизований провід. Прокладіть екран з одного боку на сталевому листі розподільчої коробки виробу.
3. При необхідності вкоротіть проводи підключення.

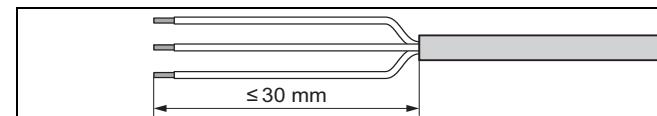

4. Для запобігання короткому замиканню при неперебаченому звільненні жилі кабелю, знімайте зовнішню оболонку гнутих проводів на відрізку не більше 30 мм.
5. Переконайтесь, що ізоляція внутрішніх жил при знятті зовнішньої оболонки не пошкоджена.
6. Знімайте ізоляцію внутрішніх жил тільки настільки, щоб забезпечити добре і надійне з'єднання.

7. Для запобігання короткому замиканню, викликаному незакріпленими проводами, надягніть на звільнені від ізоляції кінці жил спеціальні обжимні закінчення.
8. Пригвинтіть відповідний штекер на провід підключення.
9. Переконайтесь, що всі жили механічно міцно вставлені в штекерні клеми штекера. При необхідності усуньте невідповідність.
10. Вставте штекер у відповідне гніздо плати.

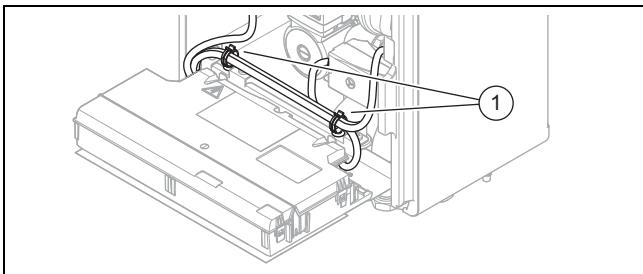

11. Використовуйте зняття механічного навантаження (1).

6.12 Підключення циркуляційного насоса

1. Виконайте монтаж проводки. (→ сторінка 34)
2. Проведіть провід підключення 230 В циркуляційний насос праворуч у розподільчу коробку плати регулятора.
3. З'єднайте лінію підключення на 230 В зі штекером від гнізда X11 на платі регулятора і вставте його у гніздо.
4. З'єднайте провід підключення зовнішньої кнопки з клемами 1 (0) та 6 (FB) торцевого роз'єму X41, що поставляється разом з регулятором.
5. Вставте торцевий роз'єм в гніздо X41 плати регулятора.

6.13 Управління циркуляційним насосом із eBUS-регулятором

1. Переконайтесь в тому, що циркуляційний насос має правильні параметри у регуляторі системи.
2. Виберіть програму гарячої води (підготовка).
3. На регуляторі системи виконайте визначення параметрів програми циркуляції.
 - Насос працює протягом заданого у програмі часового вікна.

6.14 Підключення накопичувача гарячої води

1. Підключіть датчик температури накопичувача гарячої води до X22 на платі регулятора.
2. Якщо у накопичувачі гарячої води встановлено анод паразитних струмів, підключіть X313 або X314 до плати підключення до мережі.
 - Штекер підключення міститься у додатковому пакеті.

6.15 Підключення зовнішнього пріоритетного клапана

- Підключіть зовнішній пріоритетний клапан до X14 на платі регулятора.
 - Передбачено підключення до фази «L», яка постійно знаходитьсь під напругою 230 В, та до комутованої фази «S». Фаза «S» підключається за допомогою внутрішнього реле та утворює ланцюг 230 В.

6.16 Використання додаткового реле

- При потребі використовуйте для довідки посібник зі схемами встановлення та посібник додаткового модуля, що входять до комплекту постачання регулятора системи.

6.17 Підключення каскадів

- Якщо бажаєте максимально використовувати каскади (макс. 7 одиниць), потрібно підключити провід шини eBUS через комутаційний пристрій VR32b (приладдя) до контакту X100.

6.18 Закривання плати підключення до мережі

1. Затягніть всі гвинти на розвантажувальних затискачах.
2. Закрійте кришку розподільчої коробки плати підключення до мережі.
3. Знову відкиньте розподільчу коробку назад.


6.19 Перевірка електромонтажу

- Після завершення встановлення проведіть перевірку електромонтаж, переконавшись у надійності посадки виконаних підключень і належній ізоляції.

7 Введення в експлуатацію

7.1 Налаштування пріоритетного клапана

1. Встановіть важіль перемикача з додаткового пакета на пріоритетний клапан.

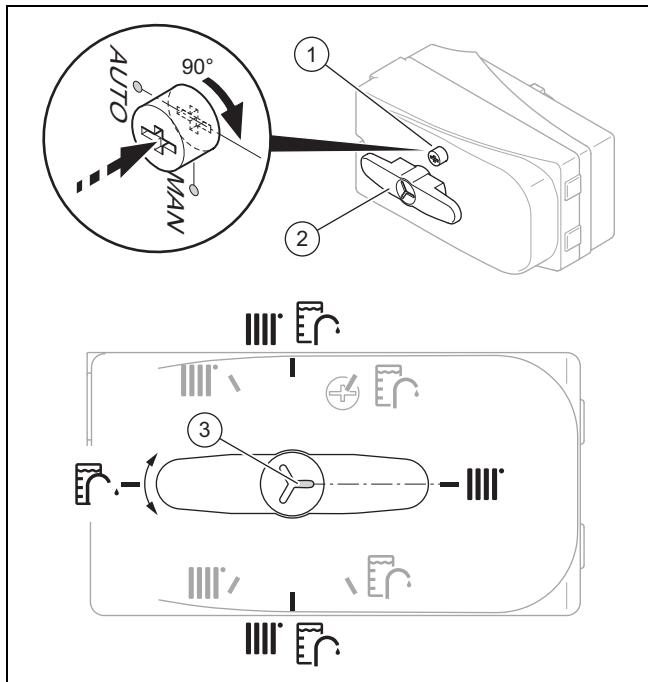

2. Якщо потрібно налаштувати пріоритетний клапан вручну, натисніть на ручку (1) і оберніть її на 90° праворуч.
 ▷ Тепер можете обертати важіль переключення (2) в потрібне положення.



Вказівка

Насічка (3) вздовж важеля переключення вказує обраний режим.
 Наприклад, насічка вздовж важеля перемикача вказує праворуч: обраний опалювальний контур.

3. Якщо потрібно керувати опалювальним контуром, обертайте важіль перемикача на «опалювальний контур».
 4. Якщо потрібно керувати накопичувачем гарячої води, обертайте важіль перемикача на «накопичувач гарячої води».
 5. Якщо потрібно керувати опалювальним контуром і накопичувачем гарячої води, обертайте важіль перемикача на «опалювальний контур / накопичувач гарячої води».

7.2 Перевірка та підготовка води системи опалення, води для наповнення та води для доливання



Обережно!

Небезпека матеріальних збитків через низьку якість води системи опалення

- ▶ Подбайте про воду системи опалення достатньої якості.

- ▶ Перед наповненням установки або доливанням в неї води перевірте якість води системи опалення.

Перевірка якості води системи опалення

- ▶ Відберіть трохи води з опалювального контуру.

- ▶ Перевірте зовнішній вигляд води системи опалення.
- ▶ При виявленні твердих відкладень установку необхідно очистити від накипу.
- ▶ За допомогою магнітного стержня перевірте наявність магнетиту (оксиду заліза).
- ▶ При виявленні магнетиту очистіть установку і прийміть міри по захисту від корозії. Як варіант - встановіть магнітний фільтр.
- ▶ Перевірте значення pH відібраної води при 25 °C.
- ▶ При значеннях нижчих від 8,2 або вищих від 10,0 очистіть установку і підготуйте воду системи опалення.
- ▶ Переконайтесь, що у воду системи опалення не може проникати кисень.

Перевірка води для наповнення та доливання

- ▶ Перед наповненням установки виміряйте жорсткість води для наповнення та доливання.

Підготовка води для наповнення та доливання

- ▶ При підготовці води для наповнення системи та доливання дотримуйтесь діючих внутрішньодержавних приписів та технічних вимог.

Якщо внутрішньодержавні приписи та технічні вимоги не є більш суворими, то діє наступне:

Підготовка води системи опалення потрібна,

- якщо кількість всієї води для наповнення системи і доливання під час терміну служби установки перевищила в три рази номінальний об'єм опалювальної установки, або
- у випадку недотримання вказаних у наступній таблиці орієнтовних значень, або
- якщо значення pH води системи опалення є нижчим від 8,2 чи вищим від 10,0.

Сфера застосування: Україна

За- галльна тепло- продук- тивність	Жорсткість води при певному об'ємі установки ¹⁾					
	$\leq 20 \text{ л/кВт}$		$> 20 \text{ л/кВт}$ $\leq 50 \text{ л/кВт}$		$> 50 \text{ л/кВт}$	
кВт	ppm CaCO_3	моль/ м^3	ppm CaCO_3	моль/ м^3	ppm CaCO_3	моль/ м^3
< 50	< 300	< 3	200	2	2	0,02
від > 50 до ≤ 200	200	2	150	1,5	2	0,02
від > 200 до ≤ 600	150	1,5	2	0,02	2	0,02
> 600	2	0,02	2	0,02	2	0,02

1) Літри номінальної місткості/потужності опалення; для установок з кількома котлами слід використовувати найменшу окрему потужність.

Сфера застосування: Україна



Обережно!

Небезпека матеріальних збитків через наявність у воді системи опалення невідповідних присадок!

Невідповідні присадки можуть викликати зміни в деталях, шум у режимі опалення та можливі подальші негативні наслідки.

- Не використовуйте невідповідні засоби для захисту від замерзання та корозії, засоби для дезінфекції та герметики.

При належному використанні наступних присадок до цього часу не було виявлено жодних випадків несумісності з нашими приладами.

- При використанні обов'язково виконуйте вказівки виробника присадок.

За сумісність будь-яких присадок в іншій частині опалюваної системи та за їх ефективність ми не неємо жодної відповідальності.

Присадки для очищення (потрібна наступна промивка)

- Adey MC3+
- Adey MC5
- Fervox F3
- Sentinel X 300
- Sentinel X 400

Присадки, розраховані на тривале перебування в установці

- Adey MC1+
- Fervox F1
- Fervox F2
- Sentinel X 100
- Sentinel X 200


Присадки для захисту від замерзання, розраховані на тривале перебування в установці

- Adey MC ZERO
- Fervox Antifreeze Alpha 11
- Sentinel X 500


- Якщо ви використали зазначені вище присадки, проінформуйте користувача про супутні заходи.
- Поясніть користувачу необхідні заходи із захисту від замерзання.

7.3 Наповнення опалювальної установки та видалення повітря з неї

1. Перед заповненням ретельно сполосніть опалювальну установку.
2. Відкрийте всі термостатичні клапани опалювальної установки та, якщо необхідно, всі інші запірні клапани.
3. Якщо накопичувач гарячої води не підключений, закрійте підключення лінії подачі накопичувача та зворотній лінії накопичувача виробу заглушками, що забезпечуються замовником.
4. Перевірте всі підключення та всю опалювальну установку на негерметичність.
5. Переключіть пріоритетний клапан на роботу бойлера (→ сторінка 35) і оберніть важіль перемикача на «Опалювальний контур / накопичувач гарячої води».
 - Обидві лінії відкриваються та процес наповнення покращується, оскільки наявне повітря може виходити з системи.
 - Опалювальний контур і нагрівальна спіраль накопичувача гарячої води заповнюються одночасно.

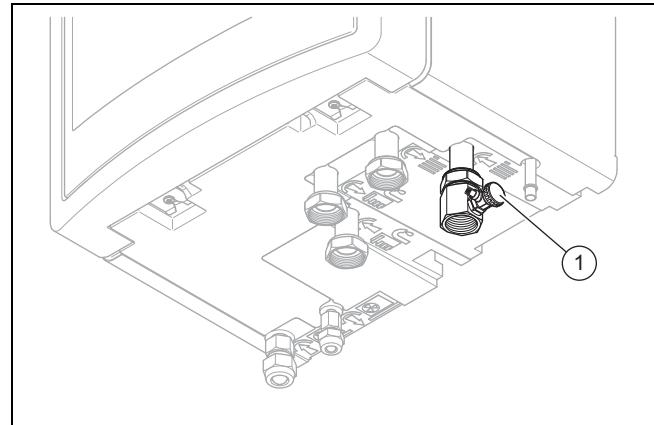

6. Підключіть шланг заповнення до наповнюального пристрою (1).
7. Відкрутіть для цього загвинчувану кришку на наповнюальному пристрої і зафіксуйте вільний кінець шлангу заповнення.

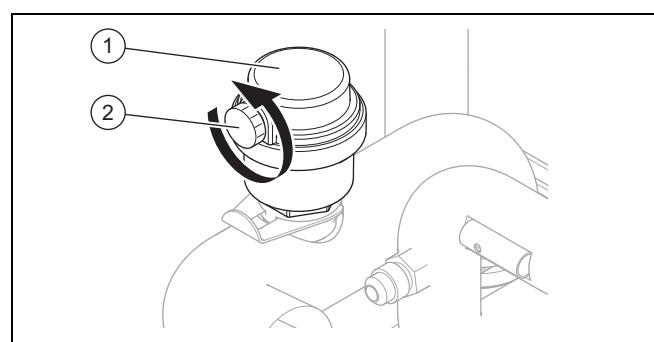

8. Відкрийте гвинт для видалення повітря (2) на швидкодіючому пристрої видалення повітря (1), щоб видалити повітря з виробу.
9. Відкрийте наповнюальний пристрій.
10. Повільно відкрийте лінію подачі води системи опалення.
11. Видаліть повітря з розташованих найвище радіаторів опалення або опалювального контуру підлоги і зачекайте, доки з контуру буде повністю видалене повітря.
 - Вода повинна виступати з вентиля для видалення повітря без бульбашок.
12. Заливайте воду, доки на манометрі (забезпечується замовником) не відобразиться тиск опалювальної установки прибл. 1,5 бар.



Вказівка

Якщо заповнююєте опалювальний контур на зовнішній точці, потрібно встановити додатковий манометр, щоб контролювати тиск в установці.

13. Перекрийте наповнюальний пристрій.
14. Наприкінці ще раз перевірте тиск опалювальної установки (за необхідності повторіть процедуру заповнення).
15. Від'єднайте шланг заповнення від наповнюального пристрою та пригинтіть загвинчувану кришку на місце.
16. Знову налаштуйте автоматичний режим пріоритетного клапана (→ сторінка 35).

7 Введення в експлуатацію

- При введенні в експлуатацію виробу перемікальний клапан автоматично переміщується у вихідне положення «опалювальний контур».

7.4 Видалення повітря

1. Відкрийте швидкодіючий пристрій видалення повітря.
2. Запустіть програму видалення повітря з контуру будівлі P06 через: **Меню Рівень спеціаліста 17 Меню перевірки Програма перевірок Видал.повітря з конт. будівлі P06**.
3. Дайте функції P06 попрацювати протягом 15 хвилин.
 - Програма працює 15 хвилин. Протягом 7,5 хвилин пріоритетний клапан знаходиться на позначці «Опалювальний контур». Після цього пріоритетний клапан перемикається на 7,5 хвилин на «Накопичувач гарячої води».
4. Перевірте після завершення обох програм видалення повітря, чи становить тиск у опалювальному контурі 1,5 бар.
 - Долийте воду, якщо тиск нижче 1,5 бар.

7.5 Введення виробу в експлуатацію



Обережно!

Небезпека матеріальних збитків у мороз.

Якщо установка увімкнена і при цьому на лініях знаходиться лід, установка може пошкодитися механічно.

- Обов'язково дотримуйтесь вказівок із захисту від замерзання.
- Не вмикайте установку у випадку загрози замерзання.



Вказівка

У вироба немає вимикача. Виріб увімкнений, доки він підключений до електромережі.

1. Увімкніть виріб за допомогою розташованого на місці встановлення розділювального пристрою (наприклад, запобіжників чи перемикача навантаження).
 - На дисплей виводиться основна індикація.
 - На дисплей регулятора системи виводиться основна індикація.
 - Запустіть вироби системи.
 - Вихідна потужність опалення та виробництва гарячої води стандартно активовані.
2. Якщо система після електромонтажу вперше вводиться в експлуатацію, тоді автоматично запускається «Помічник зі встановлення системних вузлів». Спочатку налаштуйте потрібні значення на панелі управління внутрішнього блоку, і лише потім на додатковому регуляторі системи й інших системних вузлах.

7.6 Проходження помічника зі встановлення

Помічник зі встановлення запускається при першому увімкненні виробу. Він забезпечує прямий доступ до найавтоматизованіших програм перевірок та настройок конфігурації під час введення виробу в експлуатацію.

Меню → Рівень спеціаліста → 17 → Конфігурація.

Підтвердіть запуск помічника зі встановлення. До того часу, поки активний помічник зі встановлення, всі запити опалення та гарячої води заблоковані.

Щоб перейти до наступного пункту, кожного разу підтверджуйте за допомогою **далі**.

Якщо запуск помічника зі встановлення не підтвердити, то через 10 секунд після увімкнення він закривається і виводиться основна індикація.

7.6.1 Налаштування мови

- Для підтвердження бажаної мови та унеможливлення необережної зміни мови двічі натисніть **OK**.
 - У випадку необережного налаштування мови, яку ви не розумієте:
 - Виконайте для зміни мови наступне:
 - **Меню → Основ.налаштування → Мова.**
 - Виберіть потрібну мову.
 - Підтвердіть вибір за допомогою **OK**.

7.6.2 Телефонний номер спеціаліста

Ви можете ввести свій телефонний номер в меню виробу.

Користувач може вивести його в інформаційному меню. Телефонний номер може мати довжину до 16 цифр і не повинен містити пробілів. Якщо телефонний номер коротший, завершіть введення після останньої цифри за допомогою **далі**.

Всі цифри з правого боку видаляються.

7.6.3 Завершення помічника зі встановлення

- Якщо помічник зі встановлення успішно виконав усі завдання, підтвердіть це за допомогою **далі**.
 - Помічник зі встановлення буде закрито і він не буде запускатися при наступних увімкненнях виробу.

7.7 Регулювання енергетичного балансу

Баланс енергії є інтегралом від різниці між фактичним значенням і заданим значенням температури лінії по-дачі, яка підсумовується кожну хвилину. Коли досягається встановлена нестача тепла ($WE = \text{мін. } -60^\circ \text{ у режимі опалення}$), запускається тепловий насос. Якщо кількість підведеного тепла відповідає нестачі тепла (інтеграл = мін. 0°), тепловий насос вимикається.

Балансування енергії використовується для режиму опалювання та охолодження.

7.8 Гістерезис компресора

Тепловий насос вмикається та вимикається для режиму опалення додатково до балансування енергії також через гістерезис компресора. Якщо гістерезис компресора вище заданої температури лінії подачі, тоді відключається тепловий насос. Якщо гістерезис нижче заданої температури лінії подачі, тоді знову запустіть тепловий насос.

7.9 Розблокування додаткового електричного нагріву

Регулятором системи можна обрати, чи повинен додатковий електричний нагрів встановлюватися для режиму опалення, режиму приготування гарячої води або для обох режимів. Установіть у панелі управління внутрішнього модуля максимальну потужність додаткового електричного нагріву.

- ▶ Розблокуйте внутрішній додатковий електричний нагрів з одним із наступних ступенів потужності.
- ▶ Переконайтесь, що максимальна потужність додаткового електричного нагріву не перевищує потужність запобіжника електрики будівлі (вимірюваний струм див. у технічних характеристиках).



Вказівка

У зворотному випадку пізніше може спрацьовати внутрішній лінійний захисний автомат, якщо в умовах недостатньої потужності джерела тепла не підключений додатковий електричний нагрів з обмеженням потужності.

- ▶ Рівні потужності додаткового електричного нагріву див. у таблицях в додатку.

Додатковий нагрів 5,4 кВт (→ сторінка 59)

Додатковий нагрів 8,54 кВт при 230 В (→ сторінка 59)

Додатковий нагрів 8,54 кВт при 400 В (→ сторінка 59)

7.10 Налаштування термічної дезінфекції

- ▶ Налаштуйте термічну дезінфекцію через регулятор системи.

Для достатньої термічної дезінфекції повинно бути активоване додаткове електроопалення.

7.11 Видалення повітря

За допомогою помічника зі встановлення можна виконати програму видалення повітря.

- ▶ Прочитайте про це розділ Видалення повітря. (→ сторінка 38)

7.12 Виклик рівня спеціаліста

1. Натисніть одночасно та .
2. Перейдіть до **Меню** → **Рівень спеціаліста** і підтверджте за допомогою (OK).
3. Задайте значення **17** (код) та підтверджте, натиснувши .

7.13 Запуск помічника зі встановлення заново

У будь-який час можна запустити помічник зі встановлення, викликавши його в меню.

Меню → **Рівень спеціаліста** → **Вкл.помічник зі вст..**

7.14 Виклик статистики

Меню → **Рівень спеціаліста** → **Тестове меню** → **Статистика**

За допомогою цієї функції можна викликати статистичну інформацію щодо теплового насоса.

7.15 Використання програм перевірок

Програми перевірок можна викликати через **Меню** → **Рівень спеціаліста** → **Меню перевірки** → **Програма перевірок**.

Можете викликати різні спеціальні функції виробу, використовуючи різні програмами перевірок.

Якщо виріб знаходиться в стані помилки, запуск програм перевірок неможливий. Стан помилки можна визначити за символом помилки зліва внизу на дисплей. Спочатку необхідно скинути збій.

Для завершення програм перевірок можна в будь-який час вибрати **Відмінити**.

7.16 Виконання перевірки виконавчих пристройів

Меню → **Рівень спеціаліста** → **Меню перевірки** → **Тест дтчк/вик.прист**

За допомогою функції перевірки датчиків та виконавчих пристройів можна перевірити роботу вузлів опалювальної установки. Можна одночасно керувати кількома виконавчими пристроями.

Якщо для зміни немає вибору, можна вивести на дисплей поточні значення керування виконавчими пристроями та значення датчиків.

Перелік параметрів датчиків наведений у додатку.

Параметри, датчики температури, контур охолодження (→ сторінка 60)

Параметри, внутрішні датчики температури, гідрравлічна система (→ сторінка 61)

Параметри зовнішнього датчика температури VRC DCF (→ сторінка 62)

8 Керування

7.17 Введення в експлуатацію додаткового регулятора системи

Наступні роботи для введення системи в експлуатацію виконано:

- Монтаж і електромонтаж регулятора системи та зовнішнього датчика температури завершено.
- Введення в експлуатацію усіх системних вузлів (крім регулятора системи) завершено.

Дотримуйтесь помічника зі встановлення та посібника з експлуатації та встановлення регулятора системи.

7.18 Індикація тиску заповнення у контурі теплового насоса

Ваш виріб оснащений датчиком тиску у опалювальному контурі та цифровою індикацією тиску.

- Оберіть **Меню Live Monitor** для відображення тиску заповнення у контурі теплового насоса.
 - Щоб контур теплового насоса правильно функціонував, тиск заповнення повинен бути у діапазоні від 1 до 1,5 бар. Якщо опалювальна установка розташована на кількох поверхах, може знадобитись вище значення тиску заповнення, яке дозволить запобігти попаданню повітря в опалювальну установку.

7.19 Захист від недостатнього тиску води в опалювальному контурі

На манометрі, на консолі підключення, що входить до приладдя, на зворотному боці виробу можна зчитати тиск у опалювальному контурі установки.

Якщо не використовується стандартна консоль підключення, потрібно встановити манометр на контур гарячої води.

- Перевірте, чи знаходитьсья тиск у діапазоні від 1 до 1,5 бар.
 - Якщо тиск у контурі опалення занадто низький, долийте воду через пристрій заповнення консолі підключення.

7.20 Перевірка роботи та герметичності

Перш ніж передати виріб користувачу:

- Перевірте герметичність опалювальної установки (теплогенератор і установка), а також трубопроводів гарячої води.
- Перевірте, чи правильно встановлено стічні трубопроводи підключень для видалення повітря.

8 Керування

8.1 Концепція управління виробом

Концепція управління, а також можливості зчитування та настроювання рівня користувача описані в посібнику з експлуатації.

9 Адаптація до опалювальної установки

9.1 Конфігурування опалювальної установки

Помічник зі встановлення запускається при першому увімкненні виробу. Після завершення помічника з установлення можна налаштувати інші параметри помічника в меню **Конфігурація**.


Щоб коригувати створюваний тепловим насосом потік гарячої води у відповідній установці, можна налаштувати максимальний доступний тиск теплового насоса у режимі опалення та гарячої води.

Ці обидва параметри можна викликати через **Меню → Рівень спеціаліста → Конфігурація**.

Діапазон налаштування становить від 250 мбар до 750 мбар. Тепловий насос працює оптимально, якщо у результаті налаштування доступного тиску можна досягнути номінальну місткість (Дельта Т = 5 К).

9.2 Залишковий напір виробу

9.2.1 Залишковий напір VWL 57/5 при номінальній об'ємній витраті

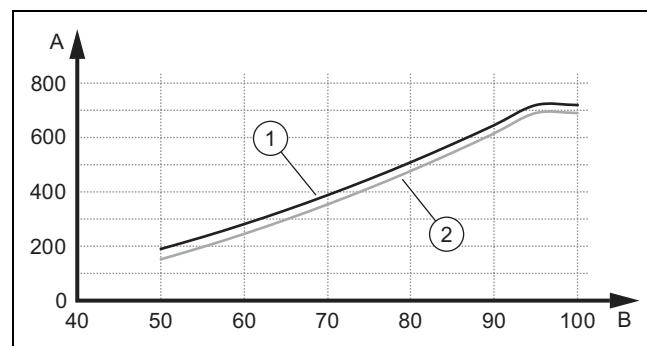


1 VWL 57/5 з 3,5 кВт / 540 л/год

2 VWL 57/5 з 5 кВт / 790 л/год

A Залишковий напір, гПа (мбар)


B Потужність насоса, %

9.2.2 Залишковий напір VWL 77/5 при номінальній об'ємній витраті

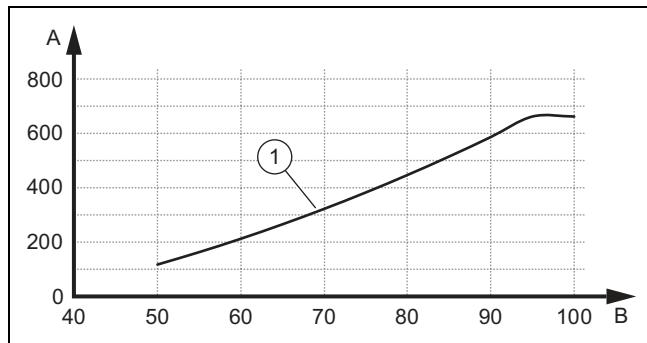

1 VWL 77/5 з 7 кВт / 1020 л/год A Залишковий напір, гПа (мбар)
B Потужність насоса, %

9.2.3 Залишковий напір VWL 127/5 при номінальній об'ємній витраті

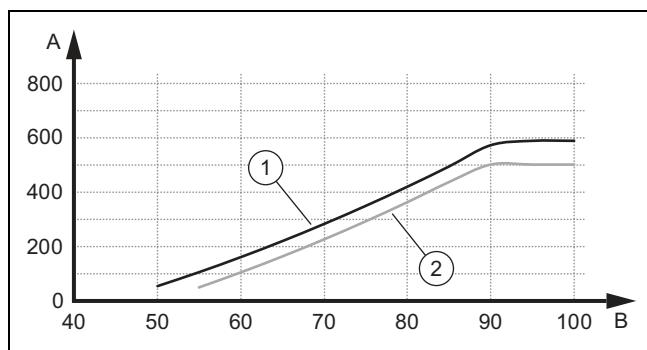

1 VWL 127/5 з 10 кВт / 1670 л/год A Залишковий напір, гПа (мбар)
2 VWL 127/5 з 12 кВт / 1850 л/год B Потужність насоса, %

9.3 Установлення температури лінії подачі в режимі опалення (без підключенного регулятора)

- Натисніть (III).
- На дисплей відображається температура лінії подачі в режимі опалення.
- Змініть температуру лінії подачі в режимі опалення за допомогою або .
- Макс. задана температура лінії подачі режиму опалення: 75 °C
- Підтвердьте зміну кнопкою (OK).

9.4 Інструктаж для користувача



Небезпека!

Небезпека для життя через легіонелі!

Розмноження легіонел відбувається при температурі нижче 60°C.

- Переконайтесь, що користувачу відомі всі заходи із термічної дезінфекції і що він може виконувати всі діючі вимоги з профілактики розвитку легіонел.

- Поясніть користувачу розташування та принцип роботи захисних пристосувань.
- Поясніть користувачу порядок поводження з виробом.
- Зокрема вкажіть користувачеві на вказівки з безпеки, яких він повинен дотримуватись.
- Поясніть користувачеві, що необхідно проводити технічне обслуговування виробу із зазначеною періодичністю.
- Поясніть користувачу, як перевіряти кількість води та тиск заповнення системи.
- Передайте користувачу на зберігання всі посібники та документацію до приладу.

10 Усунення несправностей

10.1 Звернення до сервісного партнера

Звертаючись до свого сервісного партнера, за можливості вкажіть йому наступне:

- відображеній код помилки (**F.xx**)
- відображеній виробом код стану (**S.xx**) в Live Monitor

10.2 Відображення Live Monitor (поточний статус виробу)

Меню → Live Monitor

Код стану на дисплеї повідомляє поточний експлуатаційний стан виробу. Його можна викликати через меню **Live Monitor**.

Коди стану (→ сторінка 51)

10.3 Перевірка кодів помилки

На дисплеї відображається код помилки **F.xxx**.

Коди помилки мають пріоритет перед всіма іншими видами індикації.

Коди помилки (→ сторінка 54)

При одночасному виникненні кількох помилок дисплей почергово відображає відповідні коди помилок, на дві секунди кожен.

- Усуньте помилку.
- Щоб знову ввести виріб в експлуатацію, натисніть кнопку скидання збою (→ посібник з експлуатації).
- Якщо помилку усунути неможливо й вона знову виникає після кількох спроб скидання збою, зверніться до сервісної служби.

10.4 Опитування пам'яті помилок

Меню → Рівень спеціаліста → Список помилок

Виріб оснащено пам'яттю помилок. В ній зберігається десять останніх помилок в хронологічній послідовності.

Індикації на дисплеї:

- Кількість помилок, що виникли
- поточна викликана помилка з номером помилки **F.hxx**
- Відобразити десять останніх помилок, що виникли, можна за допомогою кнопки або .

10 Усунення несправностей

10.5 Скидання пам'яті помилок

- Натисніть **видалити**.
- Підтвердіть очищення пам'яті помилок за допомогою **OK**.

10.6 Використання програм перевірок

Для усунення несправностей можна також використовувати програми перевірок. (→ сторінка 39)

10.7 Скидання параметрів на заводські настройки

- Оберіть **Меню** → **Рівень спеціаліста** → 17 → **Скинути**, щоб одночасно скинути всі параметри і відновити на виробі заводські настройки.


10.8 Запобіжний обмежувач температури

Виріб оснащено запобіжним обмежувачем температури.

Якщо спрацював запобіжний обмежувач температури, потрібно усунути причину і замінити запобіжний обмежувач температури.

- Зверніться до таблиці Усунення несправностей, що знаходиться у додатку.
Коди помилки (→ сторінка 54)
- Перевірте відсутність пошкодження додаткового нагріву шляхом перегрівання.
- Перевірте функціональність електроживлення плати підключення до мережі.
- Перевірте кабелі підключення плати підключення до мережі.
- Перевірте кабелі підключення плати підключення до додаткового нагріву.
- Перевірте роботоздатність всіх датчиків температури.
- Перевірте роботоздатність всіх інших датчиків.
- Перевірте тиск в опалювальному контурі.
- Перевірте роботоздатність опалювального насоса.
- Перевірте, чи знаходитьться повітря у опалювальному контурі.

10.8.1 Заміна запобіжного обмежувача температури

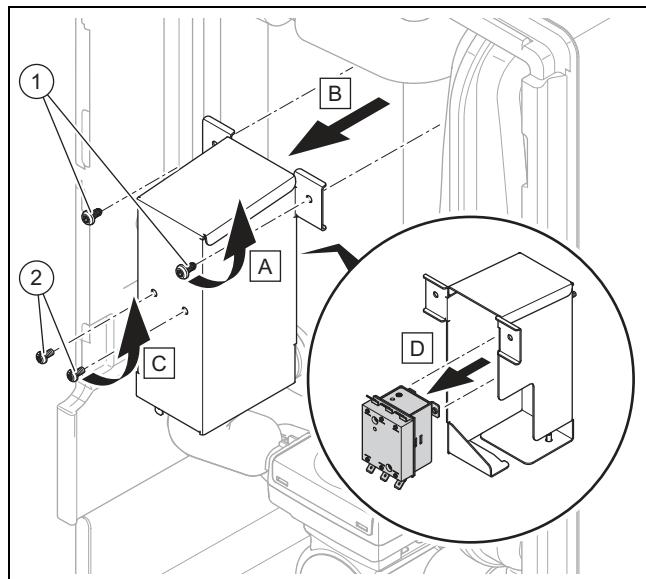

- Від'єднайте виріб від електричної мережі і унеможливте повторне увімкнення живлення.
- Демонтуйте переднє облицювання.
- Зніміть обидва гвинти (1) і запобіжний обмежувач температури разом із тримачем з виробу.
- Зніміть всі кабелі від запобіжного обмежувача температури. Врахуйте механізм закривання кабеле-проводу.
- Вийміть запобіжний обмежувач температури з тримача, для цього викрутіть обидва гвинти (2).
- Викрутіть гайки на верхній стороні додаткового нагріву й вийміть датчики температури.
- Підключіть кабелі однакового кольору до протилежної сторони запобіжного обмежувача температури.
- Встановіть новий запобіжний обмежувач температури у зворотній послідовності.

10.9 Підготовка ремонту

- Вимкніть виріб.
- Від'єднайте виріб від електроживлення.
- Унеможливте повторне увімкнення виробу.
- Демонтуйте переднє облицювання.
- Перекрийте сервісні крани на лінії подачі та зворотній лінії системи опалення.
- Перекрийте сервісний кран в лінії холодної води.
- Якщо потрібно замінити наповнені водою частини виробу, спорожніть виріб.
- Переконайтесь, що вода не крапає на частини, що знаходяться під напругою (наприклад, розподільчу коробку).
- Використовуйте тільки нові ущільнення.

11 Огляд та технічне обслуговування

11.1 Вказівки щодо огляду й технічного обслуговування

11.1.1 Огляд

Огляд потрібен для визначення фактичного стану виробу і його порівняння з потрібним станом. Ці роботи виконуються шляхом вимірювання, перевірки та спостереження.

11.1.2 Технічне обслуговування

Технічне обслуговування потрібно для усунення можливих відхилень фактичного стану від потрібного стану. Як правило, ці роботи виконуються шляхом очищення, настроювання, і, за необхідності, заміни окремих вузлів, що зазнали зношенння.

11.2 Придбання запасних частин

Оригінальні деталі виробу пройшли сертифікацію виробником у ході перевірки на відповідність установленим вимогам. Застосування інших, несертифікованих або непрорекомендованых запчастин під час технічного обслуговування або ремонту може привести до втрати виробом відповідності встановленим вимогам і чинним стандартам.

Ми наполегливо рекомендуємо застосовувати виключно оригінальні запасні частини від виробника з метою забезпечення безперебійну та безпечною роботу виробу. Докладнішу інформацію щодо доступних оригінальних запасних частин можна отримати за контактною адресою, вказаною на задній сторінці цього посібника.

- ▶ Якщо для виконання технічного обслуговування або ремонту потрібні запасні частини, використовуйте виключно рекомендовані запасні частини для цього виробу.

11.3 Перевірка повідомень про необхідність технічного обслуговування

Якщо на дисплеї відображається символ , це вказує на необхідність технічного обслуговування виробу або на те, що виріб знаходитьться в режимі забезпечення комфорту.

- ▶ Для отримання докладної інформації викличте **Live-Monitor**.
 - ▶ Виконайте роботи з технічного обслуговування, наведені в таблиці.
- Повідомлення про необхідність технічного обслуговування (→ сторінка 54)

Умови: відобразиться доп. вантаж XX

Виріб знаходитьться в режимі забезпечення комфорту. Після виявлення тривалої несправності виріб продовжує працювати, підтримуючи обмежений рівень комфорту.

- ▶ Для визначення несправного вузла зчитайте вміст пам'яті помилок. (→ сторінка 41)



Вказівка

При виникненні повідомлення про помилку виріб залишається в режимі забезпечення комфорту навіть після перезавантаження. Після перезавантаження спочатку Ви побачите повідомлення про помилку, а потім з'явиться повідомлення **Обмежений режим** (підр. час. діездатн.).

- ▶ Перевірте вказані деталі та замініть їх.

11.4 Дотримання інтервалів огляду та технічного обслуговування


- ▶ Використовуйте таблицю Роботи з огляду та технічного обслуговування.
- ▶ Дотримуйтесь мінімальних інтервалів огляду та технічного обслуговування. Виконайте усі зазначені роботи.
- ▶ Виконуйте технічне обслуговування виробу раніше, якщо результати огляду свідчать про необхідність виконання технічного обслуговування раніше запланованих термінів.

11.5 Підготовка огляду та технічного обслуговування

Перед виконанням робіт з огляду та технічного обслуговування або встановленням запасних частин ознайомтеся з основними правилами техніки безпеки.

- ▶ Вимкніть виріб.
- ▶ Від'єднайте виріб від електроживлення.
- ▶ Унеможливіте повторне увімкнення виробу.
- ▶ При виконанні робіт на виробу потурбуйтесь про захист всіх електрических вузлів від близькі води.
- ▶ Демонтуйте переднє облицювання.

11.6 Перевірка попереднього тиску в розширювальному баку

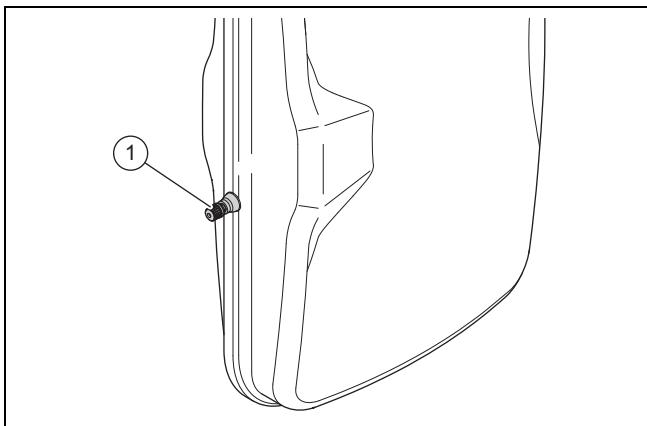

1. Закрійте сервісні крані і спорожніть опалювальний контур. (→ сторінка 44)
2. Виміряйте попередній тиск у розширювальному баку (1) на клапані (2).

12 Спорожнення

Результат:



Вказівка

Потрібний попередній тиск опалювальної установки може відрізнятися залежно від статичного напору (до 0,1 бар на метр висоти).

Попередній тиск нижче 0,75 бар ($\pm 0,1$ бар/м)

- ▶ Заповніть розширювальний бак азотом. Якщо азот недоступний, використовуйте повітря.
- 3. Наповніть опалювальний контур. (→ сторінка 37)

11.7 Перевірка та коригування тиску заповнення опалювальної установки

Якщо тиск заповнення виходить за нижню межу мінімального тиску, на дисплеї відображається повідомлення про необхідність технічного обслуговування.

- Мінімальний тиск опалювального контуру: $\geq 0,05$ МПа ($\geq 0,50$ бар)
- ▶ Долийте воду системи опалення, щоб знову ввести тепловий насос в експлуатацію. Наповнення опалювальної установки та видалення повітря з неї (→ сторінка 37).
- ▶ Якщо втрати тиску відбуваються часто, знайдіть і усуньте причину.

11.8 Перевірити вимкнення при високому тиску

- ▶ Запустіть програму перевірок P.29 Високий тиск.
 - Компресор запускається, і контроль витрати насоса деактивується.
- ▶ Перекрійте опалювальний контур.
 - Виріб вимикається через функцію вимкнення при високому тиску.

11.9 Завершення огляду та технічного обслуговування



Попередження!

Небезпека опіків при роботі з гарячими й холодними деталями!

При роботі з будь-якими незаізользованими трубопроводами та додатковим електричним нагрівом постає небезпека опіків.


- ▶ Перед уведенням в експлуатацію змонтуйте зняті за необхідності елементи обшивки.

1. Введіть систему теплового насоса в експлуатацію.
2. Переконайтесь у належній роботі системи тепло-вого насоса.

12 Спорожнення

12.1 Спорожнення опалювального контуру виробу

1. Перекрійте сервісні крани на лінії подачі та зворотній лінії системи опалення.
2. Демонтуйте переднє облицювання. (→ сторінка 27)

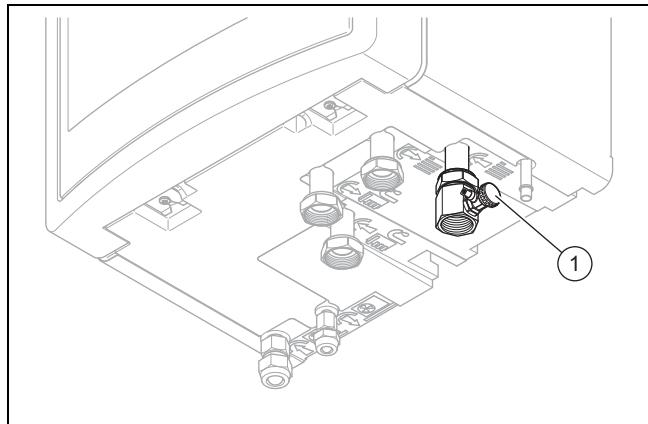

3. Підключіть шланг до наповнювального пристрою (1) і виведіть вільний кінець до відповідного місця стоку.
4. Встановіть пріоритетний клапан вручну у положення «Опалювальний контур / накопичувач гарячої води».
5. Відкрийте запірний кран на наповнювальному пристрії.
6. Відкрийте швидкодіючий пристрій видалення повітря.
7. Перевірте за допомогою запобіжного клапана, чи повністю спорожнено опалювальний контур.
 - Зі стоку запобіжного клапана може виступати залишкова вода.

12.2 Спорожнення опалювальної установки

1. Підключіть шланг до точки спорожнення установки.
2. Виведіть вільний кінець шланга до підходящого місця стоку.
3. Переконайтесь, що сервісні крани установки відкриті.
4. Відкрийте зливний кран.
5. Відкрийте крани для видалення повітря на радіаторах опалення. Починайте роботу на найвище розташованому радіаторі опалення і продовжуйте працювати, переходячи до розташованих нижче радіаторів опалення.
6. Після того, як вода системи опалення повністю стече з установки, знову перекрійте крани для видалення повітря всіх радіаторів опалення та зливний кран.

13 Виведення з експлуатації

13.1 Тимчасове виведення виробу з експлуатації

1. Вимкніть у будівлі вимикач (лінійний захисний автомат), з'єднаний з виробом.
2. Від'єднайте виріб від електро живлення.

13.2 Остаточне виведення виробу з експлуатації

1. Вимкніть у будівлі вимикач (лінійний захисний автомат), з'єднаний з виробом.
2. Від'єднайте виріб від електро живлення.



Обережно!

Ризик матеріальних збитків при відсмоктуванні хладагента!

При відсмоктуванні хладагента можуть виникнути матеріальні збитки через замерзання.

- ▶ Стежте за тим, щоб через зріджувач (теплообмінник) внутрішнього блока при відсмоктуванні хладагента у вторинному ланцюзі протікала вода системи опалення або він був повністю спустошений.

3. Очистіть хладагент шляхом відсмоктування.
4. Подбайте про утилізацію або вторинну переробку виробу та його вузлів.

14 Вторинна переробка та утилізація

14.1 Вторинна переробка та утилізація

Утилізація упаковки

- ▶ Здійснюйте утилізацію упаковки належним чином.
- ▶ Дотримуйтесь відповідних приписів.

14.2 Утилізація продукту та принадлежностей

- ▶ Утилізація виробу та принадлежностей з побутовим сміттям заборонена.
- ▶ Здійснюйте утилізацію виробу та всіх принадлежностей належним чином.
- ▶ Дотримуйтесь відповідних приписів.

14.3 Утилізація хладагента



Попередження!

Небезпека для навколишнього середовища!

Виріб містить хладагент R410A, який не повинен потрапляти в атмосферу. R410A - це парниковий хлоровмісний газ, на який розповсюджується дія Кіотського протоколу, з показником GWP 2088 (GWP = потенціал глобального потепління).

- ▶ Перед утилізацією виробу хладагент, що міститься в ньому, необхідно зі-

брати у відповідний резервуар для його подальшої утилізації або повторного використання згідно з приписами.



Обережно!

Загроза матеріальних збитків при обмерзанні!

Всмоктування хладагента створює сильне охолодження пластинчатого теплообмінника внутрішнього блоку, що може спричинити обмерзання пластинчатого теплообмінника з боку води системи опалення.

- ▶ Спорожніть внутрішній блок з боку води системи опалення, щоб уникнути пошкодження.
- ▶ Стежте за тим, щоб впродовж відсмоктування хладагенту пластинчатий теплообмінник з боку води системи опалення мав достатній потік.
- ▶ Переконайтесь, що утилізацію хладагента виконує кваліфікований спеціаліст.

15 Сервісна служба


Сфера застосування: Україна

Безкоштовна інформаційна телефонна лінія по Україні
Гаряча лінія: 0800 501 805

Додаток


Додаток

А Схема електричних з'єднань

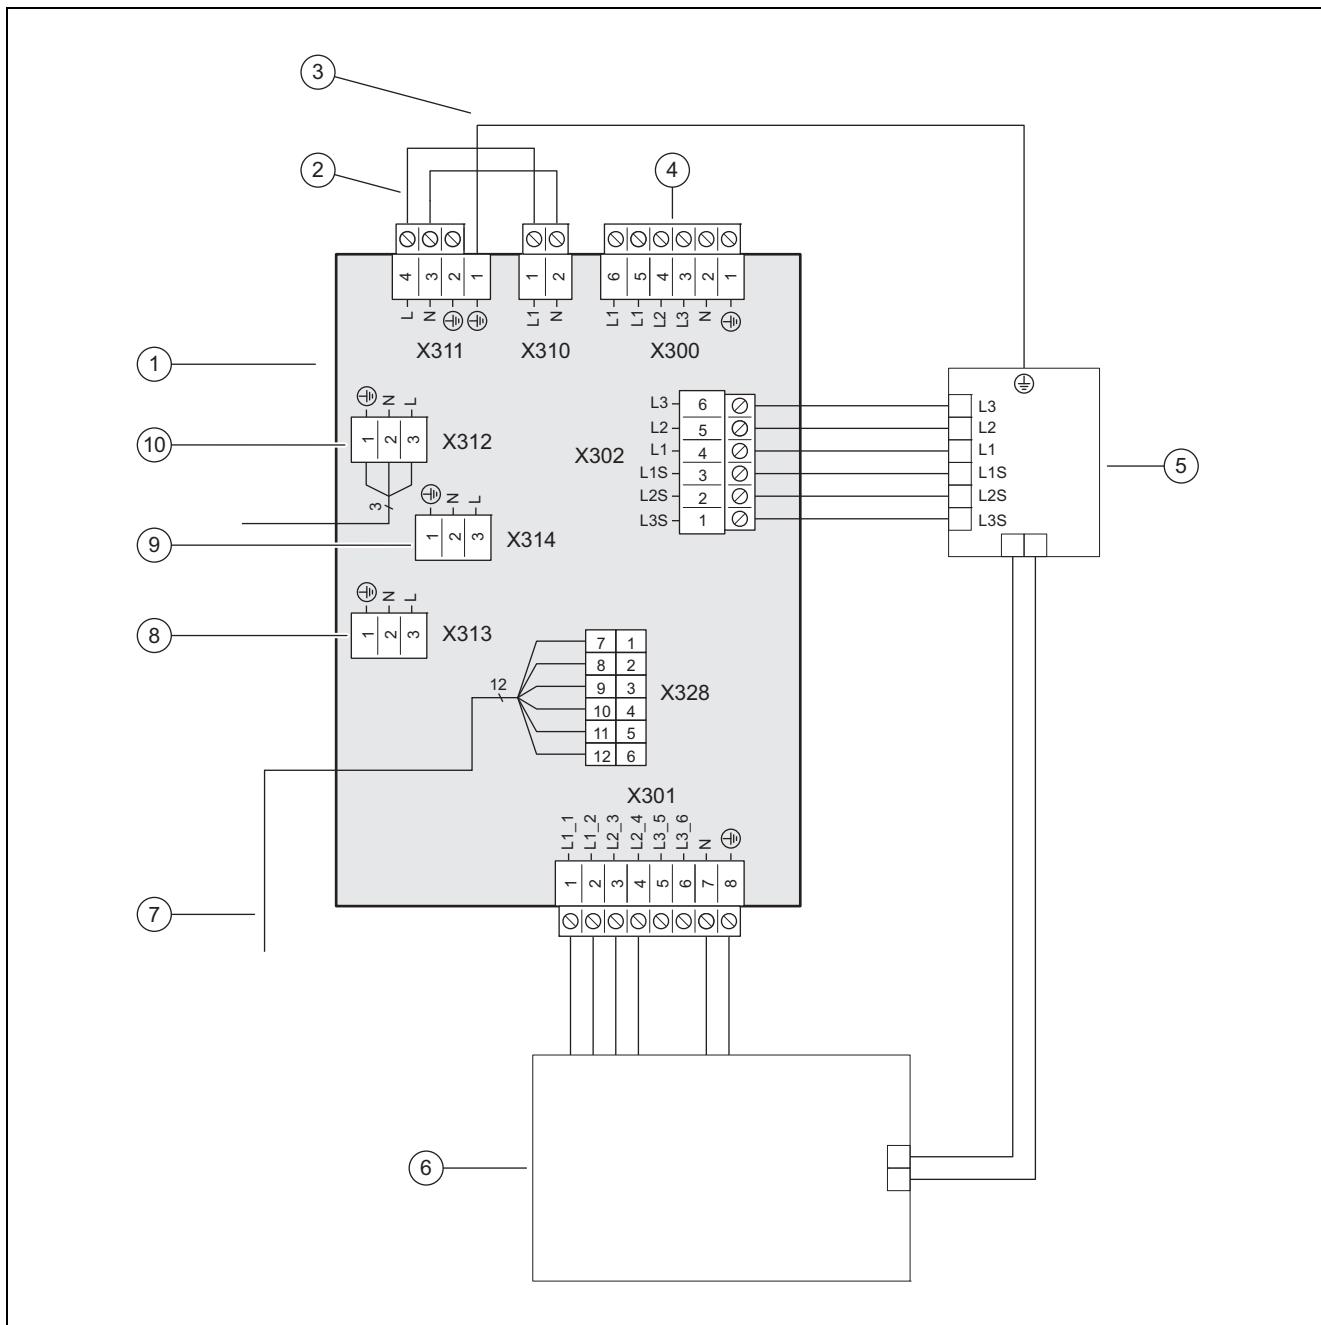

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Підключення до мережі плати | 7 | [X328] обмін даними з платою регулятора |
| 2 | При однотарифному живленні: перемичка 230 В;
при двотарифному живленні: замінити перемичку
підключенням 230 В | 8 | [X313] електроживлення плати регулятора або
опціонального VR 70/ VR 71 або опціонального
анода паразитних струмів |
| 3 | Заземлення | 9 | [X314] електроживлення плати регулятора або
опціонального VR 70/ VR 71 або опціонального
анода паразитних струмів |
| 4 | [X300] підключення електроживлення | 10 | [X314] електроживлення плати регулятора або
опціонального VR 70/ VR 71 або опціонального
анода паразитних струмів |
| 5 | [X302] запобіжний обмежувач температури | | |
| 6 | [X301] додатковий нагрів | | |

B Плата регулятора

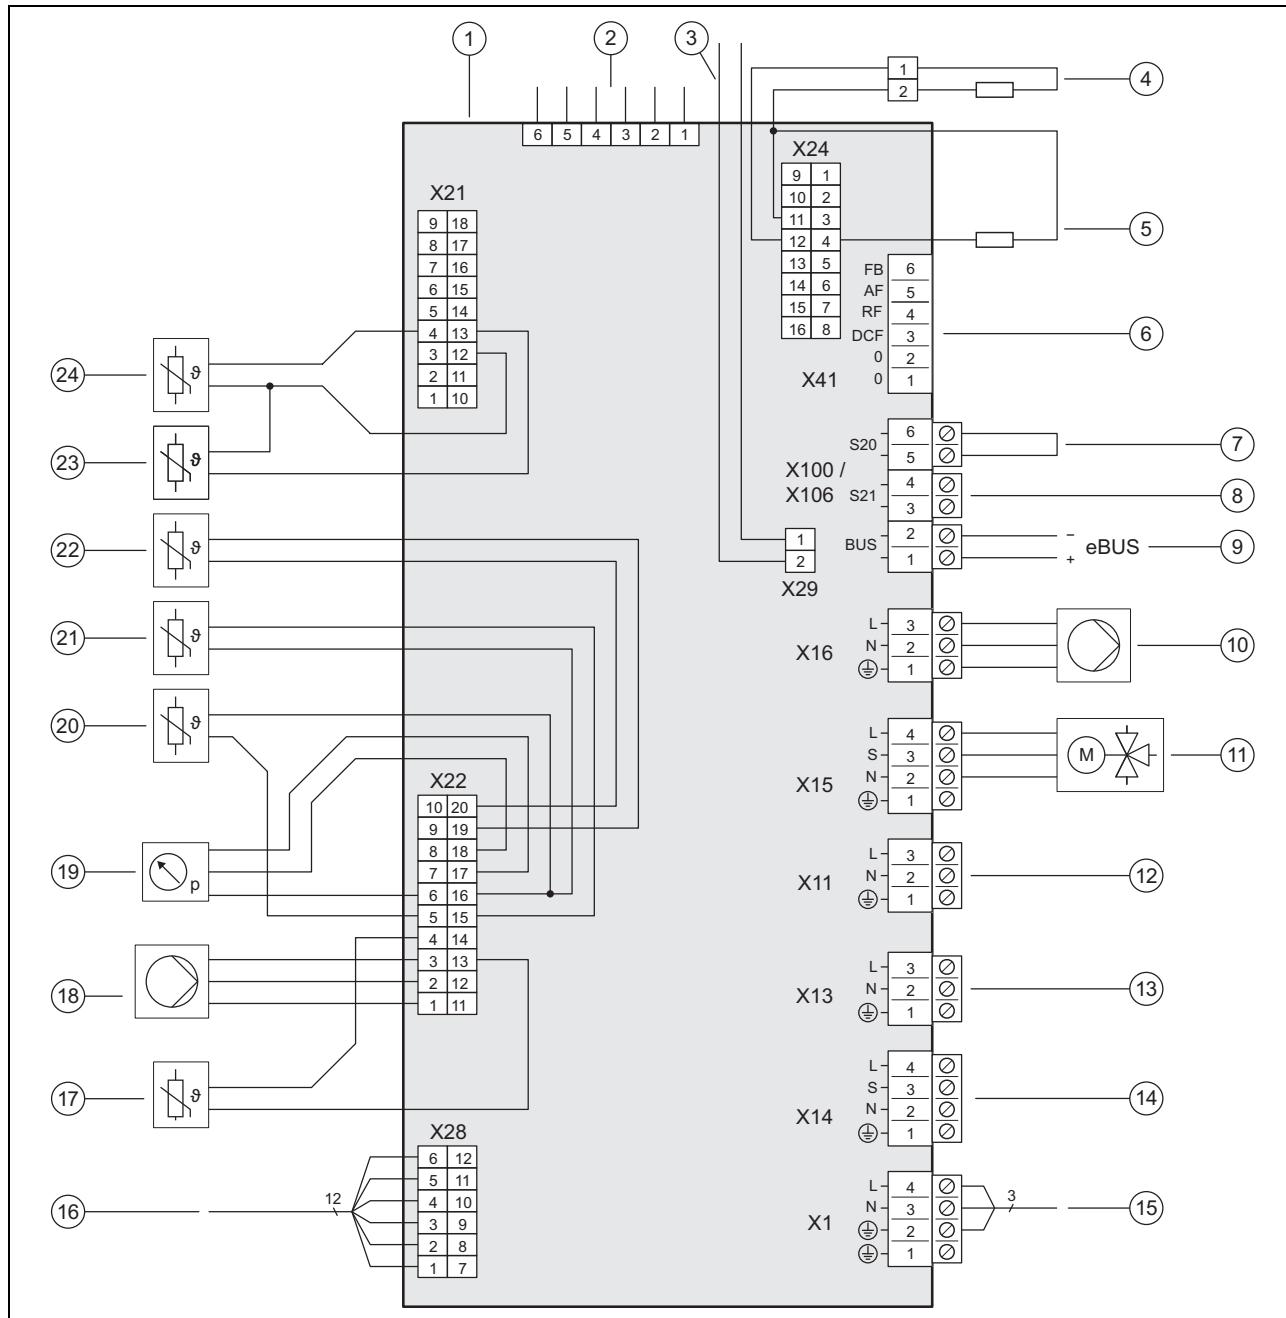

- 1 Плата регулятора
 2 [X51] торцевий роз'єм дисплея
 3 [X29] Підключення шини eBUS вбудованого регулятора системи
 4 [X24] кодуючий резистор 3
 5 [X24] кодуючий резистор 2
 6 [X41] торцевий роз'єм (зовнішній датчик температури, DCF, системний датчик температури, багатофункціональний вхід)
 7 [X106/S20] термостат максимальної температури
 8 [X106/S21] контакт ЕП
 9 [X106/BUS] Підключення шини eBUS (зовнішній модуль, VRC 700, VR 70 / VR 71)
 10 [X16] внутрішній опалювальний насос
 11 [X15] внутрішній пріоритетний клапан опалювального контуру/завантаження накопичувача
 12 [X11] багатофункціональний вихід 2: циркуляційний насос гарячої води
 13 [X13] багатофункціональний вихід 1
 14 [X14] багатофункціональний вихід: зовнішній додатковий нагрів / зовнішній пріоритетний клапан
 15 [X1] Електропостачання 230 В, плата регулятора
 16 [X28] обмін даними з платою підключення до мережі
 17 [X22] датчик температури лінії подачі, нагрівальний елемент
 18 [X22] сигнал опалювального насосу
 19 [X22] датчик тиску
 20 [X22] датчик температури лінії подачі, контур будівлі
 21 [X22] датчик температури зворотної лінії, контур будівлі

Додаток

22	[X22] датчик температури накопичувача гарячої води	24	[X21] датчик температури входа конденсатора
23	[X21] датчик температури виходу конденсатора (випуск ЕЕВ)		

C Огляд рівня спеціаліста

Рівень налаштування	Значення		Одиниця	Значення кроку, вибір, пояснення	Заводське налаштування	Налаштування
	мін.	макс.				
Рівень спеціаліста →						
ввести маркування	00	99		1 (код рівня спеціаліста FHW 17)	00	
Рівень спеціаліста → Список помилок →						
F.XX – F.XX ¹⁾	поточне значення					
Рівень спеціаліста → Меню перевірки → Статистика →						
Компресор, год.	поточне значення	год				
Компресор, запуски	поточне значення					
Насос будівлі, год.	поточне значення	год				
Насос буд., запуски	поточне значення					
4-ход.клапан, год.	поточне значення	год				
4-ход.клапан, перем	поточне значення					
Вентилятор 1: год.	поточне значення	год				
Вент-р 1: запуски	поточне значення					
Вентилятор 2: год.	поточне значення	год				
Запуск вентил. 2	поточне значення					
EEV, крохи	поточне значення					
Перем., ос.пер.кл.ГВП	поточне значення					
Заг.спож.струму, ТЕН	поточне значення	кВтгод				
Роб. години, ТЕН	поточне значення	год				
Перемикачі, ТЕН	поточне значення					
Кільк.процес.вм.	поточне значення					
Рівень спеціаліста → Меню перевірки → Програма перевірок →						
P.04 Режим опалення				Вибір		
P.06 Видал.повітря з конт. будівлі				Вибір		
P.11 Режим охолодження				Вибір		
P.12 Усунення обмерзан.				Вибір		
P.27 ТЕН				Вибір		
P.29 Високий тиск				Вибір		
Рівень спеціаліста → Меню перевірки → Тест дтчк/вик.прист →						
T.0.17 Вентилятор 1	0	100	%	5	0	
T.0.18 Вентилятор 2	0	100	%	5	0	
T.0.19 Ванни конденсату, опалення	Вимк.	Ввімк.		ввімк, вимк		
T.0.20 4-ходовий клапан	Вимк.	Ввімк.		ввімк, вимк		
T.0.21 Положення: ЕЕВ	0	100	%	5	0	
T.0.23 Нагрівальна спіраль компресора	Вимк.	Ввімк.		ввімк, вимк		

¹⁾ Див. огляд кодів помилок: списки помилок є і можуть видалятися лише тоді, коли виникли помилки.

Рівень налаштування	Значення		Одинаця	Значення кроку, вибір, пояснення	Заводське налаштування	Налаштування
	мін.	макс.				
T.0.48 Темп. повітря	-40	90	°C	0,1		
T.0.55 Темп-ра на виході компресора	-40	135	°C	0,1		
T.0.56 Т-ра на вході компресора	-40	90	°C	0,1		
T.0.57 Температура Вихід ЕЕВ	-40	90	°C			
T.0.63 Високий тиск	0	47	бар (abs)	0,1		
T.0.67 Реле висок. тиску	Вимк.	Ввімк.		ввімк, вимк		
T.0.85 Температура випаровування	-40	90	°C	0,1		
T.0.86 Температура конденсату	-40	70	°C	0,1		
T.0.87 Задане значення перегрівання	-40	90	K	0,1		
T.0.88 Фактичне значення перегрівання	-40	90	K	0,1 до 20 K - нормальні робочі параметри		
T.0.89 Задане значення Пе-реохолодження	?	?	?	?		
T.0.90 Фактичне значення пе-реохолодження	-40	90	K	0,1		
T.0.93 Частота обертання компресора	0	120	Оберт(и)	1		
T.0.123 Термовимикач Вихід компресора	Вимк.	Ввімк.		ввімк, вимк		
T.1.01 Насос контур будів. потужність	0	100	%	5, вимк.	Вимк.	
T.1.02 Основ.перемик. клапан: ГВП	Опалення	Вихід гарячої води		Опалення, приготування гарячої води	Опалення	
T.1.40 Темп-ра лінії подачі	?	?	°C	?		
T.1.41 Темп-ра зворот.лінії	?	?	°C	?		
T.1.42 Контур будівлі: тиск	0	3	бар	0,1		
T.1.43 Контур будівлі: витрата	0	4000	л/ч	1		
T.1.44 Т-ра накопичувача	-40	90	°C	0,1		
T.1.46 Блок.контакт S20	замкнений	розімкнений		замкнений, розімкнений	замкнений	
T.1.59 Температура Вихід конденсатора	-40	90	°C	0,1		
T.1.69 Зовнішня темп-ра	-40	90	°C	0,1		
T.1.70 Темп-ра в системі	-40	90	°C	0,1		
T.1.71 Статус DCF	поточне значення			DCF-сигнал відсутній DCF-сигнал перевіряється DCF-сигнал дійсний		
T.1.72 Блок.контакт S21	замкнений	розімкнений		замкнений, розімкнений	розімкнений	
T.1.119 Багатофункц.вихід	Вимк.	Ввімк.		Вимк., Ввімк.	Вимк.	
T.1.124 Зах. тепл. реле ТЕН	замкнений	розімкнений		замкнений, розімкнений	замкнений	
T.1.125 Багатофункц.вихід	поточне значення					
T.1.126 Багатофункц.вихід	Вимк.	Ввімк.		Вимк., Ввімк.	Вимк.	
T.1.127 Багатофункц.вихід	Вимк.	Ввімк.		Вимк., Ввімк.	Вимк.	
Рівень спеціаліста → Конфігурація →						
Мова	Поточна мова			Вибір мов	02 English	
¹⁾ Див. огляд кодів помилок: списки помилок є і можуть видалятися лише тоді, коли виникли помилки.						

Додаток

Рівень налаштування	Значення		Одиниця	Значення кроку, вибір, пояснення	Заводське налаштування	Налаштування
	мін.	макс.				
Контактні дані → Телефон	телефон			0 - 9		
Реле MA				Сигнал помилки зовн.нагрівальний елемент гаряча вода З витр.тепл. ні		
Запуск компресора з	-999	9	°мін	1	-60	
Компр. почин.охол.	0	999	°мін	1	60	
Гістерезис компр.	3	15	K	дійсно для режиму нагрівання: 1	7	
Макс.залишк.напір	200	1100	мбар	10	1100	
Режим роботи ГВП	0 = ECO	1= нормал.		0, 1	0	
макс.трив.часу блок.	0	9	год	1	5	
Час блок. скидання → Час блок.після вкл. електро живл.	0	120	хв	1	0	
Діап.потужності ТЕН	зовнішній	9	кВт	5 кВт і 7 кВт: 230 В і 400 В: 1–6: 1 кВт – 6 кВт 12 кВт 230 В: 1–6: 1 кВт – 6 кВт 12 кВт 400 В: 1–9: 1 кВт – 9 кВт	6 або 9	
Обмеж.струму компр.				VWL 58/5 IS + VWL 78/5 IS: 13 - 16 A VWL 128/5 IS: 20 - 25 A		
Безш. режим компр.	40	60	%	1	40	
М'яка модул.	Вимк.	Ввімк.		Вимк., Ввімк.	Ввімк.	
лише для виробів з охолодженням: Технол.охолоджен.	ні	активне охолодження		немає, активне охолодження	ні	
Версія ПЗ	поточне значення плати регулятора (внутрішній блок теплового насоса xxxx, зовнішній модуль теплового насоса xxxx) і індикація (AI xxxx)			xxxx.xx.xx		
Рівень спеціаліста → Скинути →						
Статистика → Очистити статистику?				Так, Ні	ні	
Статистика → Скинути помилку?				Так, Ні	ні	
Заводські настройки → Відновити заводські настройки				Так, Ні	ні	
Рівень спеціаліста → Вкл.помічник зі вст. →						
Мова				Вибір мов	02 English	
Регул.систем. доступ?	так	ні		так, ні		
Підк.до мер.Нагр.ел.	230V	400B				
1) Див. огляд кодів помилок: списки помилок є і можуть видалятися лише тоді, коли виникли помилки.						

Рівень налаштування	Значення		Одинаця	Значення кроку, вибір, пояснення	Заводське налаштування	Налаштування
	мін.	макс.				
Діап.потужності ТЕН	зовнішній	9	кВт	5 кВт і 7 кВт: 230 В і 400 В: 1–6: 1 кВт – 6 кВт 12 кВт 230 В: 1–6: 1 кВт – 6 кВт 12 кВт 400 В: 1–9: 1 кВт – 9 кВт	6 або 9	
Технол.охолоджен.	немає охолодження	активне охолодження				
Обмеж.струму компр.	13	25	A	1 5 – 7 кВт: 13 – 16 А 12 кВт: 20 – 25 А		
Реле МА				ні, сигнал помилки, зовн. нагрівальний елемент, 3-ход. клапан ГВ	ні	
Прогр.перевір.: Видал.повітря з конт. будівлі	так	ні		так, ні	ні	
Контактні дані Телефон	телефон			0 – 9	порожній	
Закрити помічник зі встановлення?				Так, назад		

¹⁾ Див. огляд кодів помилок: списки помилок є і можуть видалятися лише тоді, коли виникли помилки.

D Коди стану

Statuscode	Значення
S.34 Режим опалення: захист від замерз.	Якщо вимірювана зовнішня температура опускається нижче ХХ °C, температура лінії подачі та зворотної лінії опалювального контуру контролюється. Якщо різниця температур перевищує встановлене значення, насос і компресор запускаються без запиту тепла.
S.100 Готовність	Запит опалення або охолодження відсутній. Режим очікування 0: зовнішній модуль. Режим очікування 1: внутрішній блок
S.101 Опалення: відключ. компресора	Запит опалення виконаний, запит регулятора системи завершено, а дефіцит тепла компенсовано. Компресор вимикається.
S.102 Опалення: компресор заблокований	Компресор заблокований для режиму опалення, оскільки тепловий насос знаходиться за експлуатаційними межами.
S.103 Опалення: запуск	Перевіряються умови запуску компресора в режимі опалення. Запускаються наступні виконавчі пристрій для режиму опалення.
S.104 Опалення: Компресор активний	Компресор працює, щоб виконати запит опалення.
S.107 Опалення: вибіг	Запит опалення виконаний, компресор вимикається. Насос і вентилятор продовжують працювати за інерцією.
S.111 Охолодження: відкл. компресора	Запит охолодження виконаний, запит регулятора системи завершено. Компресор вимикається.
S.112 Охолодження: ком-р заблокований	Компресор заблокований для режиму охолодження, оскільки тепловий насос знаходиться за експлуатаційними межами.
S.113 Охолодження: за-ск компрес.режимі	Перевіряються умови запуску компресора в режимі охолодження. Запускаються наступні виконавчі пристрій для режиму охолодження.
S.114 Охолодження: компресор активний	Компресор працює, щоб виконати запит охолодження.
S.117 Охолодження: вибіг компрес. режимі	Запит охолодження виконаний, компресор вимикається. Насос і вентилятор продовжують працювати за інерцією.
S.125 Опалення: ТЕН активний	Нагрівальний елемент використовується в режимі опалення.
S.132 ГВП: компр-р заблоков.	Компресор заблокований для режиму приготування гарячої води, оскільки тепловий насос знаходиться за експлуатаційними межами.
S.133 ГВП: запуск	Перевіряються умови запуску компресора в режимі приготування гарячої води. Запускаються наступні виконавчі пристрій для режиму приготування гарячої води.

Додаток

Statuscode	Значення
S.134 ГВП: Компресор активний	Компресор працює, щоб виконати запит гарячої води.
S.135 ГВП: ТЕН активний	Нагрівальний елемент використовується в режимі приготування гарячої води.
S.137 ГВП: вибіг	Запит гарячої води виконаний, компресор вимикається. Насос і вентилятор продовжують працювати за інерцією.
S.141 Опалення: відключ. ТЕН	Запит опалення виконаний, нагрівальний елемент вимикається.
S.142 Опалення: ТЕН заблоковано	Нагрівальний елемент заблокований для режиму опалення.
S.151 ГВП: вимкнення ТЕН	Запит гарячої води виконаний, нагрівальний елемент вимикається.
S.152 ГВП: ТЕН заблокований	Нагрівальний елемент заблокований для режиму приготування гарячої води.
S.173 Час блокування підприємс.енергопостачання	Постачання мережевого живлення перервано підприємством з енергопостачання. У конфігурації встановлюється максимальний час блокування.
S.202 Програма перевірок: Видалення повітря Контур будів.активн.	Насос контуру будівлі циклічно керується поперемінно в режимі опалення та режимі приготування гарячої води.
S.203 Тест вик.пристр.акт.	Виконується перевірка датчиків та виконавчих пристройів.
S.212 Пом-ка під'єднання: Регулятор не розпізнано	Регулятор системи вже розпізнаний, але з'єднання було перервано. Перевірте приєднання шини eBUS до регулятора системи. Експлуатація можлива лише з додатковими функціями теплового насоса.
S.240 Ком.масло надт.хол., занадто н.т-ра ззов.	Вимикається опалення компресора. Прилад не переходить в режим експлуатації.
S.252 Вентиляційн.блок 1: вентилятор заблок.	Якщо швидкість обертів вентилятора становить 0 об/хв, тепловий насос вимикається на 15 хвилин, а потім знову вимикається. Якщо вентилятор не працює після чотирьох невдалих спроб перезапуску, тепловий насос вимикається, і з'являється повідомлення про помилку F.718.
S.255 Вентиляційн.блок 1: т-ра повітря на вході надто висока	Компресор не запускається, оскільки зовнішня температура у вентиляторі перевищує експлуатаційні межі. Режим опалення: > 43 °C. Режим приготування гарячої води: > 43 °C. Режим охолодження: > 46 °C.
S.256 Вентиляційн.блок 1: т-ра повітря на виході надто низька	Компресор не запускається, оскільки зовнішня температура у вентиляторі нижче експлуатаційних меж. Режим опалення: < -20 °C. Режим приготування гарячої води: < -20 °C. Режим охолодження: < 15 °C.
S.260 Вентиляційн.блок 2: вентил.заблоковано	Якщо швидкість обертів вентилятора становить 0 об/хв, тепловий насос вимикається на 15 хвилин, а потім знову вимикається. Якщо вентилятор не працює після чотирьох невдалих спроб перезапуску, тепловий насос вимикається, і з'являється повідомлення про помилку F.785.
S.272 Контур будівлі: обмеження залишк. напору активне	Досягнуто нижчу конфігурацію налаштованого залишкового напору.
S.273 Контур будівлі: т-ра лінії подачі надто низька	Температура лінії подачі, вимірюна у контурі будівлі, знаходитьться нижче експлуатаційних меж.
S.275 Контур будівлі: витрата над.низька	Несправність насоса контуру будівлі. Всі приймачі системи опалення закриті. Витрата замала для вимірювання датчиком об'ємної витрати (< 120 л/год). Специфічні мінімальні об'ємні витрати нижче мінімального значення. Перевірте прохідність фільтра. Перевірте запірні крані і термостатичні клапани. Перевірте мінімальну витрату 35 % від номінальної об'ємної витрати. Перевірте функціональність насоса контуру будівлі.
S.276 Контур будівлі: блок.контакт S20 розімкнений	Контакт S20 на головній платі теплового насоса відкритий. Неправильне налаштування термостата максимальної температури. Датчик температури лінії подачі (тепловий насос, газовий опалювальний прилад, датчик системи) вимірює значення з негативним відхиленням. Налаштуйте максимальну температуру лінії подачі для прямого опалювального контуру за допомогою регулятора системи (звертайте увагу на верхню межу відключення опалювального приладу). Відрегулюйте налаштовуване значення термостата максимальної температури. Перевірити значення датчиків
S.277 Контур будівлі: збій насосу	Якщо насос контуру будівлі неактивний, тепловий насос вимикається на 10 хвилин, а потім знову вимикається. Якщо насос контуру будівлі не працює після трьох невдалих спроб перезапуску, тепловий насос вимикається, і з'являється повідомлення про помилку F.788.
S.280 Помилка перетвор.: компресор	Двигун компресора або проводка несправні.
S.281 Помилка перетвор.: напруга мережі	Наявна перенапруга або недостатня напруга.
S.282 Помилка перетвор.: перегрівання	Якщо охолодження перетворювача недостатнє, тепловий насос вимикається на одну годину, а потім знову запускається. Якщо охолодження після трьох невдалих спроб перезапуску недостатнє, тепловий насос вимикається, і з'являється повідомлення про помилку F.819.

Statuscode	Значення
S.283 Час розморожування занадто довгий	Якщо розморожування триває довше 15 хвилин, тепловий насос перезапускається. Якщо час розморожування недостатній після 3 невдалих спроб перезапуску, тепловий насос вимикається, і з'являється повідомлення про помилку F.741. ► Перевірте, чи достатня теплова енергія з контуру будівлі.
S.284 Темпер. лінії подачі Розмор.надто низьке	При опусканні температури лінії подачі нижче 5°C знову запускається тепловий насос. Якщо температура лінії подачі недостатня після 3 невдалих спроб перезапуску, тепловий насос вимикається, і з'являється повідомлення про помилку F.741. ► Перевірте, чи достатня теплова енергія з контуру будівлі.
S.285 Темп. на виході компресора занизька	Температура компресора на виході надто низька
S.286 Темпер. гаряч. газів Вимикач відкритий	Якщо температура гарячого газу перевищує 119 °C +5K, тепловий насос вимикається на одну годину, а потім знову запускається. Якщо температура гарячого газу не знизилася після 3 невдалих спроб перезапуску, тепловий насос вимикається, і з'являється повідомлення про помилку F.823.
S.287 Вентилятор 1: вітер	Вентилятор перед запуском обертається з частотою обертів 50 об/хв або більше. Причиною може бути сильний зовнішній вітер.
S.288 Вентилятор 2: вітер	Вентилятор перед запуском обертається з частотою обертів 50 об/хв або більше. Причиною може бути сильний зовнішній вітер.
S.289 Обмеження струму активне	Знижується споживання струму зовнішнього модуля, зменшується частота обертів компресора. Робочий струм компресора перевищує обмеження, встановлене в конфігурації. (для приладів 3 кВт, 5 кВт, 7 кВт: <16 A; для приладів 10 кВт, 12 кВт: <25 A)
S.290 Затримка увімкнення активна	Затримка увімкнення компресора активна.
S.302 Реле високого тиску розімкнуте	Якщо тиск у контурі хладагенту перевищує експлуатаційні межі, тепловий насос вимикається на 15 хвилин, а потім знову вимикається. Якщо після чотирьох невдалих спроб перезапуску тиск залишається занадто високим, з'являється повідомлення про помилку F.731.
S.303 Т-ра на виході компрес.надто вис.	Значення виходять за експлуатаційні межі. Тепловий насос перезапускається.
S.304 Т-ра випаровування надто низька	Значення виходять за експлуатаційні межі. Тепловий насос перезапускається.
S.305 Т-ра конденсату надто низька	Значення виходять за експлуатаційні межі. Тепловий насос перезапускається.
S.306 Т-ра випаровування надто висока	Значення виходять за експлуатаційні межі. Тепловий насос перезапускається.
S.308 Т-ра конденсату надто висока	Значення виходять за експлуатаційні межі. Тепловий насос перезапускається.
S.312 Контур будівлі: т-ра зворот.лінії надто низька	Температура зворотної лінії в контурі будівлі надто низька для запуску компресора. Опалення: температура зворотної лінії < 5 °C. Охолодження: температура зворотної лінії < 10 °C. Опалення: перевірте функціональність 4-ходового перемикального клапана.
S.314 Контур будівлі: т-ра зворот.лінії надто висока	Температура зворотної лінії в контурі будівлі надто висока для запуску компресора. Опалення: температура зворотної лінії > 56 °C. Охолодження: температура зворотної лінії > 35 °C. Охолодження: перевірте функціональність 4-ходового перемикального клапана. Перевірте датчики.
S.351 ТЕН: т-ра лінії подачі надто висока	Температура лінії подачі на нагрівальному елементі надто висока. Температура лінії подачі > 75 °C. Тепловий насос вимикається.
S.516 Розморож. активне	Тепловий насос розморожує теплообмінник зовнішнього модулю. Режим опалення перервано. Максимальний час розморожування становить 16 хвилин.
S.575 Перетворювач: внутрішня помилка	Існує внутрішня помилка електроніки на платі інвертора зовнішнього модуля. При трикратному виникненні з'являється повідомлення про помилку F.752.
S.581 Помилка з'єдн.: перетворювач не розпізнаний	Помилка зв'язку між перетворювачем та платою зовнішнього модуля. Після трикратного виникнення з'являється повідомлення про помилку F.753.
S.590 Помилка: неправ. полож. 4-х клапана	4-ходовий перемикальний клапан не пересувається однозначно в положення опалення або охолодження.

Додаток

E Повідомлення про необхідність технічного обслуговування

Код	Значення	Причина	Усунення
M.23	Стан анода паразитних струмів	<ul style="list-style-type: none"> - Анод паразитних струмів не розпізнато 	<ul style="list-style-type: none"> - За потреби контроль обриву кабелю
M.32	Контур будівлі: низький тиск	<ul style="list-style-type: none"> - Втрата тиску в контурі будівлі внаслідок течі або шару повітря - Несправність датчика тиску контуру будівлі 	<ul style="list-style-type: none"> - Перевірити герметичність контуру будівлі, долити воду системи опалення та видалити повітря - Перевірити роз'єми на платі та джгуті проводки, перевірити правильність роботи датчика тиску , за необхідності замінити датчик тиску
M.200	Контур будівлі 2: Низький тиск	<ul style="list-style-type: none"> - Втрата тиску в контурі будівлі внаслідок течі або шару повітря - Несправність датчика тиску контуру будівлі 	<ul style="list-style-type: none"> - Перевірити герметичність контуру будівлі, долити воду системи опалення та видалити повітря - Перевірити роз'єми на платі та джгуті проводки, перевірити правильність роботи датчика тиску , за необхідності замінити датчик тиску
M.201	Помилка датчика: Темп. накопичувача	<ul style="list-style-type: none"> - Датчик температури накопичувача несправний 	<ul style="list-style-type: none"> - Перевірити роз'єми на платі та джгуті проводки, перевірити правильність роботи датчика, за необхідності замінити датчик
M.202	Помилка датчика: Темп. системи	<ul style="list-style-type: none"> - Датчик температури системи несправний 	<ul style="list-style-type: none"> - Перевірити роз'єми на платі та джгуті проводки, перевірити правильність роботи датчика, за необхідності замінити датчик
M.203	Помилка під'єднан: дисплей не розпізн.	<ul style="list-style-type: none"> - Дисплей несправний - Дисплей не підключений 	<ul style="list-style-type: none"> - Перевірити штекерний контакт на платі та на джгуті проводки - За потреби замінити дисплей

F Режим забезпечення комфорту

Код	Значення	Опис	Усунення
200	Помилка датчика: темпер. на вході	Експлуатація з наявним і функціональним зовнішнім датчиком температури все ще можлива	Заміна датчика входу повітря

G Коди помилки

У разі випадкових збоїв в роботі, причиною яких є деталі контуру охолодження, зверніться до сервісної служби.

Код	Значення	Причина	Усунення
F.022	Тиск води надто низький	<ul style="list-style-type: none"> - Втрата тиску в контурі будівлі внаслідок течі або шару повітря - Несправність датчика тиску контура будівлі 	<ul style="list-style-type: none"> - Перевірити герметичність контуру будівлі - Долити воду, видалити повітря - Перевірити штекерний контакт на платі та на джгуті проводки - Перевірити коректну роботу датчика тиску - Замінити датчик тиску
F.042	Помилка: кодуючий резистор	<ul style="list-style-type: none"> - Кодуючий резистор пошкоджений або не встановлений 	<ul style="list-style-type: none"> - Перевірте, чи правильно встановлений кодуючий резистор, і за потреби замініть.
F.073	Помилка датчика: тиск в контурі буд.	<ul style="list-style-type: none"> - Датчик не підключений або вхід датчика замкнений накоротко 	<ul style="list-style-type: none"> - Перевірити датчик та за потреби замінити - Замінити джгут проводки
F.514	Помилка датч.:т-ра на вході компресора	<ul style="list-style-type: none"> - Датчик не підключений або вхід датчика замкнений накоротко 	<ul style="list-style-type: none"> - Перевірити датчик та за потреби замінити - Замінити джгут проводки

Код	Значення	Причина	Усунення
F.517	Помилка датч.:т-ра на виході компрес.	– Датчик не підключений або вхід датчика замкнений накоротко	– Перевірити датчик та за потреби замінити – Замінити джгут проводки
F.519	Помилка датч.:т-ра звор.лін.конт.будів.	– Датчик не підключений або вхід датчика замкнений накоротко	– Перевірити датчик та за потреби замінити – Замінити джгут проводки
F.520	Помилка датч.:т-ра лін.подач.кон.будів.	– Датчик не підключений або вхід датчика замкнений накоротко	– Перевірити датчик та за потреби замінити – Замінити джгут проводки
F.526	Помил. датч.: темп. Вихід ЕЕВ	– Датчик не підключений або вхід датчика замкнений накоротко	– Перевірити датчик та за потреби замінити – Замінити джгут проводки
F.546	Помилка датчика: високий тиск	– Датчик не підключений або замкнений накоротко	– Перевірити датчик (наприклад, за допомогою мультиметра) та за потреби замінити – Замінити джгут проводки
F.582	Помилка ЕРК	– ЕЕВ неправильно підключений або обрив кабелю котушки	– Перевірити штекерне з'єднання і за потреби замінити котушку ЕЕВ
F.585	Помил. датч.: темп. Вихід конденсатора	– Датчик не підключений або вхід датчика замкнений накоротко	– Перевірити датчик та за потреби замінити – Замінити джгут проводки
F.718	Вентиляційний блок 1: вентилятор заблок.	– Немає сигналу підтвердження про обертання вентилятора	– Перевірити шлях повітря, за необхідності усунути блокування
F.729	Темп. на виході компресора занизька	– Температура на виході компресора довше 10 хвилин нижче 0 °C або температура на виході компресора нижче -10 °C, хоча тепловий насос знаходитьться у експлуатаційних межах.	– Перевірка датчика високого тиску – Перевірка функціональності ЕЕВ – Перевірка датчика температури виходу конденсатора (переохолодження) – Перевірити, чи знаходитьться 4-ходовий перемикальний клапан відповідно у проміжному положенні – Перевірка кількості хладагента на предмет переповнення
F.731	Реле високого тиску розімкн.	– Тиск хладагенту надто високий. Вбудоване реле високого тиску у зовнішньому модулі спрацьовує при 41,5 бар (g) або 42,5 бар (abs) – Недостатній вихід енергії через зрідкувач	– Видалення повітря з контуру будівлі – Замала об'ємна витрата через зниження регулятора однієї кімнати для підлогового опалення – Перевірити прохідність наявного фільтра бруду – Витрата хладагенту надто мала (наприклад, несправність електронного розширювального клапана, 4-ходовий перемикальний клапан заблокований механічно, фільтр засмітився). Повідомте в сервісну службу. – Режим охолодження: перевірити вентиляційний блок на забруднення
F.732	Т-ра на виход.компр. надто висока	Температура компресора на виході перевищує 130 °C: – Вихід за експлуатаційні межі – ЕЕВ не працює або відкривається неправильно – Замала кількість хладагенту	– Перевірити датчик низького тиску, датчик компресора на вході та на виході – Перевірити ЕЕВ (ЕЕВ просувається до кінцевого упору? скористайтеся випробуванням виконавчих/контрольних приладів) – Перевірити кількість хладагенту (див. технічні характеристики) – Виконати перевірку на герметичність

Додаток

Код	Значення	Причина	Усунення
F.733	Т-ра випаровування надто низька	<ul style="list-style-type: none"> - Об'ємна витрата повітря через теплообмінник зовнішнього модуля (нагрівальний блок) - Замалий внесок енергії в екологічному контурі (режим опалення) або контурі будівлі (режим охолодження) 	<ul style="list-style-type: none"> - Перевірити терmostатичні клапани в контурі будівлі (за наявності) на придатність для режиму охолодження (режим охолодження) - Перевірити вентиляційний блок на забруднення - Перевірити ЕЕВ (ЕЕВ просувається до кінцевого упору? скористайтесь випробуванням виконавчих/контрольних приладів) - Перевірити датчик низького тиску та датчик компресора на вході
F.734	Т-ра конденсату надто низька	<ul style="list-style-type: none"> - Температура в екологічному контурі (режим опалення) або контурі будівлі (режим охолодження) надто висока для роботи компресора - Підведення стороннього тепла до екологічного контуру 	<ul style="list-style-type: none"> - Зменшити або перервати надходження сторонньої енергії - Перевірити ЕЕВ (ЕЕВ просувається до кінцевого упору? скористайтесь випробуванням виконавчих/контрольних приладів) - Перевірити датчик компресора на вході та датчик низького тиску
F.735	Т-ра випаровування надто висока	<ul style="list-style-type: none"> - Температура в опалювальному контурі надто низька, за експлуатаційними межами - Контур хладагенту переповнений, у системі занадто багато хладагенту 	<ul style="list-style-type: none"> - Перевірити температуру в системі - Перевірити кількість хладагенту для заповнення
F.737	Т-ра конденсату надто висока	<ul style="list-style-type: none"> - Температура в контурі джерела тепла (режим охолодження) або контурі будівлі (режим опалення) надто висока для роботи компресора - підведення стороннього тепла до контуру будівлі. - Контур хладагенту переповнений 	<ul style="list-style-type: none"> - Зменшити або перервати надходження сторонньої енергії - Перевірити знеліднювач (нагрівається незважаючи на «Вимк.» у випробуванні виконавчих/контрольних приладів?) - Перевірити ЕЕВ (ЕЕВ просувається до кінцевого упору? скористайтесь випробуванням виконавчих/контрольних приладів) - Перевірити датчик компресора на виході і датчик високого тиску - Перевірити кількість хладагенту для заповнення
F.741	Контур будівлі: т-ра зворот.лін.надто низ.	<ul style="list-style-type: none"> - Під час розмороження температура зворотної лінії опускається нижче 13 °C 	<ul style="list-style-type: none"> - Забезпечте мінімальний об'єм установки, за потреби із встановленням накопичувача зворотної лінії ряду - Повідомлення про помилку відображається, доки температура зворотної лінії піднімається вище 20 °C. <p>Активуйте електричний додатковий нагрів, щоб збільшити температуру зворотної лінії. Компресор під час повідомлення про помилку заблокований.</p>
F.752	Помилка: перетворювач	<ul style="list-style-type: none"> - внутрішня помилка електроніки на платі інвертора - Напруга мережі за межами 70 В – 282 В 	<ul style="list-style-type: none"> - Перевірити відсутність пошкоджень кабеля підключення до мережі та трубопроводу підключення компресора - Штекери повинні чутно зафіксуватися. - Перевірити кабель - Перевірити напругу мережі <p>Напруга живлення повинна становити від 195 В до 253 В.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Перевірити фази - За потреби замінити перетворювач

Код	Значення	Причина	Усунення
F.753	Помилка з'єднання: перетвор. не розпізн	<ul style="list-style-type: none"> – Помилка зв'язку між перетворювачем та платою регулятора зовнішнього модуля 	<ul style="list-style-type: none"> – Перевірити відсутність пошкоджень та надійність посадки джгута проводки і штекерного з'єднання і за потреби замінити їх – Перевірити перетворювач, керуючи запобіжним реле компресора – Зчитати призначені параметри перетворювача та перевірити, чи відображаються значення
F.755	Помилка: неправ. полож. 4-х клапана	<ul style="list-style-type: none"> – Неправильне положення 4-ходового перемикального клапана. Якщо у режимі опалення температура лінії подачі менша, ніж температура зворотної лінії у контурі будівлі. – Датчик температури у контурі джерела тепла ЕЕВ показує неправильну температуру. 	<ul style="list-style-type: none"> – Перевірити 4-ходовий перемикальний клапан (наявне чутне перемикання? скористайтеся випробуванням виконавчих/контрольних приладів) – Перевірити правильне розташування котушки на 4-ходовому клапані – Перевірити джгут проводки і штекерне з'єднання – Перевірити датчик температури у контурі джерела тепла ЕЕВ
F.774	Помилка датчика: Темп. впускн.отв.	<ul style="list-style-type: none"> – Датчик не підключений або вхід датчика замкнений накоротко 	<ul style="list-style-type: none"> – Перевірити датчик та за потреби замінити – Замінити джгут проводки
F.785	Вентиляційн.блок 2: вентилятор заблок.	<ul style="list-style-type: none"> – Немає сигналу підтвердження про обертання вентилятора 	<ul style="list-style-type: none"> – Перевірити шлях повітря, за необхідності усунути блокування
F.788	Контур будівлі: збій насосу	<ul style="list-style-type: none"> – Електроніка високопродуктивного насоса виявила помилку (напр., холостий хід, блокування, вихід напруги за верхню або нижню межу) і тимчасово вимкнулася. 	<ul style="list-style-type: none"> – Вимкнути зненструмлений тепловий насос щонайменше на 30 с – Перевірте штекерний контакт на платі – Перевірити роботу насоса – Видалення повітря з контуру будівлі – Перевірити прохідність наявного фільтра бруду
F.817	Помилка перетвор.: компресор	<ul style="list-style-type: none"> – Несправність компресора (наприклад, коротке замикання) – Несправність перетворювача – Провід підключення до компресора пошкоджений або не закріплений 	<ul style="list-style-type: none"> – Виміряти опір обмотки у компресорі – Виміряти напругу перетворювача на виході між 3 фазами, (значення повинно бути $> 1 \text{ k}\Omega$) – Перевірити джгут проводки і штекерне з'єднання
F.818	Помилка перетвор.: напруга мережі	<ul style="list-style-type: none"> – Невідповідна мережна напруга для роботи перетворювача – Відключення підприємством з енергопостачання 	<ul style="list-style-type: none"> – Виміряти мережну напругу та за необхідності виправити Напруга живлення повинна становити від 195 В до 253 В.
F.819	Помилка перетвор.: перегрівання	<ul style="list-style-type: none"> – Внутрішнє перегрівання перетворювача 	<ul style="list-style-type: none"> – Залишити перетворювач охолонути і перезапустити виріб – Перевірити повітряний тракт перетворювача – Перевірити роботу вентилятора – Перевищено максимальну навколошню температуру зовнішнього модуля 46 °C.
F.820	Помилка з'єднання: насос контур. буд.	<ul style="list-style-type: none"> – Насос не подає сигнал до теплового насоса 	<ul style="list-style-type: none"> – Перевірити кабель на насосі на дефекти та за потреби замінити – Замінити насос
F.821	Помил. датч.: темп. Лін.подачі нагр.ел.	<ul style="list-style-type: none"> – Датчик не підключений або вхід датчика замкнений накоротко – Обидва датчики температури лінії подачі у тепловому насосі несправні 	<ul style="list-style-type: none"> – Перевірити датчик та за потреби замінити – Замінити джгут проводки

Додаток

Код	Значення	Причина	Усунення
F.823	Темпер. гаряч. газів Вимикач відкритий	<ul style="list-style-type: none"> - Термостат нагрітого газу вимикає тепловий насос, коли температура в контурі хладагенту стає зависокою. Після завершення часу очікування відбувається ще одна спроба запуску теплового насосу. Після третьої невдалої спроби запуску поспіль виводиться повідомлення про помилку. - Температура контуру хладагенту макс.: 130 °C - Час очікування: 5 хв. (після першого вимкнення) - Час очікування: 30 хв. (після другого та третього вимкнення) - Скидання лічильника помилок за наступних умов: <ul style="list-style-type: none"> - Запит тепла без завчасного вимкнення - 60 хв. нормального режиму роботи 	<ul style="list-style-type: none"> - Перевірити ЕЕВ - За потреби замінити фільтр для бруду у контурі охолодження
F.825	Помил. датч.: темп. Вхід конденсатора	<ul style="list-style-type: none"> - Контур хладагенту датчика температури (пароподібний) не підключений або вхід датчика замкнений накоротко 	<ul style="list-style-type: none"> - Перевірити датчик і кабель та за потреби замінити
F.1100	ТЕН: Зах. тепл.реле розімкн.	<p>Запобіжний обмежувач температури додаткового електричного нагріву відкритий через:</p> <ul style="list-style-type: none"> - замалу об'ємну витрату або повітря в контурі будівлі; - роботу ТЕН із незаповненим контуром будівлі; - Робота ТЕН за температури лінії подачі понад 95 °C активує плавкий запобіжник запобіжного обмежувача температури та вимагає його заміни - підвищення стороннього тепла до контуру будівлі. 	<ul style="list-style-type: none"> - Перевірити циркуляцію в насосі контуру будівлі - За необхідності відкрити запірний кран - Заміна запобіжного обмежувача температури - Зменшити або перервати надходження сторонньої енергії - Перевірити прохідність наявного фільтра бруду
F.1101	ТЕН: т-ра лінії подачі надто висока	<ul style="list-style-type: none"> - Температура лінії подачі при роботі ТЕН за температури > 70 °C 	<ul style="list-style-type: none"> - Перевірити датчик температури під нагрівальним елементом та за потреби замінити - Виміряти напругу на підключені додаткового електричного нагріву
F.1117	Компресор: обрив фази	<ul style="list-style-type: none"> - Несправність запобіжника - Неправильне електричне підключення - занадто низька напруга мережі - Електро живлення компресора/низького тарифу не підключене - Перекриття підприємством з електропостачання понад трьох годин 	<ul style="list-style-type: none"> - Перевірити запобіжник - Перевірка електричних підключень - Перевірити напругу на електричному підключені теплового насоса - Час блокування EVU скоротився до трьох секунд
F.1120	ТЕН: обрив фази	<ul style="list-style-type: none"> - Несправність додаткового електричного нагріву - Погано затягнуті електричні підключення - Занадто низька мережева напруга 	<ul style="list-style-type: none"> - Перевірити додатковий електричний нагрів і його електро живлення - Перевірити електричні підключення - Виміряти напругу на електричному підключені додаткового електричного нагріву
F.9998	Помилка під'єднання: тепловий насос	<ul style="list-style-type: none"> - Кабель eBUS не підключений або підключений неправильно - Зовнішній модуль без живлення 	<ul style="list-style-type: none"> - Перевірити сполучний провід між платою для підключення до мережі та платою регулятора на внутрішньому блоці і зовнішньому модулі

H Додатковий нагрів 5,4 кВт

Дійсно для виробів з потужністю опалення 5 кВт та 7 кВт

Внутрішнє регулювання рівнів потужності	Споживана потужність	Настроюване значення
0	0,0 кВт	
1	0,9 кВт	1 кВт
2	1,1 кВт	
3	1,7 кВт	
4	2,0 кВт	2 кВт
5	2,8 кВт	3 кВт
6	3,7 кВт	4 кВт
7	4,5 кВт	5 кВт
8	5,4 кВт	6 кВт

I Додатковий нагрів 8,54 кВт при 230 В

Дійсно для виробів з потужністю опалення 12 кВт

Внутрішнє регулювання рівнів потужності при 230 В	Споживана потужність	Настроюване значення
0	0,0 кВт	
1	0,7 кВт	1 кВт
2	1,2 кВт	
3	1,8 кВт	2 кВт
4	2,2 кВт	3 кВт
5	3,2 кВт	
6	3,8 кВт	4 кВт
7	4,7 кВт	5 кВт
8	5,4 кВт	6 кВт

J Додатковий нагрів 8,54 кВт при 400 В

Дійсно для виробів з потужністю опалення 12 кВт

Внутрішнє регулювання рівнів потужності при 400 В	Споживана потужність	Настроюване значення
0	0,0 кВт	
1	0,7 кВт	1 кВт
2	1,2 кВт	
3	1,8 кВт	2 кВт
4	2,3 кВт	
5	3,0 кВт	3 кВт
6	3,9 кВт	4 кВт
7	4,7 кВт	5 кВт
8	5,6 кВт	6 кВт
9	6,2 кВт	
10	7,0 кВт	7 кВт
11	7,9 кВт	8 кВт
12	8,5 кВт	9 кВт

K Роботи з огляду та технічного обслуговування

#	Роботи з технічного обслуговування	Інтервал	
1	Перевірка попереднього тиску в розширювальному баку	Щорічно	43
2	Перевірте легкість ходу пріоритетного клапана (візуально/на слух)	Щорічно	
3	Перевірте контур хладагенту, видаліть іржу та мастило	Щорічно	
4	Перевірте електричну розподільчу коробку, видаліть пил з вентиляційних отворів	Щорічно	
5	Перевірте вібраамортизатор на лінії хладагента	Щорічно	

L Параметри, датчики температури, контур охолодження

Датчики: TT125, TT135, TT610

Температура (°C)	Опір (Ом)
-40	327344
-35	237193
-30	173657
-25	128410
-20	95862
-15	72222
-10	54892
-5	42073
0	32510
5	25316
10	19862
15	15694
20	12486
25	10000
30	8060
35	6535
40	5330
45	4372
50	3605
55	2989
60	2490
65	2084
70	1753
75	1481
80	1256
85	1070
90	916
95	786
100	678
105	586
110	509
115	443
120	387
125	339
130	298
135	263

Температура (°C)	Опір (Ом)
140	232
145	206
150	183
155	163

M Параметри, внутрішні датчики температури, гідралічна система

Датчики: TT620 TT650

Температура (°C)	Опір (Ом)
0	33400
5	25902
10	20247
15	15950
20	12657
25	10115
30	8138
35	6589
40	5367
45	4398
50	3624
55	3002
60	2500
65	2092
70	1759
75	1486
80	1260
85	1074
90	918
95	788
100	680
105	588
110	510

N Параметри, внутрішні датчики температури VR10, температура в накопичувачі

Температура (°C)	Опір (Ом)
-40	88130
-35	64710
-30	47770
-25	35440
-20	26460
-15	19900
-10	15090
-5	11520
0	8870
5	6890
10	5390
15	4240

Додаток

Температура (°C)	Опір (Ом)
20	3375
25	2700
30	2172
35	1758
40	1432
45	1173
50	966
55	800
60	667
65	558
70	470
75	397
80	338
85	288
90	248
95	213
100	185
105	160
110	139
115	122
120	107
125	94
130	83
135	73
140	65
145	58
150	51

O Параметри зовнішнього датчика температури VRC DCF

Температура (°C)	Опір (Ом)
-25	2167
-20	2067
-15	1976
-10	1862
-5	1745
0	1619
5	1494
10	1387
15	1246
20	1128
25	1020
30	920
35	831
40	740

P Технічні характеристики



Вказівка

Наступні характеристики потужності є дійсними тільки для нових виробів з чистими теплообмінниками.

Технічні характеристики – загальні

	VWL 57/5 IS	VWL 77/5 IS	VWL 127/5 IS
Габарити виробу, ширина	440 мм	440 мм	440 мм
Габарити виробу, висота	720 мм	720 мм	720 мм
Габарити виробу, глибина	350 мм	350 мм	350 мм
Вага, без упаковки	23 кг	24 кг	26,5 кг
Вимірюча напруга	230 В (+10%/-15%), 50 Гц, 1~/N/PE	230 В (+10%/-15%), 50 Гц, 1~/N/PE	230 В (+10%/-15%), 50 Гц, 1~/N/PE
Вимірюча напруга	400 В (+10%/-15%), 50 Гц, 3~/N/PE	400 В (+10%/-15%), 50 Гц, 3~/N/PE	400 В (+10%/-15%), 50 Гц, 3~/N/PE
Вимірюча потужність, максимум	5,4 кВт	5,4 кВт	8,8 кВт
Вимірючий струм, максимум	23,50 А (230 В), 14,50 А (400 В)	23,50 А (230 В), 14,50 А (400 В)	23,50 А (230 В), 14,00 А (400 В)
Ступінь захисту	IP 10B	IP 10B	IP 10B
Категорія перенапруження	II	II	II
Тип запобіжника, характеристика С, інертний, з переключенням трьох контактів (переривання трьох кабелів підключення до мережі за один етап)	прокладіть згідно з обраними схемами підключення	прокладіть згідно з обраними схемами підключення	прокладіть згідно з обраними схемами підключення
Підключення опалювального контура	G 1"	G 1"	G 1"
Підключення накопичувача гарячої води	G 1"	G 1"	G 1"

Технічні характеристики – опалювальний контур

	VWL 57/5 IS	VWL 77/5 IS	VWL 127/5 IS
Матеріал в опалювальному контурі	Мідь, мідно-цинковий сплав, нержавіюча сталь, етилен-пропілен-дієн-каучук, латунь, сталь, композитний матеріал	Мідь, мідно-цинковий сплав, нержавіюча сталь, етилен-пропілен-дієн-каучук, латунь, сталь, композитний матеріал	Мідь, мідно-цинковий сплав, нержавіюча сталь, етилен-пропілен-дієн-каучук, латунь, сталь, композитний матеріал
Допустима носівна здатність води	без захисту від корозії або замерзання. Пом'якшуйте воду системи опалення при жорсткості води від 3,0 ммоль/л (16,8° dH) згідно з директивою VDI2035, стор. 1.	без захисту від корозії або замерзання. Пом'якшуйте воду системи опалення при жорсткості води від 3,0 ммоль/л (16,8° dH) згідно з директивою VDI2035, стор. 1.	без захисту від корозії або замерзання. Пом'якшуйте воду системи опалення при жорсткості води від 3,0 ммоль/л (16,8° dH) згідно з директивою VDI2035, стор. 1.
Робочий тиск, мін.	0,05 МПа (0,50 бар)	0,05 МПа (0,50 бар)	0,05 МПа (0,50 бар)
Робочий тиск, макс.	0,3 МПа (3,0 бар)	0,3 МПа (3,0 бар)	0,3 МПа (3,0 бар)
Температура лінії подачі в режимі опалення мін.	20 °C	20 °C	20 °C
Температура лінії подачі режим опалення з компресором макс.	55 °C	55 °C	55 °C
Температура лінії подачі режим опалення з додатковим нагрівом макс.	75 °C	75 °C	75 °C
Мін. температура лінії подачі режиму охолодження	7 °C	7 °C	7 °C

Додаток

	VWL 57/5 IS	VWL 77/5 IS	VWL 127/5 IS
Температура лінії подачі охолодження макс.	25 °C	25 °C	25 °C
Номінальна об'ємна витрата мін. з зовнішнім модулем 3 кВт	0,3 м³/год		
Номінальна об'ємна витрата мін. з зовнішнім модулем 5 кВт	0,4 м³/год		
Номінальна об'ємна витрата мін.		0,55 м³/год	
Номінальна об'ємна витрата ΔТ 5К з зовнішнім модулем 3 кВт	0,54 м³/год		
Номінальна об'ємна витрата ΔТ 5К з зовнішнім модулем 5 кВт	0,79 м³/год		
Номінальна об'ємна витрата ΔТ 5К з зовнішнім модулем 10 кВт		1,02 м³/год	
Номінальна об'ємна витрата ΔТ 5К з зовнішнім модулем 12 кВт			1,70 м³/год
Номінальна об'ємна витрата ΔТ 8К з зовнішнім модулем 3 кВт	0,3 м³/год		
Номінальна об'ємна витрата ΔТ 8К з зовнішнім модулем 5 кВт	0,4 м³/год		
Номінальна об'ємна витрата ΔТ 8К		0,55 м³/год	
Номінальна об'ємна витрата ΔТ 8К з зовнішнім модулем 10 кВт			1,13 м³/год
Номінальна об'ємна витрата ΔТ 8К з зовнішнім модулем 12 кВт			1,18 м³/год
Залишковий напір ΔТ 5К з зовнішнім модулем 3 кВт	71 кПа (710 мбар)		
Залишковий напір ΔТ 5К з зовнішнім модулем 5 кВт	68 кПа (680 мбар)		
Залишковий напір ΔТ 5К		66 кПа (660 мбар)	
Залишковий напір ΔТ 5К з зовнішнім модулем 10 кВт			54 кПа (540 мбар)
Залишковий напір ΔТ 5К з зовнішнім модулем 12 кВт			51,5 кПа (515,0 мбар)
Залишковий напір ΔТ 8К з зовнішнім модулем 3 кВт	71 кПа (710 мбар)		
Залишковий напір ΔТ 8К з зовнішнім модулем 5 кВт	68 кПа (680 мбар)		
Залишковий напір ΔТ 8К		73 кПа (730 мбар)	
Залишковий напір ΔТ 8К з зовнішнім модулем 10 кВт			82 кПа (820 мбар)
Залишковий напір ΔТ 8К з зовнішнім модулем 12 кВт			81 кПа (810 мбар)
Мін. об'ємна витрата під час постійної роботи в експлуатаційних межах з зовнішнім модулем 3 кВт	0,3 м³/год		
Мін. об'ємна витрата під час постійної роботи в експлуатаційних межах з зовнішнім модулем 5 кВт	0,4 м³/год		
Мін. об'ємна витрата під час постійної роботи в експлуатаційних межах		0,55 м³/год	
Мін. об'ємна витрата під час постійної роботи в експлуатаційних межах з зовнішнім модулем 10 кВт			1,13 м³/год

	VWL 57/5 IS	VWL 77/5 IS	VWL 127/5 IS
Мін. об'ємна витрата під час постійної роботи в експлуатаційних межах з зовнішнім модулем 12 кВт			1,18 м ³ /год
Макс. об'ємна витрата під час постійної роботи в експлуатаційних межах з зовнішнім модулем 3 кВт	0,54 м ³ /год		
Макс. об'ємна витрата під час постійної роботи в експлуатаційних межах з зовнішнім модулем 5 кВт	0,79 м ³ /год		
Макс. об'ємна витрата під час постійної роботи в експлуатаційних межах з зовнішнім модулем 10 кВт		1,08 м ³ /год	
Макс. об'ємна витрата під час постійної роботи в експлуатаційних межах з зовнішнім модулем 12 кВт			1,7 м ³ /год
Макс. об'ємна витрата під час постійної роботи в експлуатаційних межах з зовнішнім модулем 12 кВт			1,8 м ³ /год
Тип насоса	Високопродуктивний насос	Високопродуктивний насос	Високопродуктивний насос
Коефіцієнт енергетичної ефективності (EEI) насоса	≤0,2	≤0,2	≤0,3

Технічні характеристики – електричні

	VWL 57/5 IS	VWL 77/5 IS	VWL 127/5 IS
Мін. споживання електричної потужності опалювального насоса	2 Вт	2 Вт	3 Вт
Макс. споживання електричної потужності опалювального насоса	60 Вт	60 Вт	100 Вт
Електрична споживана потужність опалювального насоса при A7/35 ΔT 5 К, при зовнішній втраті тиску 250 мбар в опалювальному контурі	20 Вт	20 Вт	40 Вт

Технічні характеристики – контур хладагенту

	VWL 57/5 IS	VWL 77/5 IS	VWL 127/5 IS
Матеріал, трубопровід хладагента	Мідь	Мідь	Мідь
Довжина, лінія хладагента, максимум	25 м	25 м	25 м
Довжина, лінія хладагента, мінімум	3 м	3 м	3 м
Технологія підключення, трубопровід хладагента	Фланцеве з'єднання	Фланцеве з'єднання	Фланцеве з'єднання
Зовнішній діаметр, лінія гарячого газу	1/2 " (12,7 мм)	5/8 " (15,875 мм)	5/8 " (15,875 мм)
Зовнішній діаметр, лінія рідини	1/4 " (6,35 мм)	3/8 " (9,575 мм)	3/8 " (9,575 мм)
Мінімальна товщина стінок, лінія гарячого газу	0,8 мм	0,95 мм	0,95 мм
Мінімальна товщина стінок, лінія рідини	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм
Хладагент, тип	R410A	R410A	R410A
Хладагент, Global Warming Potential (GWP)	2088	2088	2088
Хладагент, об'єм заповнення	1,50 кг	2,39 кг	3,60 кг
Допустимий робочий тиск, максимальний	41,5 бар	41,5 бар	41,5 бар
Компресор, тип конструкції	Роторно-пластинчастий	Роторно-пластинчастий	Роторно-пластинчастий

Додаток


	VWL 57/5 IS	VWL 77/5 IS	VWL 127/5 IS
Компресор, тип мастила	спеціальний складний полівініловий ефір (PVE)	спеціальний складний полівініловий ефір (PVE)	спеціальний складний полівініловий ефір (PVE)
Компресор, регулювання	електронне	електронне	електронне
Припустима різниця висоти між зовнішнім та внутрішнім модулем	$\leq 10 \text{ м}$	$\leq 10 \text{ м}$	$\leq 10 \text{ м}$

Предметний покажчик

L	
Live монітор	41
B	
Вага.....	27
Виклик рівня кодів	39
Виклик статистики.....	39
Виклик, рівень спеціаліста	39
Виклик, статистика.....	39
Використання	
Програми перевірок	39
Використання за призначенням	18
Вимкнення при високому тиску	44
Виріб	
Увімкнути	38
Вільний простір для монтажу.....	27
Д	
Додатковий електричний нагрів	39
Додатковий нагрів.....	33
Документація.....	21
E	
Експлуатаційний стан	41
Електрика	19
Електроживлення	30
З	
Залишковий напір виробу	40
Запасні частини	43
Запобіжний клапан	29
Запобіжний обмежувач температури	22
Запобіжний пристрій від недостатньої кількості води.....	21
запустити	
Помічник зі встановлення	39
Захисне пристосування	18
Захист від блокування клапанів.....	21
Захист насоса від блокування	21
I	
Інструмент	20
K	
Кваліфікація	18
Коди помилки	41
Коди стану	41
Концепція управління	40
M	
Маркування CE	24
Меню перевірок.....	39
Мінімальні відстані.....	27
Мова.....	38
Мороз	20
H	
Налаштування, температура лінії подачі, режим опалення.....	41
наповнення та видалення повітря.....	37
Напруга	19
Небезпека ошпарювання	20
O	
обнулення	
Всі параметри	42
Огляд	43
P	
Пам'ять помилок	41
Пам'ять помилок, видалення	42
Параметр	
Скидання	42
Паспортна таблиця	23
Перевірити, вимкнення при високому тиску	44
Перевірка виконавчих пристрій	39
Перевірка датчика	39
Перевірка електромонтажу	35
Перевірка приводу	39
Перевірка, електромонтаж	35
Перевірка, повідомлення про необхідність технічного обслуговування	43
Перевірка, сервісне повідомлення	43
Перевірка, тиск заповнення, опалювальна установка	44
Підготовка води системи опалення	36
підготувати	
Ремонт	42
Підключення до мережі	30
Підключення накопичувача	29
Підключення опалювального контуру	29
Підключення, циркуляційний насос	35
Повідомлення про необхідність технічного обслуговування, перевірка	43
Помічник зі встановлення	38
Перезапуск	39
Помічник зі встановлення, завершення	38
Попередній тиск в розширювальному баку	
перевірка	43
Приписи	20
Пробна експлуатація	44
Проводка	34
Програми перевірок	
Використання	39
R	
Режим забезпечення комфорту	43
Ремонт	
підготувати	42
Рівень спеціаліста, виклик	39
Роботи з огляду	43
Роботи з технічного обслуговування	43
C	
Сервісне повідомлення, перевірка	43
Сервісний номер, введення	38
Сервісний партнер	41
Символ помилки	39
Спеціаліст	18
Список помилок, очищення	42
Схема	18
T	
Телефонний номер спеціаліста	38
Температура гарячої води	20
Температура лінії подачі, налаштування, режим опалення	41
Технічне обслуговування	43
Тиск заповнення	
Зчитування	40
Тиск заповнення, перевірка, опалювальна установка	44
Транспортування	18
У	
Утилізація упаковки	45
Утилізація, виріб	45

Предметний покажчик

Утилізація, принадлежності.....	45
Утилізація, упаковка	45
Ф	
Функція захисту від замерзання	21
Х	
Хладагент	20
Ц	
Циркуляційний насос, підключення	35

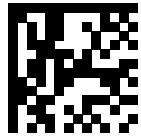

0020264918_01

0020264918_01 ■ 11.07.2018

Supplier

ДП «Вайллант Група Україна»

вул. Лаврська 16 ■ 01015 м. Київ

Тел. 044 339 9840 ■ Факс. 044 339 9842

Гаряча лінія 0800 501 805

info@vaillant.ua ■ www.vaillant.ua